IGNITE® ULTRA

Installations- og brugervejledning

Modeller
ULT40-EU
ULT50-EU
ULT60-EU
ULT74-EU
ULT88-EU



DK NO TR

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER:
Læs denne vejledning først, før du begynder at installere eller bruge denne elektriske pejs. Følg altid advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning og fremvist på apparatet for at forhindre personskader eller skader på ejendom.

Dette produkt overholder de påkrævede standarder for produktsikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og miljø. Dette produkt er i fuld overensstemmelse med LVD, EMC. RoHs- og EcoDesign-direktiverne.

UK CA CE

DA: Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Dimplex®

INSTALLATØR: LAD DENNE MANUAL LIGGE SAMMEN MED APPARATET.
FORBRUGER: BEHOLD DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG REFERENCE

7216990100R00

Indholdsfortegnelse

Registrering **3**

VIGTIG VEJLEDNING **4**

Tekniske specifikationer **6**

Produktdimensioner 6

Pakkens indhold **7**

Installation **8**

Placering 8

Betjening **18**

Betjening af varmer 18

Flame Connect-app 18

Indbygget kontrol 19

Fjernbetjening 19

Vedligeholdelse **21**

Fejlfinding **22**

Konventioner brugt i denne håndbog:

BEMÆRK:
Procedurer og teknikker, der anses for at være vigtige nok til at fremhæve.

FORSIGTIG:
Procedurer og teknikker, som, hvis de ikke følges nøje, vil resultere i skader på udstyret.


ADVARSEL
Procedurer og teknikker, som, hvis de ikke følges nøje, vil udsætte brugeren for risiko for brand, alvorlig personskade eller død.

MODELNUMMER OG SERIENUMMER

Notér dit model- og serienummer til senere brug.

Model _____

Serienummer _____

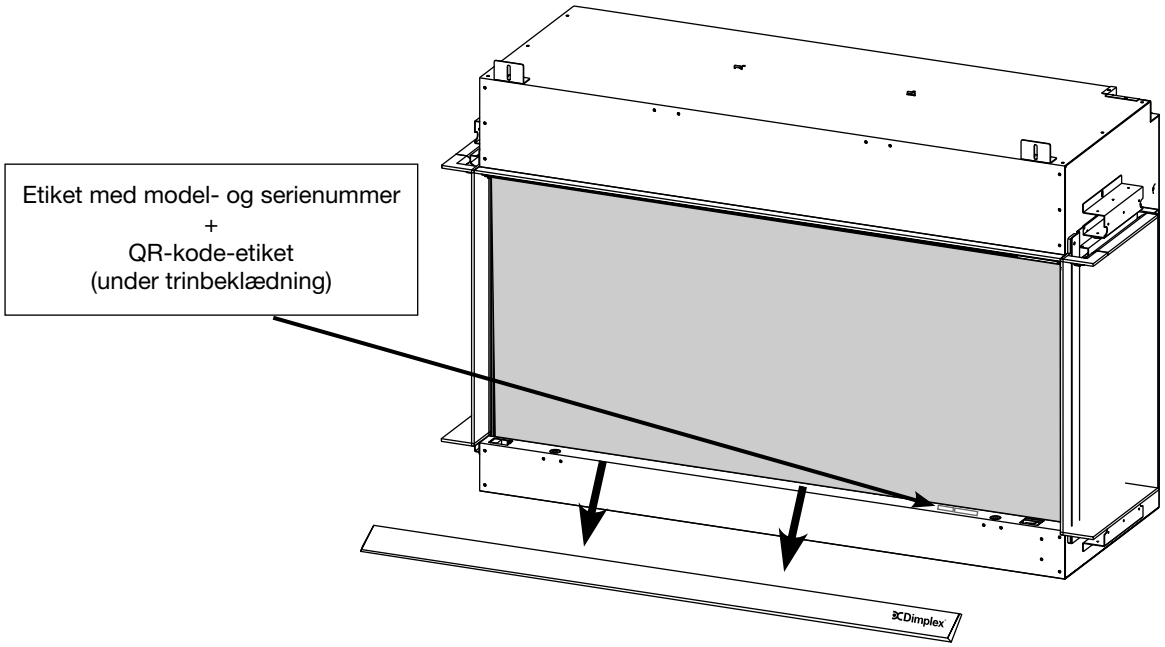

GEM DENNE VEJLEDNING

⚠ VIGTIG VEJLEDNING

FORSIGTIG: MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE VEJLEDNING KAN FORÅRSAGE KVÆSTELSER OG/ELLER SKADER OG KAN UGYLDIGGØRE DIN GARANTI.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende forholdsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

- Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte leverandøren før installation og brug.
- Brug ikke udendørs.
- Brug ikke i nærheden af badekar, brusekabine eller swimmingpool.
- Placer ikke apparatet umiddelbart under en fast stikkontakt eller tilslutningsboks.

Advarsel: Denne varmeovn må ikke bruges til andet end normale husholdningsformål i det land, hvor den er købt hos en anerkendt kommerciel forhandler.

Brug ikke denne varmeovn, hvis den er blevet tabt.

Må ikke bruges, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af varmeovnen.

Brug denne varmeovn på en vandret og stabil overflade, eller fastgør den til væggen, alt efter hvad der er relevant.

Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. Børn i alderen mellem 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er blevet anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn i alderen mellem 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.

FORSIGTIG: Nogle af dette produkts dele kan være meget varme og forårsage forbrændinger. Der kræves særlig opmærksomhed, når børn og udsatte mennesker er til stede.

Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Advarsel: Brug ikke denne varmeovn i små rum, når der er personer i dem, der ikke er i stand til at forlade lokalet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn.

Advarsel: For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes. Anbring ikke stof eller beklædningsgenstande på apparatet, og bloker ikke luftcirkulationen omkring apparatet, for eksempel med gardiner eller møbler, da dette kan forårsage overophedning og brandrisiko.

Dette apparat er forsynet med advarslen 'Må ikke tildækkes'. 

Advarsel: For at reducere risikoen for brand skal tekstiler, gardiner og andet brændbart materiale holdes i en afstand på mindst 1 m fra luftudgangen.

Advarsel: For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbrydelse, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, såsom en timer, eller tilsluttes en kontakt, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningsselskabet.

⚠ VIGTIG VEJLEDNING

ADVARSEL: OPBEVAR BATTERIER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

- Indtagelse kan føre til alvorlig personskade på bare to timer eller død som følge af kemiske forbrændinger og potentiel perforering af spiserøret.
- Hvis du mistænker, at batterier er blevet slugt eller puttet ind i nogen del af kroppen, så søg omgående lægehjælp
- Undersøg enheder og sørg for, at batterirummet er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller anden mekanisk fastgørelse er fastspændt. Brug ikke, hvis batterirummet ikke er sikkert.
- Bortskaf brugte knapbatterier øjeblikkeligt og sikkert. Opbrugte batterier kan stadig være farlige.

FORSIGTIG: Ingen åbenlyse symptomer

Desværre er det ikke åbenlyst, når et knap- eller møntbatteri sidder fast i et barns spiserør.


Der er ingen specifikke symptomer forbundet med dette. Barnet vil måske:

- hoste, lave opkastningsbevægelser eller savle meget;
- tilsyneladende have ondt i maven eller lide af en virus;
- kaste op;
- pege på sin hals eller sin mave;
- have smerter i maven, brystet eller halsen;
- være træt eller sløv;
- være mere stille eller opmærksomhedssøgende end normalt eller på anden måde „ikke sig selv“;
- miste appetitten eller have nedsat appetit; og
- vil ikke spise fast føde/være ude af stand til at spise fast føde.

Disse former for symptomer varierer eller svinger, hvor smerten øges og derefter aftager.

Et specifikt symptom ved indtagelse af knap- og møntbatterier er opkastning af friskt (knaldrødt) blod. Hvis barnet gør dette, så søg omgående lægehjælp.

- Manglen på åbenlyse symptomer er grunden til, at det er vigtigt at være på vagt, når det kommer til brugte eller ekstra knap- eller møntbatterier i hjemmet og de produkter, der indeholder dem.

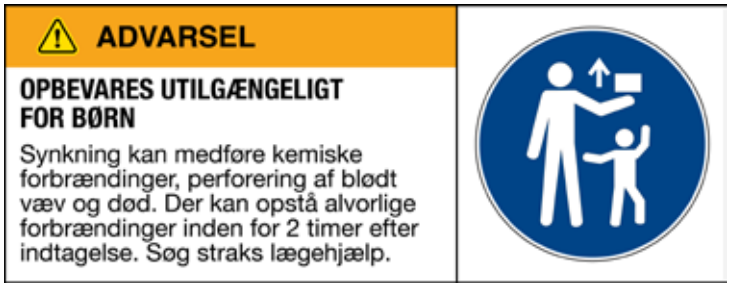

Forskrifter for sikkerhed og telekommunikationsinfrastruktur Storbritannien 2023

Dette produkt er i overensstemmelse med forskrifterne for produktsikkerhed og telekommunikationsinfrastruktur (sikkerhedskrav til relevante tilsluttede produkter) Strobritannien 2023. En overensstemmelseserklæring (SoC, Statement of Compliance), der viser alle relevante produkter og en defineret supportperiode for kritiske sikkerhedsopdateringer, er tilgængelig her:

Scan denne QR-kode for at se den fulde PSTI Storbritannien 2023 SoC for dit produkt

I henhold til ovenstående forordning giver Dimplex desuden kunder og ansvarlige aktører mulighed for at rapportere sårbarheder i platformen, og politikken for offentliggørelse af sårbarheder er tilgængelig her: https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy

Scan denne QR-kode for at se Glen Dimplex' politik for offentliggørelse af sårbarheder

Krav til elektricitet

ADVARSEL: Konstruktion og det elektriske anlæg skal overholde lokale byggeregler og andre gældende regler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

ADVARSEL: Brug altid en autoriseret elektriker for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade.

BEMÆRK: Der skal bruges et særskilt kredsløb med 13 A sikring, der er normeret til den passende spænding (230-240 V). En isolationsafbryder bør også indbygges i tilfælde, hvor produktstikket er utilgængeligt efter installation.

Tekniske oplysninger


Mærkning: 230-240 V~50 Hz

Varmeydelse		230 V		240 V	
Nominel varmeydelse	P_{Nom}	1,8	–	1,9	kW
Minimum varmeydelse	P_{min}	0,9	–	0,9	kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{max,c}$	1,8	–	1,9	kW

Supplerende elforbrug


På standby	el_{SB}	0,5	–	0,5	W

Produktdimensioner



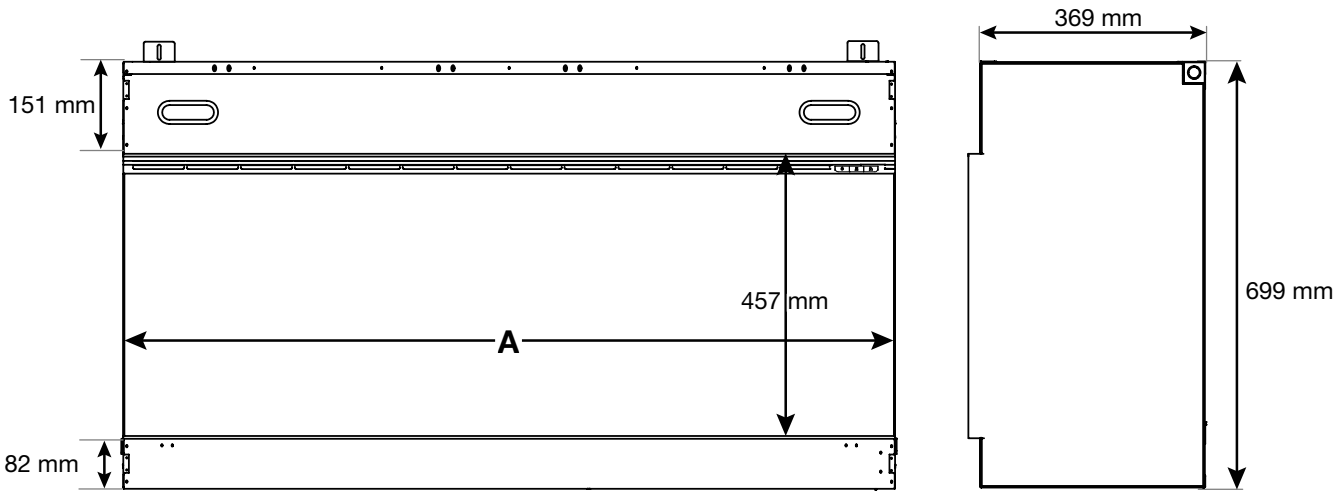





Model	A
ULT40-EU	1031 mm
ULT50-EU	1285 mm
ULT60-EU	1539 mm
ULT74-EU	1895 mm
ULT88-EU	2250 mm

Installation med åben side

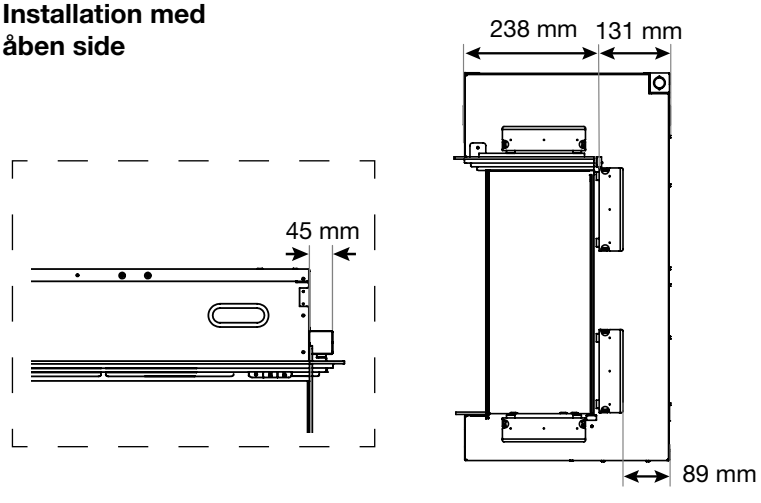



Pakkens indhold

Billede	Beskrivelse	Antal
	Reflekterende glas	1
	Frontglas	1
	Sideglas	2
	Tromleslebet glasgløder	Varierer
	Grus	Varierer
	Glasstykker	Varierer
	Brændestykker	ULT40:6 ULT50: 6 ULT60: 9 ULT74: 11 ULT88: 12
	Britisk strømforsyning	1
	EU strømforsyning	1

Billede	Beskrivelse	Antal
	Beslag til reflekterende glas	1
	Trinbeklædning	1
	Beslag til åben side	8 stykker
	Beklædning til åben side	6 stykker
	Sugekopper	2
	Øverste gitter	1
	Bruger- og installationsvejledning	1
	Fjernbetjening med vægmontering	1
	AAA-batterier	2


Montagesæt

Billede	Beskrivelse	Antal
	1/2 tomme sorte skruer	29
	Monteringsbeslag	2
	Træskruer	8
	Ledningsstik	4

Billede	Beskrivelse	Antal
	Vaterpas	1
	Beslag til sammenkædning	2
	Hulrumsanker	4

**Pakkens indhold kan ændres*


Placering

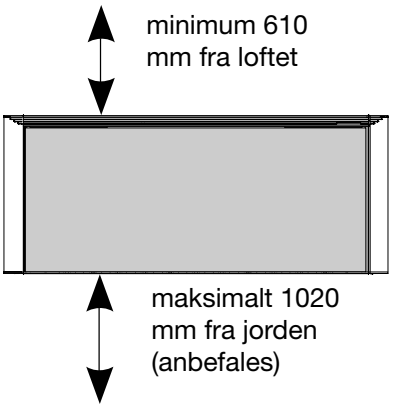

Installationshøjde

Det anbefales, at bunden af enheden monteres højst 102 cm fra jorden for at sikre en optimeret synsvinkel af flammen.

ADVARSEL: Toppen af pejsen skal monteres minimum 610 mm fra loftet.

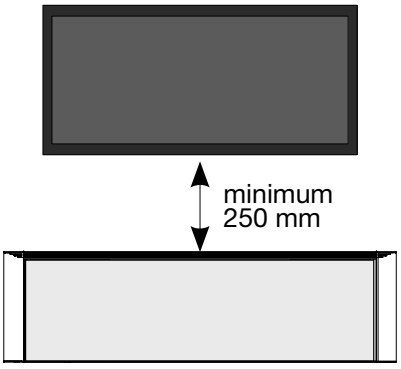

Installation af overhængende objekter

Hvis der er temperaturfølsomme genstande, som f.eks. et fjernsyn, en kaminhylde eller kunstgenstand, der hænger over den ønskede placering, skal man altid følge fabrikantens anvisninger til montering over et varmeapparat.

BEMÆRK: Ved brug af normal varmetilstand, bliver overflader, der befinder sig 250 mm over pejsen, ikke varmere end 40°C, så længe installationsvejledning bliver fulgt og pejsens luftindgang og -udgang ikke er blokeret.

Installation

! BEMÆRK: Der kræves to eller flere personer til installation. Brug håndtagene øverst på hver side af pejsen til at manøvrere enheden.

1 Byg ramme

Rammemål


Model	Bredde	Højde	Dybde
	A	**B**	**C**
ULT40-EU	1036 mm	712 mm	382 mm
ULT50-EU	1290 mm		
ULT60-EU	1544 mm		
ULT74-EU	1899 mm		
ULT88-EU	2255 mm		

Klargør en væg med en indrammet åbning ved hjælp af målene i tabellen.


Ved sammenkoblet installation skal du lægge bredden på de anvendte pejse sammen.

⚠ FORSIGTIG: Denne pejs er **IKKE** bærende. Sørg for, at åbningen til pejsen er indrammet på en sådan måde, at vægten af byggematerialerne ikke trykker på toppen af pejsen.

! BEMÆRK: Elektriske tilslutninger er placeret bag på pejsen, i øverste højre hjørne.

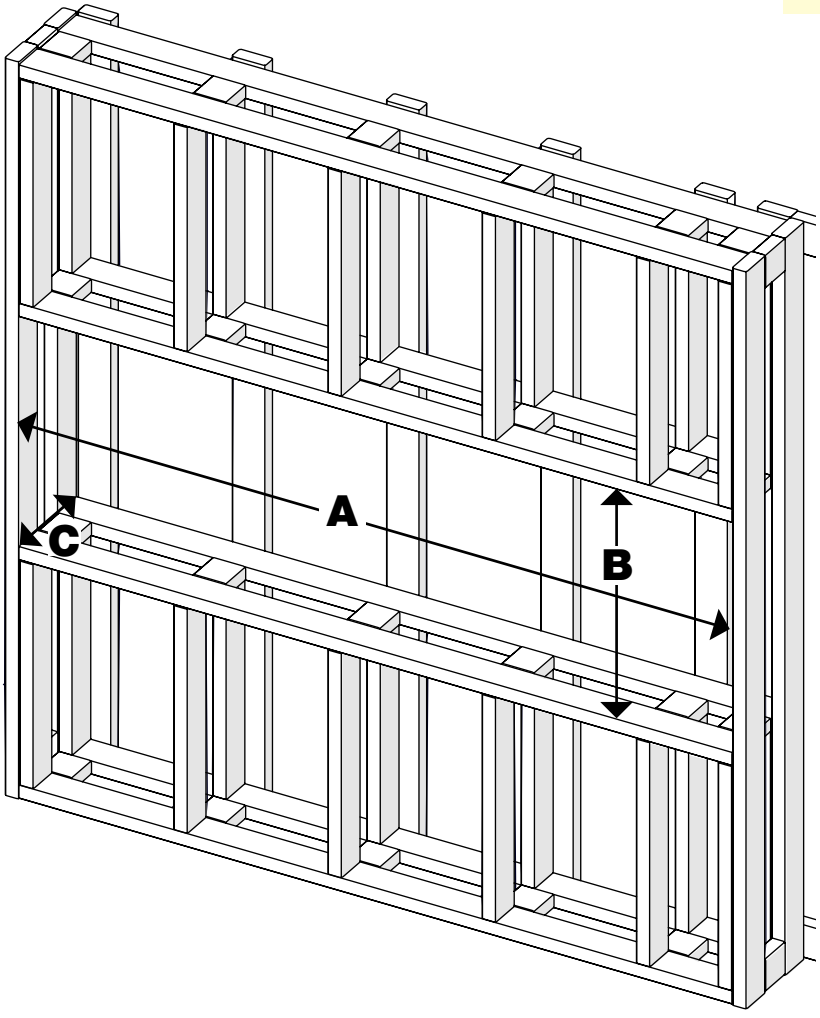


Installation med åben side	
D	**E**
3 1/2" 90 mm	1" 25 mm

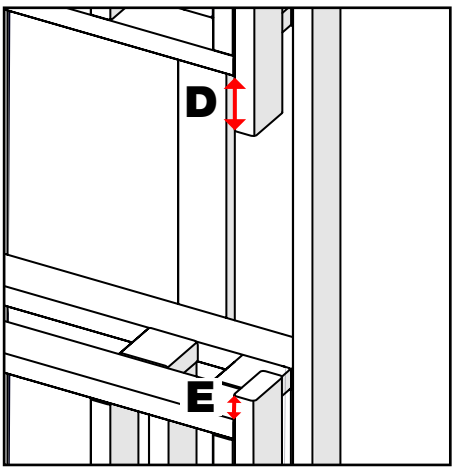

Alternativ vinkel for installation med åben side


2 Valgfrit trin: Fjern sidepanelerne
(**KUN** til installation med åben side og sammenkædning)

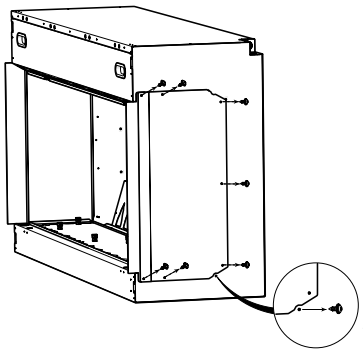


Kun for sammenkædet installation

1. Fjern sidepanelet/sidepanelerne på den eller de sider, der skal være åbne eller tilstødende.
2. Til sammenkædet installation: Fjern skruen på de sider, der skal forbindes.

3 Installer monteringsbeslag



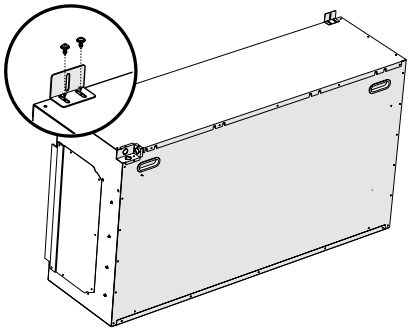

Monter monteringsbeslagene på toppen af pejsen med de medfølgende sorte skruer.


3 Installer strømkabel

ADVARSEL: Installationen af den elektriske pejs skal overholde de gældende lokale og/eller nationale regler for elinstallationer og forsyningskrav.

Brug den relevante ledning til at overholde lokale og nationale regler for elektriske installationer for nominelt strømforbrug.


FORSIGTIG: Der kræves et dedikeret, korrekt sikret 13 A-kredsløb, der er normeret til den passende spænding (230-240 V). En isolationsafbryder bør også indbygges i tilfælde, hvor produktstikket er utilgængeligt efter installation.

ADVARSEL: Denne varmer er ikke beregnet til brug med en forlængerledning. Sæt ledningen direkte i en passende jordfundet stikkontakt i væggen.

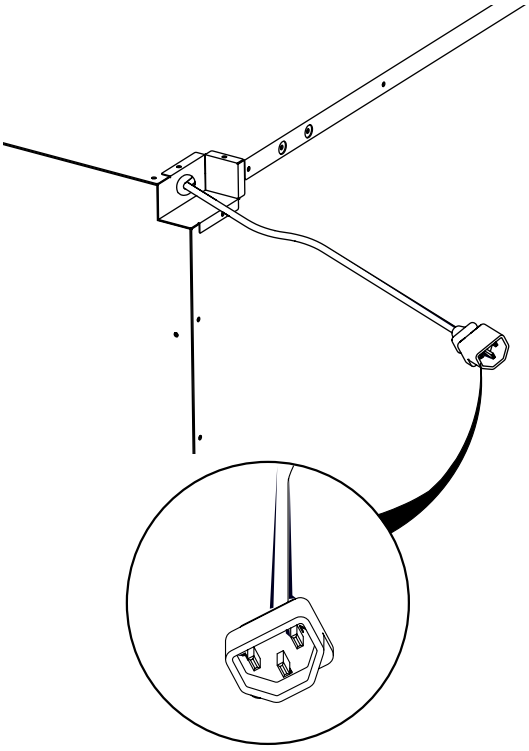

Pejsen leveres med to strømkabler (EU og britisk).


Installer det korrekte strømkabel, hvis enheden blev leveret forudmonteret med det forkerte kabel.

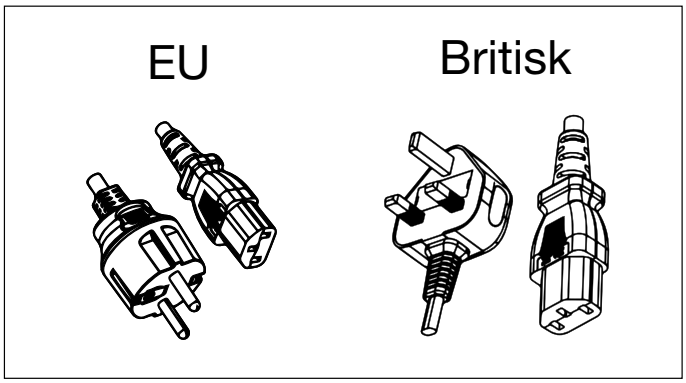


BEMÆRK: Pejsen leveres med afbryderen i positionen OFF. Den er placeret nederst i højre side.




5 Placér pejsen i rammen, og sæt den i vater

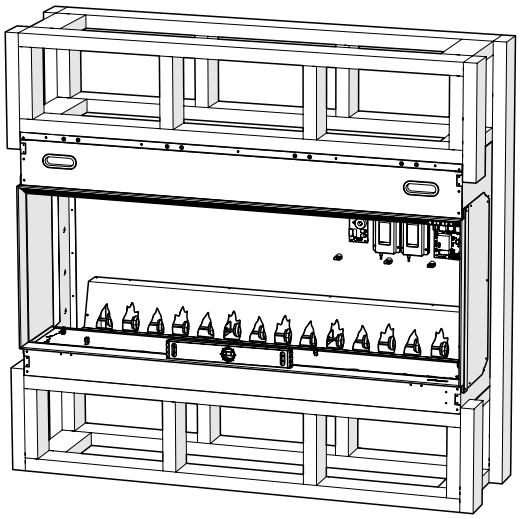




1. Løft pejsen ind i rammeåbningen ved hjælp af håndtagene på pejsens bagside og siderne.
2. Brug vaterpasset til at sikre, at pejsen er i vater, juster efter behov.

6 Fastgør monteringsbeslagene

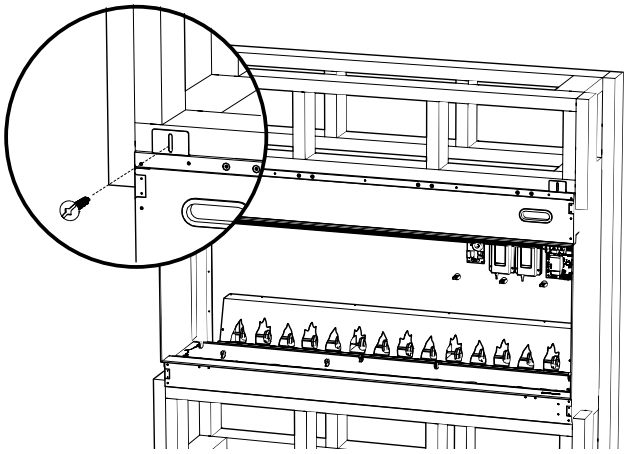





Fastgør monteringsbeslagene på toppen af pejsen til rammen ved hjælp af de medfølgende træskruer.

! **BEMÆRK:** Monteringsbeslagene er udstyret med slidser for at tillade små justeringer, så de passer til rammen. Sørg for, at begge beslag er afstemt.

7 Valgfrit trin: Monter sammenkædningsbeslagene (**KUN** til installation med sammenkædning)

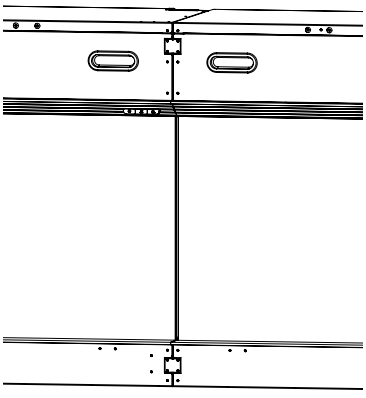




Kun for sammenkædet installation

Monter sammenkædningsbeslagene for at forbinde tilstødende pejse.

8 Valgfrit trin: Frakobl varmelegemet (**KUN** til installation **uden varme**)

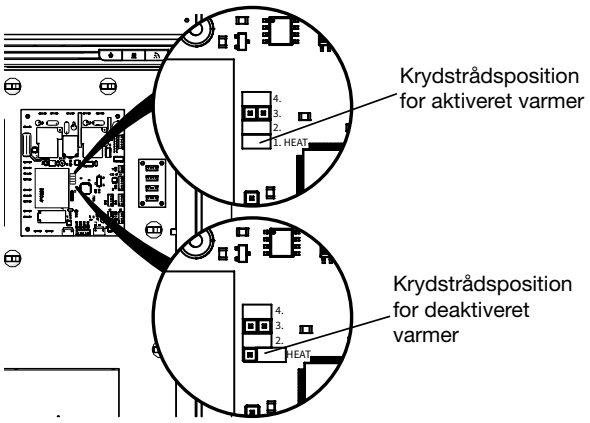



! BEMÆRK: Denne indstilling anbefales ikke til sæsonbestemt deaktivering af varme. Midlertidig deaktivering af varmeren kan opnås via den indbyggede kontrol; se "Deaktivering af varmer" i *driftstabellen* for instruktioner.

Følg **kun** denne vejledning, når en installation uden varme er påkrævet.

1. Find driverkortet. Placeringen af krydstråden til frakobling af varmerens hardware er mærket med „1. HEAT”.
2. Træk krydstråden til frakobling af varmerens hardware ud. Placér den kun på en af stifterne, som vist.


9 Installer spejlglasset



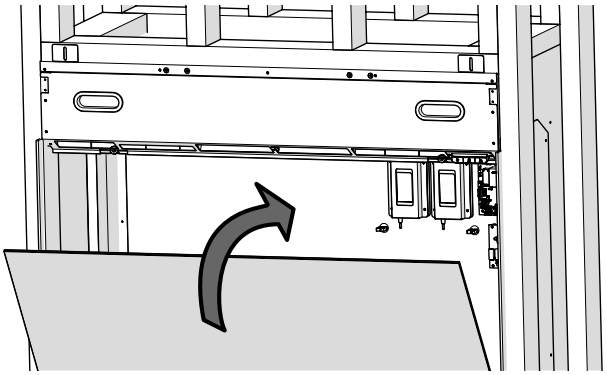



⚠ FORSIGTIG: Magneten i toppen holder glasset på plads for at lette monteringen. Den er nødvendig for at montere beslaget, for den sikrer, at glasset ikke falder ned.

1. Fastgør sugekoppen til den reflekterende side af spejlglasset (sorte kant skal i toppen).
2. Løft spejlglasset, og sæt det skråt ind i den nederste åbning, og vip derefter spejlglasset op i lodret position.
3. Afstem beslaget med de to skruehuller, og fastgør med skruer.

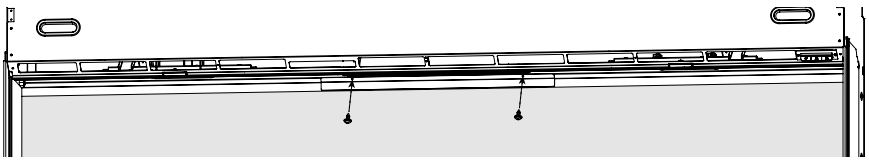

9 Monter sideglasset



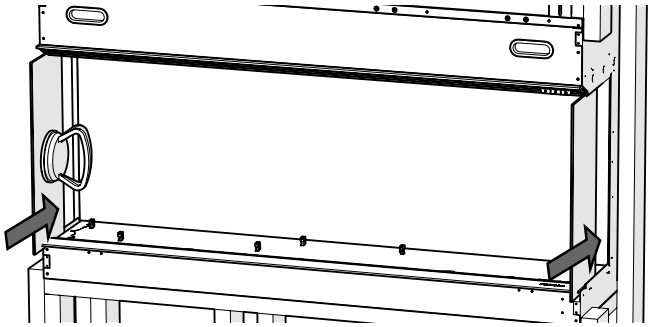


! BEMÆRK: Sideglasset skal også monteres på installationer med lukkede sider.


1. Sæt sugekoppen fast på sideglasset for at undgå fingeraftryk på ydersiden af glasset.
2. Skub glasset ind fra forsiden. Når det er på plads, vil det falde på sin endelige plads.
3. Rengør glasset med en fugtig klud, og tør det med en fnugfri tør klud. Sørg for, at der ikke er snavs eller fingeraftryk på spejlglasset, indersiderne af sideglasset eller på indersiden af frontglasset, før du begynder

10 Placér tromleslebet glas og grus

For at opnå de bedste resultater ved brug af det medfølgende dekorative glasmedier, skal de placeres som følgende:

1. Hæld det hvide, matterede glas på glødebedet tættest på spejlglasset.
2. Hæld det ravfarvede, matterede glas langs kanten af det hvide glas.
3. Hæld det mørke ravfarvede, matterede glas langs kanten af det lyse ravfarvede glas.
4. Hæld det sorte, matterede glas langs kanten af det mørke ravfarvede glas.
5. Drys det sorte og grå grus ud over glasmediet.

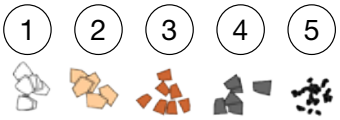


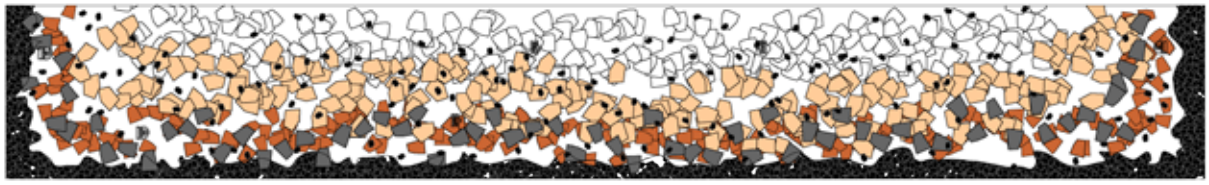

! BEMÆRK: Du kan også bruge andet pyntemateriale til din pejs. Det alternative pyntemateriale skal kunne passe nemt ind, uden at ridse glasset eller bøje glødelejet, og må ikke være sammensat af væske, som kan påvirke pejsens sikkerhed.

Hvis der fjernes brændestykker i indretningen, skal den tilsvarende ledning fjernes fra udvidelsespladen til brændestykker, der er placeret under glødebedet. Hver resterende ledning skal sættes i rækkefølge i udvidelsespladen til brændestykker, start med J1-positionen.

11 Placér brændestykkerne

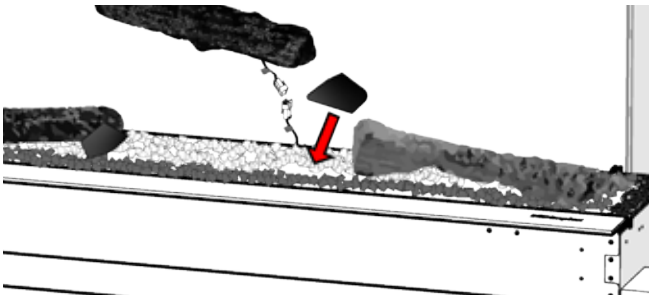


1. Tilslut brændestykket til stikket med det tilsvarende etiketnummer, og placer det som vist nedenfor.

! BEMÆRK: Brændestykker med lige numre skal placeres først, efterfulgt af brændestykker med ulige numre.


2. Placér de store glasstykker, så de skjuler stikkene.


Anbefalet indretning af brændestykker

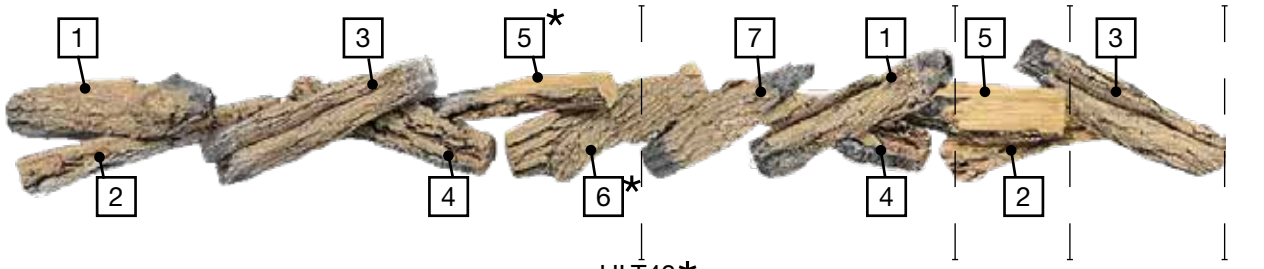


* ULT40-EU: 7 i stedet for 5
8 i stedet for 6

12 Montér frontglasset og det øverste gitter

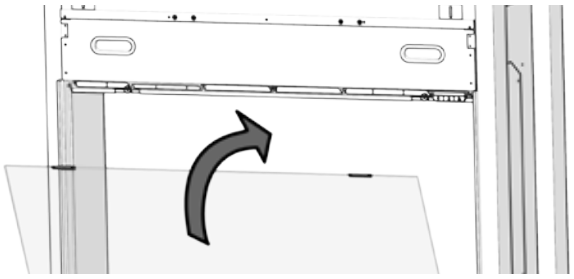

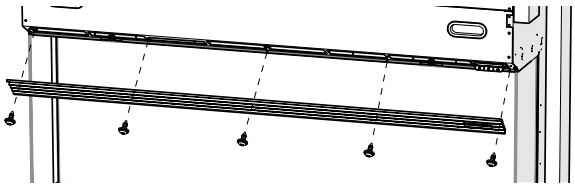

! BEMÆRK: ULT40-EU bruger kun tre skruer.





1. Sørg for, at sugekoppen er fastgjort sikkert til ydersiden af frontglasset.
2. Brug sugekoppen som hjælp til forsigtigt at placere frontglasset i den nederste åbning i en vinkel, og vip glasset op i lodret position.
3. Fastgør topgitteret med de medfølgende skruer.

⚠ FORSIGTIG: Magneterne i toppen holder glasset på plads for at lette monteringen. Det er nødvendigt at montere gitteret for at sikre, at glasset ikke falder ned.

13 Montér trinbeklædningen


! BEMÆRK: Der bruges magneter til at fastgøre beklædningsstykkerne.



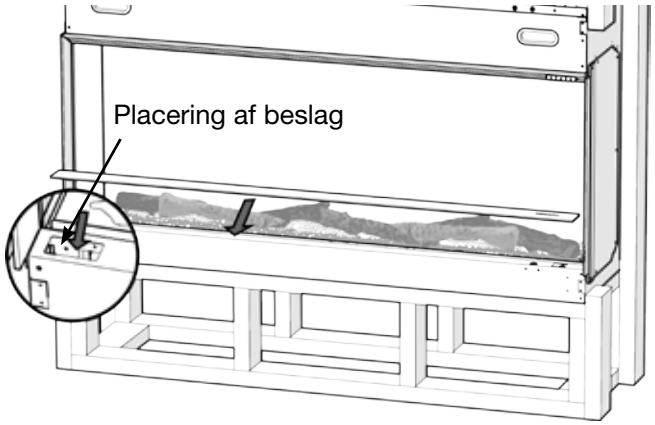


Placer Dimplex-trinbeklædningen på pejsens nederste kant, og sørg for, at beslaget på beklædningen er afstemt til venstre.

14 Valgfrit trin: montér sidebeslag og -beklædning (**KUN** til installation med åben side)

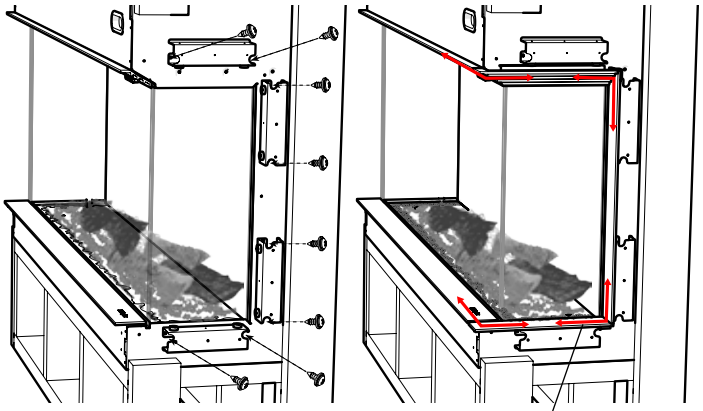


Afstem alle beklædningsstykker

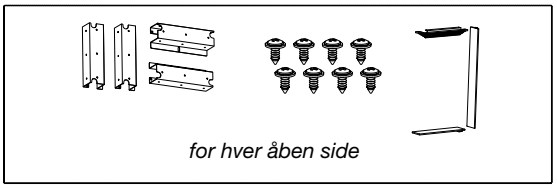

Ved karnapinstallationer eller i hjørner skal sidebeklædningen monteres på hver åben side.

1. Monter de fire beklædningsbeslag løst på hver side med de medfølgende skruer.
2. Før skruerne skrues helt fast, skal de magnetiske beklædningsstykker sættes på plads og justeres i forhold til topgitteret og bundtrinnet.
3. Fortsæt med at fastgøre skruerne, indtil alle beklædning er afstemt.

15 Færdiggørelse af installation

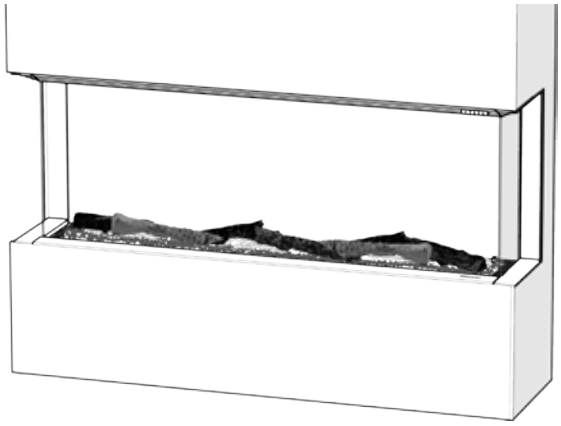



Færdiggør installationen med dine udvalgte materialer.

⚠ **FORSIGTIGT:** Bor ikke i pejsens beklædning.

BEMÆRK: Pejsens pyntebeklædningen er designet til at blive installeret med 12,5 mm gipsvæg. Andre materialer kan bruges til færdiggørelse.

16 Valgfrit trin: Installer vægbeslag til fjernbetjeningen

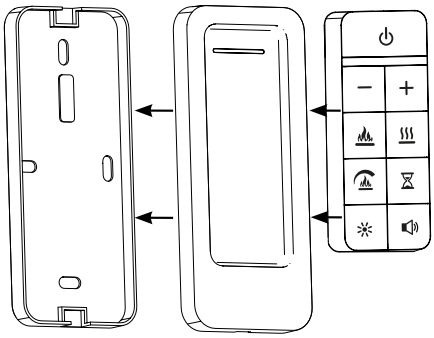



⚠ **FORSIGTIG:** Tjek, om der er rør og kabler bag væggen, før du borer i væggen.

1. Placér vægbeslaget på det ønskede sted. Brug et vaterpas til at sikre, at den er i vater. Marker hullernes placering.
2. Fastgør vægbeslaget ved hjælp af ankre og skruer, alt efter behov.
3. Klik dækslet fast på vægbeslaget.
4. Placér fjernbetjeningen i vægmonteringen.

ADVARSEL: Denne elektriske pejs skal installeres korrekt, før den tages i brug.

BEMÆRK: Pejsen bevarer de tidligere anvendte indstillinger efter en strømafbrydelse.

Betjening af varmer

Denne pejs er udstyret med Comfort$aver™-teknologi, som automatisk justerer ventilatorhastigheden og apparatets varmeeffekt, så den på en sikker og præcis måde matcher rummets behov baseret på termostatindstillingen. Hvis temperaturen i rummet stiger væsentligt, vil varmeren slukke og med jævne mellemrum tænde igen for at cirkulere luften rundt om enheden, indtil rumtemperaturen falder og kræver, at varmelegemet er tændt igen.



BEMÆRK: Elementet holder på varmen efter nedlukning. Når varmen slukkes, er der en nedkølingsperiode på 20 minutter, før ventilatoren slukker helt.


Nulstilling af temperaturafbryderen

Skulle varmeren blive overophedet, vil en manuel afbryder slukke for enheden, og den vil ikke tænde igen uden at blive nulstillet. Den kan nulstilles ved at slukke for enheden på hovedafbryderen og vente 30 minutter, før enheden tændes igen.




FORSIGTIGT: Hvis du løbende skal nulstille varmeren, skal du slukke for enheden på hovedafbryderen og kontakte teknisk support.

Indbyggede kontroller

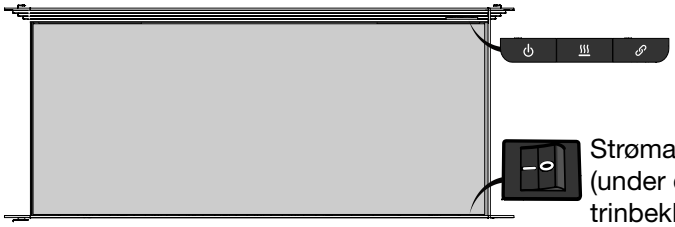

Fjernbetjening

Pejsen leveres med en multifunktion Bluetooth-fjernbetjening.

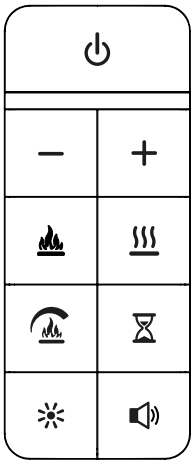

For at synkronisere fjernbetjeningen:

I tilfælde af mistet forbindelse eller udskiftning af fjernbetjeningen skal du følge disse trin for at synkronisere fjernbetjeningen med pejsen:

1. Fjern batteridækslet på fjernbetjeningen med en stjerneskruetrækker for at adgang til -knappen.
2. Tryk og hold **på de indbyggede knapper i** fem sekunder, og tryk inden for ti sekunder på på fjernbetjeningen.

BEMÆRK: En fjernbetjening kan styre flere enheder. Gentag ovenstående trin med hver pejs for at synkronisere fjernbetjeningen.

For at sammenkæde flere enheder sammen:


På den primære pejs skal du trykke på , , , , , . Inden for 20 sekunder skal du trykke på , , , , , på den sekundære pejs. Dette skal gøres ved hjælp af de **indbyggede kontroller.**

Betjening

	Standby	Tryk på ⏻ for at tænde for enheden eller for at sætte den i standby. Når enheden tændes igen, bevarer den de tidligere anvendte indstillinger.
	Flammeeffekt	Tryk på for at tænde eller slukke for flammetypen og glødebedet. Tryk på + eller − for at skifte mellem de forskellige flammetypesindstillinger, som vises med LED'er på fjernbetjeningen. **Tema 1-6:** Forskellige flammeeffekter; gløder og brændestykker er tændt. **Tema 7:** Midnatstilstand – flammer tændt; gløder og brændestykker slukket **Tema 8:** Skumringstilstand – flammer slukket; gløder og brændestykker tændt **Tema 9:** Brugerdefineret – indstilles ved hjælp af Flame Connect-appen.
	Varme	Tryk på for at slå varmen til og fra. Tryk på + eller − for at skifte mellem varmeindstillingerne, som vises med LED'er på fjernbetjeningen. vil forblive tændt på pejsen, mens varmen er tændt. **Blå LED:** Kun ventilator **Grøn LED:** Øko-tilstand (18°C, lav ventilatorhastighed) **Niveau 1:** 18°C **Niveau 2:** 20°C **Niveau 3:** 22°C **Niveau 4:** 24°C **Niveau 5:** 26°C **Rød LED:** Varmeboost (maksimal varme i 20 minutter, før den vender tilbage til niveau 5) **Hvide LED'er 1 og 8:** Brugerdefineret tidsplan – indstilles med Flame Connect-appen. Den indstillede temperatur vises kun i Flame Connect-appen. Pejsen kan betjenes i kun varmetilstand ved at slukke for flammen.
	Varmedeaktivering	Tryk på og hold på de **indbyggede kontroller** i 10 sekunder for at deaktivere eller aktivere varmefunktionen. Når varmen er deaktiveret, og der trykkes på , blinker ikonet tre gange.
	Flammehastighed	Tryk på for at justere flammehastigheden ved hjælp af + eller − for at skifte mellem indstillingerne.
	Timer	Når denne funktion er aktiv, slukker pejsen selv efter et indstillet stykke tid. Timeren kan indstilles fra 1 time til 8 timer. Tryk på for at aktivere timeren. Tryk på + eller − for at bladre gennem tidsintervallerne. Tryk to gange på for at slukke for timeren. Mens timeren er aktiv, skal du trykke på for at se den resterende tid. Placeringen af den tændte LED på fjernbetjeningen viser, hvor mange timer der er tilbage.
	Lysstyrke	Tryk på for at tænde og slukke for ovenlys. Tryk på + eller − for at justere lysstyrken på flammen, brændestykkerne, glødebedet og ovenlyset.
	Flammelyd	Tryk på for at tænde og slukke for flammens lydeffekt. Tryk på + eller − for at justere lydstyrken. **Flere flammelyde er tilgængelige via Flame Connect-appen.**
	Gendannelse af fabriksindstillinger	Tryk på ⏻, ⏻, , , , ⏻ i rækkefølge på de **indbyggede kontroller** for at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Denne handling afbryder også enhedens forbindelse til Wi-Fi-netværket, og fjernbetjeningen skal synkroniseres med enheden igen.

Vedligeholdelse

Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen

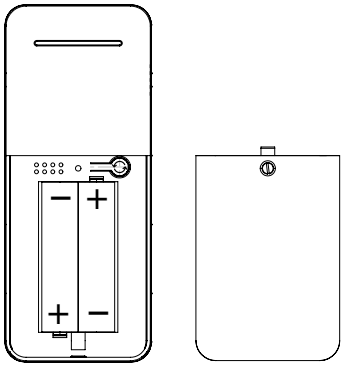

For at udskifte batterier:

1. Fjern batteridækslet på fjernbetjeningen med en stjerneskruetrækker.
2. Sæt to AAA-batterier i batteriholderen.
3. Sæt batteridækslet på plads.

Batterier skal genbruges eller bortskaffes på korrekt vis. Forhør dig hos dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få anbefalinger vedr. genanvendelse i dit område.

ADVARSEL: Sluk for strømmen, og lad varmeren køle af, før du forsøger at vedligeholde eller rengøre, for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader på personer.

Rengøring af pejsens overflader



Brug kun en fugtig klud til at rengøre de malede overflader på pejsen. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

Pejsen bør ikke bruges, hvis der er en ophobning af støv eller snavs på eller i apparatet, da dette kan forårsage opbygning af varme og eventuelt skader. Af denne grund skal varmeren efterses regelmæssigt, afhængigt af forholdene og med mindst en gang om året.

Servicering



Bortset fra installationen og rengøringen beskrevet i denne vejledning, bør en autoriseret servicerepræsentant udføre al anden servicering.

Fejlfinding

Problem	Skærm	Årsag	Løsning
Noget grus has løsnet sig fra mediebedet	Ikke relevant	Normal forekomst	Det er normalt, at noget grus løsner sig fra glødebedet under transporten.
Pejsen tænder ikke med de manuelle touch-kontrolknapper.	Ikke relevant	Strømafbryder i slukket position	Sørg for, at vippekontakten er i ON-positionen. Sørg for, at vægkontakten er tændt (hvis relevant).
		Ingen indgående strøm	Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt. Tjek hovedafbryderpanelet.
Pejsen tænder ikke med fjernbetjeningen	Ikke relevant	Fjernbetjeningen er ikke synkroniseret med pejsen	Sørg for, at fjernbetjeningen er synkroniseret med pejsen. Se afsnittet om betjening for vejledning.
		Batterier i fjernbetjeningen er døde eller isat forkert	Udskift batterier i fjernbetjeningen
Varmeren tænder ikke	blinker tre gange	Varmeren er deaktiveret	Tryk på og hold på pejsen i 10 sekunder for at deaktivere eller aktivere varmefunktionen.
	blinker tre gange	Varmeapparatets hardware er blevet deaktiveret	Hvis der ønskes installation med varme, geninstaller krydstråden på hovedpanelet, hvis det er tilgængeligt, eller udskift med nyt hovedpanel eller ny krydstråd.
Varmeren er tændt, men der kommer ingen varme	Ikke relevant	Temperaturen er ikke indstillet højt nok	Se afsnittet om betjening for vejledning om ændring af den indstillede temperatur.
Fejlstrømafbryderen kobler ud eller sikringen springer, når der tændes for enheden	Ikke relevant	Forkert kredsløbsspænding	Installer enheden på et dedikeret minimum 15 A-kredsløb.

GENBRUG

Når elektriske produkter er udtjente, må de ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Genanvend produktet, hvis der er faciliteter til det. Forhør dig hos dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få anbefalinger vedr. genanvendelse i dit område.

© Glen Dimplex Flame Europe. Alle rettigheder forbeholdes. Materialet i denne publikation må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Glen Dimplex Flame Europe.

IGNITE® ULTRA

Installatie- en gebruikershandleiding

Modellen
ULT40-EU
ULT50-EU
ULT60-EU
ULT74-EU
ULT88-EU



DK NO TR

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Lees eerst deze handleiding voordat u de elektrische haard installeert of gebruikt. Volg altijd de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het apparaat om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.

Het product voldoet aan de vereiste normen voor de productveiligheid, de elektromagnetische compatibiliteit en het milieu. Dit product voldoet volledig aan de richtlijnen voor LVD, EMC, RoHs en EcoDesign.

UK CA CE

NL: Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Dimplex®

INSTALLATEUR: LAAT DEZE HANDLEIDING BIJ HET APPARAAT.
CONSUMENT: BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

7216990100R00

Inhoudsopgave

Registratie 3

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 4

Technische specificaties 6

Productafmetingen 6

Verpakkingsinhoud 7

Installatie 8

Plaatsing 8

Bediening 18

Werking van de verwarming 18

Flame Connect-app 18

Bedieningselementen op het apparaat 19

Afstandsbediening 19

Onderhoud 21

Problemen oplossen 22

Conventies gebruikt in deze handleiding:

OPMERKING:
Procedures en technieken die belangrijk genoeg worden geacht om te benadrukken.

LET OP:
Procedures en technieken die, als ze niet zorgvuldig worden gevolgd, leiden tot schade aan de apparatuur.


WAARSCHUWING:
Procedures en technieken die, als ze niet zorgvuldig worden gevolgd, de gebruiker blootstellen aan het risico van brand, ernstig letsel of overlijden.

MODEL- EN SERIENUMMER

Noteer uw model- en serienummer voor toekomstig gebruik.

Model _____

Serienummer _____

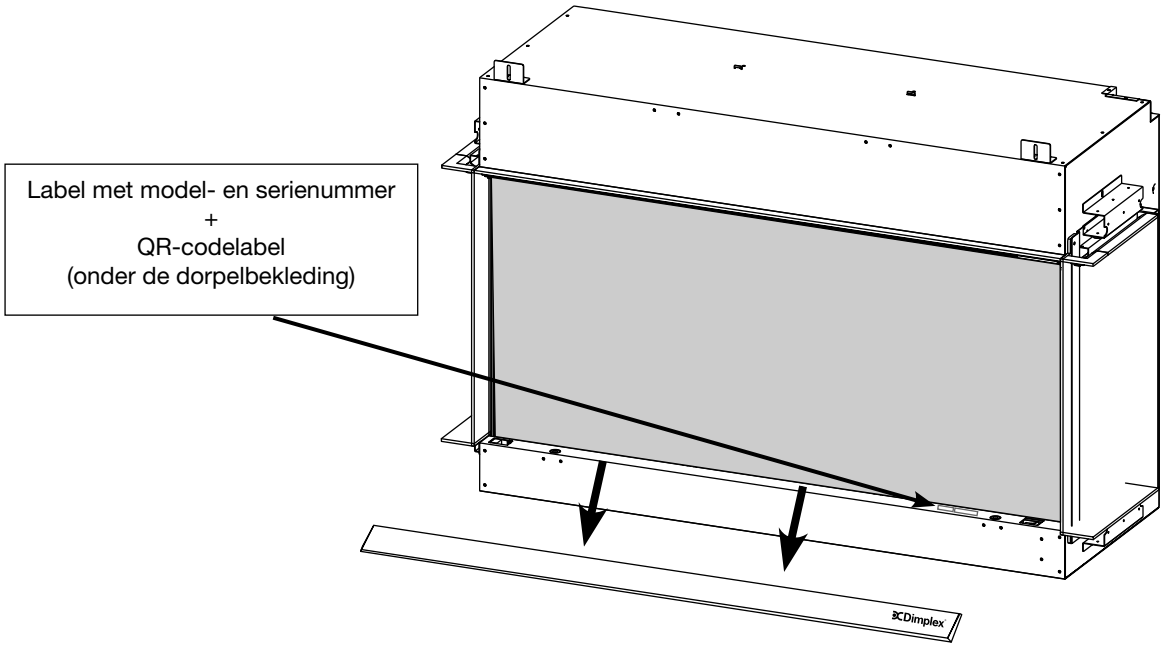

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ BELANGRIJKE INSTRUCTIES

LET OP: HET NIET VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LETSEL EN/OF SCHADE VEROORZAKEN EN KAN UW GARANTIE ONGELDIG MAKEN

Belangrijk veiligheidsadvies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

• Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier vóór installatie en gebruik.

• Niet buiten gebruiken.

• Niet gebruiken in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.

• Plaats het apparaat niet direct onder een vast stopcontact of aansluitdoos.

Waarschuwing: Dit verwarmingstoestel mag alleen worden gebruikt voor normale huishoudelijke doeleinden in het land waar het gekocht is bij een erkende verkoper.

Gebruik deze kachel niet als hij is gevallen.

Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan de kachel zijn.

Gebruik deze kachel op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig hem aan de muur.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. Kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen als het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfspositie en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.

LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken indien kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reinigen en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

Waarschuwing: Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn die niet in staat zijn om de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er constant toezicht is.

Waarschuwing: Dek het toestel niet af om oververhitting te voorkomen. Leg geen materiaal of kleding op het apparaat of belemmer de luchtcirculatie rond het apparaat niet, bijvoorbeeld met gordijnen of meubels, omdat dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken.

Het apparaat is voorzien van de waarschuwing 'Do Not Cover' (niet bedekken). 

Waarschuwing: Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minimaal 1 m afstand van de luchtuitlaat om het risico op brand te verminderen.

Waarschuwing: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

⚠ BELANGRIJKE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

- Inslikken kan binnen slechts 2 uur leiden tot ernstig letsel of de dood, als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Onderzoek apparaten en zorg ervoor dat het batterijcompartiment correct is vergrendeld, bijv. dat de schroef of een ander mechanisch bevestigingsmiddel is vastgedraaid. Niet gebruiken als het compartiment niet goed vastgezet is.
- Gooi gebruikte knoopbatterijen onmiddellijk en veilig weg. Lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn.

LET OP: Geen duidelijke symptomen

Helaas is het niet duidelijk wanneer een knoop- of knoopcelbatterij in de slokdarm van een kind vastzit.

Hieraan zijn geen specifieke symptomen verbonden. Het kind kan:

- veel hoesten, kokhalzen of kwijlen;
- maagklachten of een virus lijken te hebben;
- overgeven;
- naar de keel of maag wijzen;
- pijn in de buik, borst of keel hebben;
- moe of lethargisch zijn;
- stiller of aanhankelijker zijn dan normaal of anderszins 'niet zichzelf';
- de eetlust verliezen of een verminderde eetlust hebben; en
- geen vast voedsel willen/kunnen eten.

Dit soort symptomen variëren of fluctueren, waarbij de pijn toeneemt en vervolgens afneemt.

Een specifiek symptoom van het inslikken van knoopcelbatterijen is het overgeven van vers (helderrood) bloed. Zoek onmiddellijk medische hulp als het kind dit doet.

- Het ontbreken van duidelijke symptomen is de reden waarom het belangrijk is om waakzaam te zijn met 'lege' of reserve knoopcelbatterijen in huis en de producten die deze bevatten.



Voorschriften voor beveiliging en telecommunicatie-infrastructuur VK 2023

Dit product voldoet aan de Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations UK 2023. Een Statement of Compliance (SoC), waarin alle relevante producten en een bepaalde ondersteuningsperiode voor kritieke beveiligingsupdates worden genoemd, is hier beschikbaar:

Scan deze QR-code om de volledige PSTI UK Regulation SoC voor uw product te bekijken

Bovendien biedt Dimplex, in overeenstemming met de bovenstaande regelgeving, een manier voor klanten en verantwoordelijke actoren om kwetsbaarheden van het platform te melden. Het beleid voor het melden van kwetsbaarheden is hier beschikbaar: https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy

Scan deze QR-code om de Glen Dimplex Vulnerability Disclosure Policy te bekijken.

Elektrische vereisten

WAARSCHUWING: Constructie en bedrading moeten voldoen aan de lokale bouwvoorschriften en andere toepasselijke voorschriften om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen, dient u altijd een bevoegde elektricien te gebruiken.


! **OPMERKING:** Er is een speciaal, correct gezekerd circuit van 13 ampère vereist, geschikt voor de juiste spanning (230-240 V). Er moet ook een werkschakelaar worden opgenomen in gevallen waarin de productstekker na installatie onbereikbaar is.

Technische informatie

Classificatie: 230-240V~50Hz


Warmteafgifte		230 V		240 V	
Nominale warmteafgifte	P_{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Minimale warmteafgifte	P_{min}	0,9	-	0,9	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	1,8	-	1,9	kW
Aanvullend elektriciteitsverbruik					
In de stand-bymodus	el_{SB}	0,5	-	0,5	W

Productafmetingen



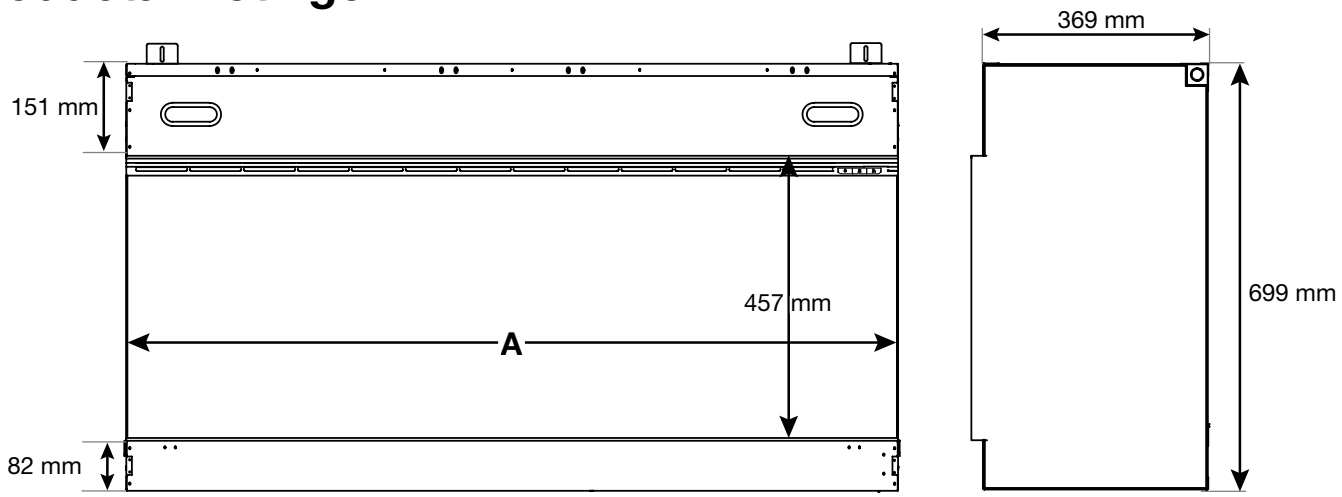





Model	A
ULT40-EU	1031 mm
ULT50-EU	1285 mm
ULT60-EU	1539 mm
ULT74-EU	1895 mm
ULT88-EU	2250 mm

Openzijdige installatie

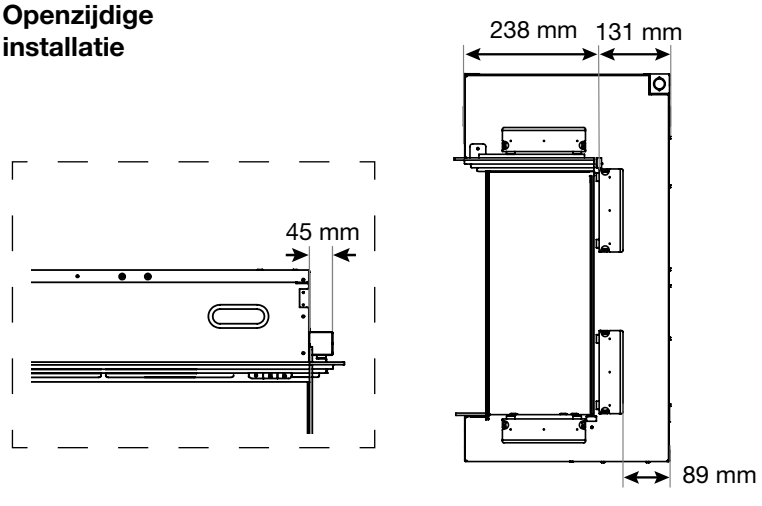



Verpakkingsinhoud

Afbeelding	Omschrijving	Hoeveelheid
	Reflecterend glas	1
	Voorruit	1
	Zijglas	2
	Sintels van getrommeld glas	Varieert
	Grind	Varieert
	Glazen blokken	Varieert
	Houtblokken	ULT40: 6 ULT50: 6 ULT60: 9 ULT74: 11 ULT88: 12
	Brits netsnoer	1
	Europees netsnoer	1

Afbeelding	Omschrijving	Hoeveelheid
	Beugel voor reflecterend glas	1
	Dorpelbekleding	1
	Beugels voor open zijde	8 stuks
	Open zijbekleding	6 stuks
	Zuignappen	2
	Bovenrooster	1
	Gebruikers- en installatiehandleiding	1
	Afstandsbediening met muurbevestiging	1
	AAA-batterijen	2

Hardwarekit

Afbeelding	Omschrijving	Hoeveelheid
	1 cm zwarte schroeven	29
	Montagebeugels	2
	Houtschroeven	8
	Draadaansluitingen	4

Afbeelding	Omschrijving	Hoeveelheid
	Waterpas	1
	Koppelingsbeugels	2
	Verankering voor gipsplaten	4


**Verpakkingsinhoud is onderhevig aan wijzigen*

Plaatsing

Installatiehoogte

Het wordt aanbevolen om de onderkant van het apparaat op maximaal 102 cm van de grond te monteren om een optimaal zicht op de vlam te behouden.


WAARSCHUWING: De bovenkant van de haard moet minimaal 610 mm van het plafond worden geïnstalleerd.

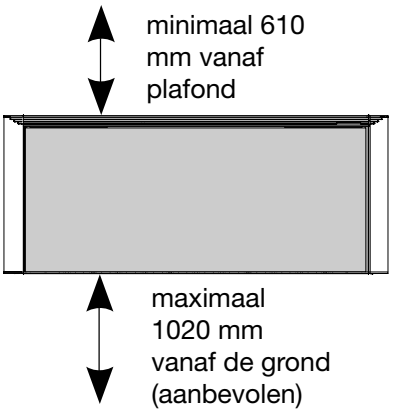

Installatie van overhangende objecten

Volg voor overhangende temperatuurgevoelige objecten, zoals een televisie, een schoorsteenmantel of een kunstwerk, altijd de aanbevelingen van de fabrikant voor installatie boven een kachel.

OPMERKING: Bij gebruik van de normale verwarmingsmodus worden oppervlakken van 250 mm boven de haard niet warmer dan 40°C, mits de installatieprocedures worden gevolgd en de inlaat en uitlaat van de verwarming niet worden geblokkeerd.

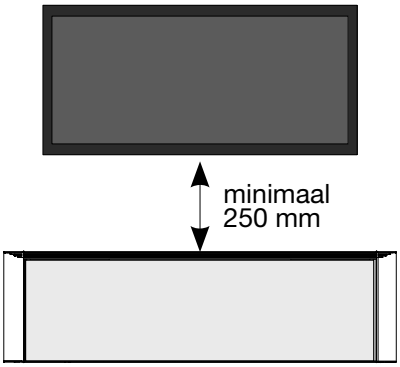

! **OPMERKING:** Voor de installatie zijn twee personen vereist. Gebruik de handgrepen bovenaan de haard aan beide kanten om het toestel te manoeuvreren.

1 Omlijsting bouwen

Omlijstingsafmetingen


Model	Breedte	Hoogte	Diepte
	A	**B**	**C**
ULT40-EU	1036 mm	712 mm	382 mm
ULT50-EU	1290 mm		
ULT60-EU	1544 mm		
ULT74-EU	1899 mm		
ULT88-EU	2255 mm		

Bereid een muur voor met een omlijste opening met gebruik van de afmetingen in de tabel.


Tel voor een gekoppelde installatie de breedtes van de gebruikte haarden op.

⚠ **LET OP:** Deze haard is **NIET** dragend. Zorg ervoor dat de opening voor de haard zo is omlijst dat het gewicht van de bouwmaterialen geen druk uitoefent op de bovenkant van de haard.

! **OPMERKING:** De bedradingsaansluitingen bevinden zich aan de achterkant van de vuurhaard, in de rechterbovenhoek.

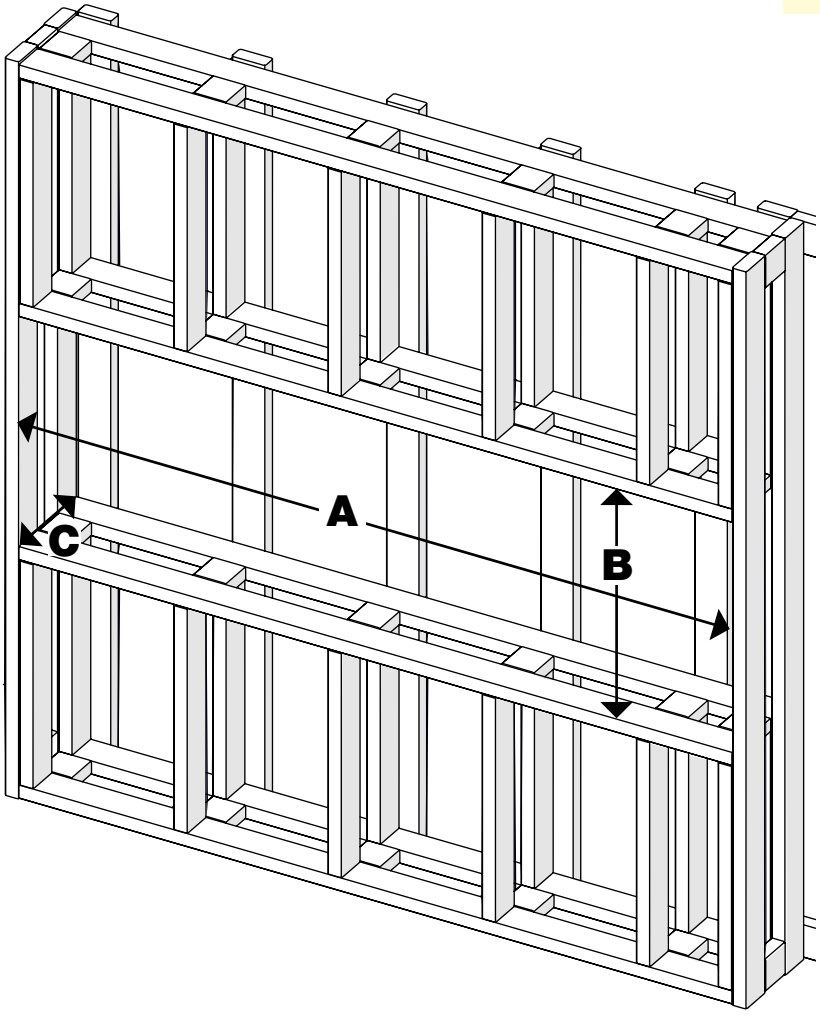


Openzijdige installatie	
D	**E**
9 cm 90 mm	2,5 cm 25 mm

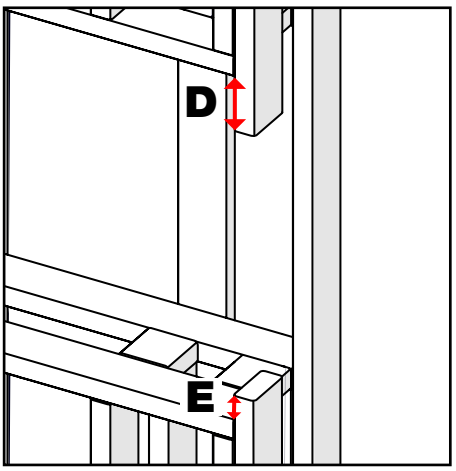

Alternatief aanzicht voor openzijdige installatie


2 Optionele stap: verwijder de zijpanelen
(**ALLEEN** voor openzijdige en gekoppelde installatie)

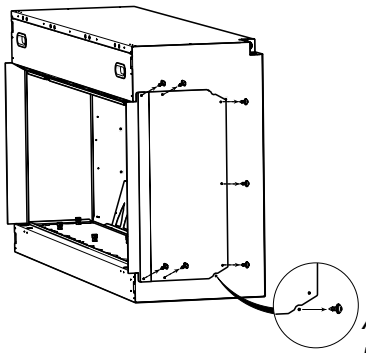


Alleen gekoppelde installatie

1. Verwijder de zijpanelen aan de kant(en) die open of aangrenzend zal (zullen) zijn.
2. Voor gekoppelde installatie: verwijder de schroef aan de zijden die worden verbonden.

3 Montagebeugels installeren



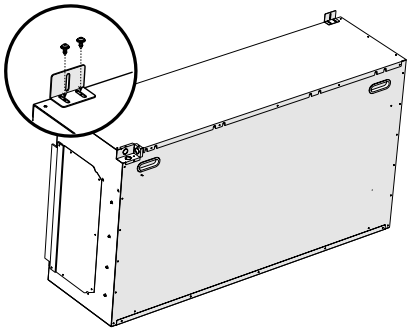

Installeer de montagebeugels aan de boven- en onderkant van de vuurhaard met de meegeleverde zwarte schroeven.


3 Installeer het netsnoer

WAARSCHUWING: De installatie van de elektrische haard moet voldoen aan de toepasselijke plaatselijke en/of nationale elektriciteitsvoorschriften en de vereisten van de elektriciteitsmaatschappij.

Gebruik het juiste snoer om te voldoen aan de lokale en nationale elektriciteitsvoorschriften voor nominaal stroomverbruik.


LET OP: Een speciaal, goed gezekerd circuit van 13 ampère is vereist en dat geschikt is voor de juiste spanning (230-240 V). Er moet ook een werkschakelaar worden opgenomen in gevallen waarin de productstekker na installatie onbereikbaar is.

WAARSCHUWING: Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik met een verlengsnoer. Steek het snoer rechtstreeks in een geschikt geaard stopcontact in de muur.

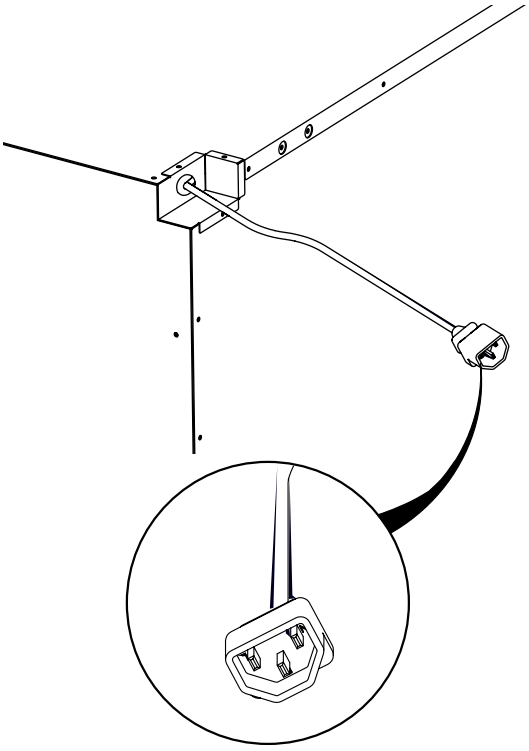

Bij de haard worden twee netsnoeren meegeleverd (één voor de EU en één voor het VK).


Installeer het correcte netsnoer als de verkeerde set op het apparaat is geïnstalleerd.

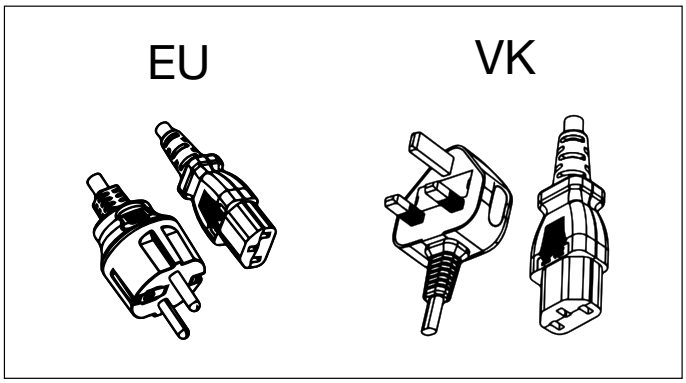


OPMERKING: De haard wordt geleverd met de stroomschakelaar in de OFF-stand. Deze bevindt zich rechtsonder.




5 Plaats de vuurhaard in de omlijsting en zet hem waterpas

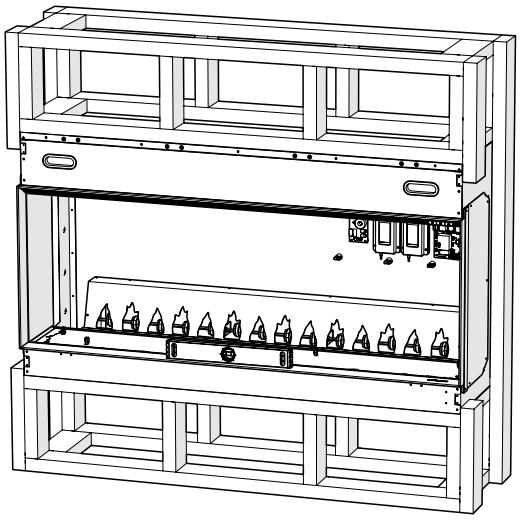




1. Til de vuurhaard in de opening van de omlijsting met behulp van de handgrepen aan de achterkant en zijkanten van de haard.
2. Controleer met behulp van de waterpas of de vuurkist waterpas staat en pas indien nodig aan.

6 Montagebeugels bevestigen

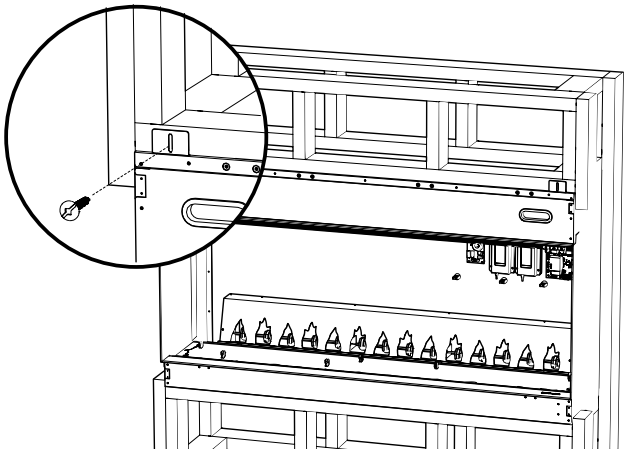





Bevestig de montagebeugels aan de bovenkant van de haard aan de omlijsting met behulp van de meegeleverde houtschroeven.

! **OPMERKING:** De montagebeugels zijn voorzien van sleuven zodat kleine aanpassingen aan de omlijsting mogelijk zijn. Zorg ervoor dat beide beugels uitgelijnd zijn.

7 Optionele stap: installeer de koppelingsbeugels (**ALLEEN** voor gekoppelde installatie)

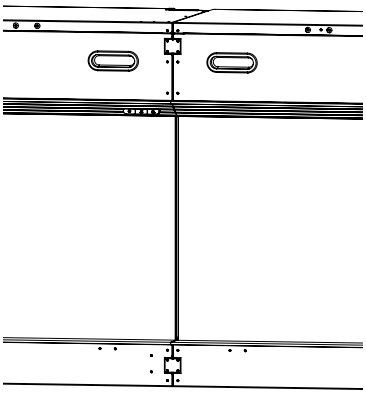




Alleen gekoppelde installatie

Installeer de koppelingsbeugels om aangrenzende haarden met elkaar te verbinden.

8 Optionele stap: ontkoppel de verwarming (**ALLEEN** voor installatie **zonder verwarming**)

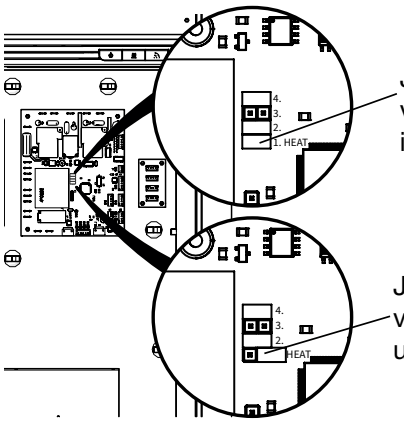



! OPMERKING: Deze optie wordt niet aanbevolen voor het uitschakelen van seizoensverwarming. Het verwarmingselement kan tijdelijk worden uitgeschakeld via de bediening op het apparaat: zie 'Warmte uitschakelen' in de *Bedieningstabel* voor instructies.

Volg deze instructies **alleen** wanneer een installatie zonder verwarming vereist is.

1. Zoek de besturingskaart. De locatie van de jumper voor het ontkoppelen van de verwarmingshardware is aangeduid met '1. HEAT'.
2. Trek de jumper voor het ontkoppelen van de verwarmingshardware uit de besturingskaart. Plaats het alleen op een van de pinnen, zoals afgebeeld.


9 Het spiegelglas installeren



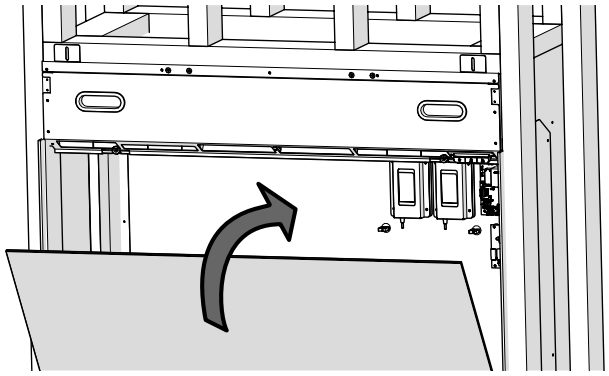



⚠ LET OP: De magneet bovenaan houdt het glas op zijn plaats om de installatie te vergemakkelijken. De beugel moet worden geïnstalleerd om te voorkomen dat het glas valt.

1. Bevestig de zuignap aan de reflecterende zijde van het spiegelglas (zwarte rand zit aan de bovenkant)
2. Til het spiegelglas op en plaats het schuin in de onderste sleuf. Kantel het spiegelglas vervolgens in verticale positie.
3. Lijn de beugel uit met twee schroefgaten en zet hem vast met schroeven.

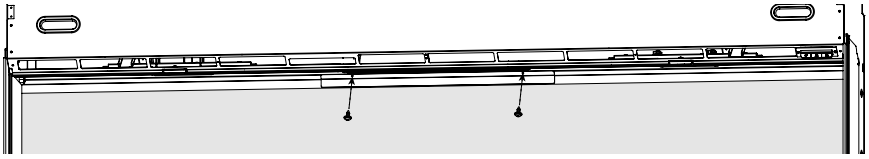

9 Het zijglas installeren



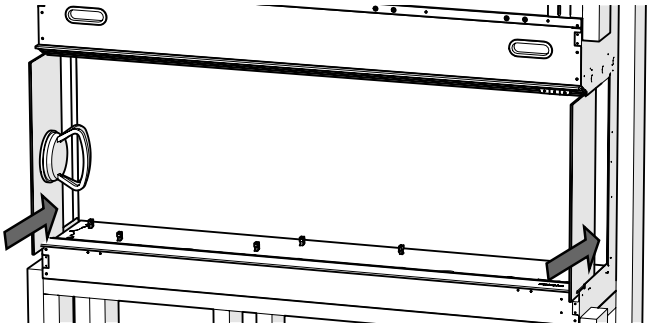


! OPMERKING: Het zijglas moet zelfs bij installaties met gesloten zijkanten worden geïnstalleerd.


1. Bevestig de zuignap aan het zijglas om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de buitenkant van het glas komen.
2. Schuif het glas aan de voorkant naar binnen. Eenmaal op zijn plaats zakt het naar zijn uiteindelijke positie.
3. Maak het glas schoon met een vochtige doek en droog het met een pluisvrije droge doek. Zorg ervoor dat er geen vuil of vingerafdrukken op het spiegelglas, aan de binnenkant van het zijglas of aan de binnenkant van de voorruit zitten voordat u begint.

10 Plaats getrommeld glas en grind

Installeer voor het beste resultaat het meegeleverde glas als volgt:

1. Leg het witte matglas op het branderbed, het dichtst bij het spiegelglas.
2. Leg het amberkleurige matglas rond de rand van het witte matglas.
3. Leg het donkere amberkleurige matglas rond de rand van het lichte amberkleurige matglas.
4. Leg het zwarte matglas rond de rand van het donkere amberkleurige matglas.
5. Strooi het zwarte en grijze grind over het glas.

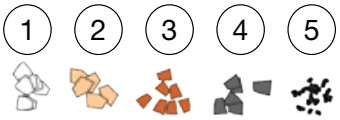


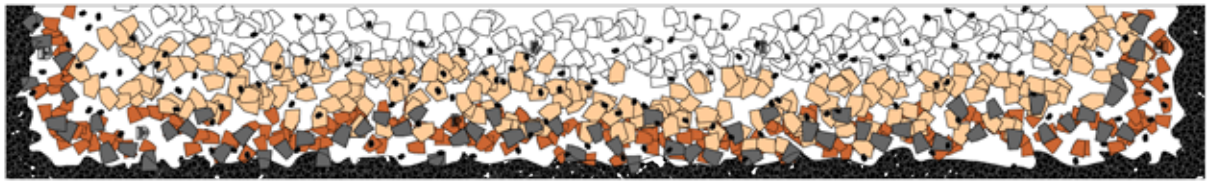

! OPMERKING: Het is mogelijk om aangepaste ornamenten voor het branderbed te gebruiken om uw vuurhaard te versieren. Aangepaste ornamenten moeten gemakkelijk in de haard passen zonder het glas te krassen of het branderbed te buigen. Ze mogen ook geen vloeistof bevatten, want dit kan de veiligheid van de vuurhaard in gevaar brengen.

Als u houtblokken uit de opstelling verwijdert, moet de bijbehorende draad worden verwijderd van het houtblokkenuitbreidingspaneel, dat zich onder het branderbed bevindt. Elke overblijvende draad moet achtereenvolgens worden aangesloten op het houtblokkenuitbreidingsbord, te beginnen met de J1-positie.

11 Plaats de houtblokken

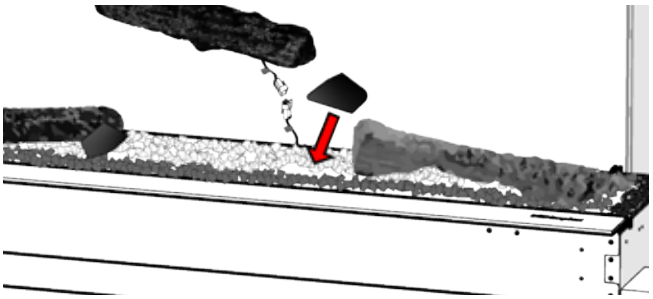


1. Sluit het houtblok aan op de aansluiting met het corresponderende labelnummer en plaats het zoals hieronder aangegeven.

! OPMERKING: Houtblokken met even nummers moeten als eerste worden geplaatst, gevolgd door houtblokken met oneven nummers.


2. Plaats de grote stukken glas om de aansluitingen te verbergen.


Aanbevolen houtblokplaatsing

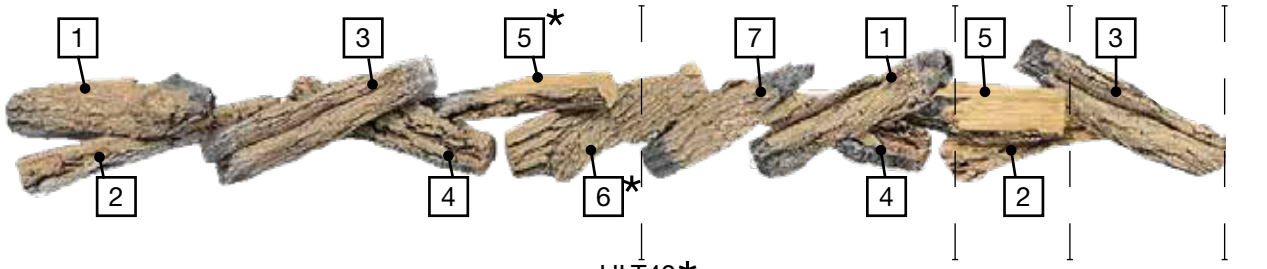


* ULT40-EU: 7 in plaats van 5
8 in plaats van 6

12 Installeer de voorruit en het bovenrooster

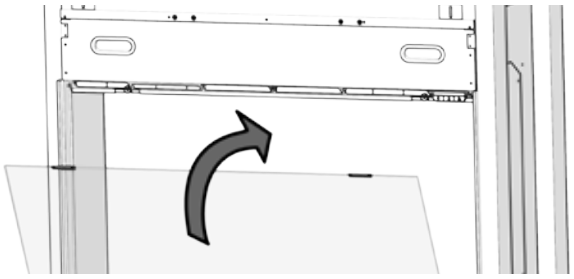

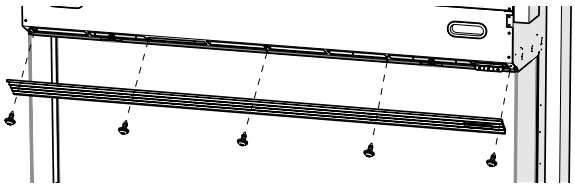

! OPMERKING: De ULT40-EU gebruikt slechts drie schroeven.





1. Zorg ervoor dat de zuignap goed vastzit op de buitenkant van de voorruit.
2. Plaats de voorruit met behulp van de zuignap voorzichtig schuin in de onderste sleuf en kantel het glas in verticale positie.
3. Zet het bovenrooster vast met de meegeleverde schroeven.

⚠ LET OP: De magneten aan de bovenkant houden het glas op zijn plaats om de installatie te vergemakkelijken. Het rooster moet worden geïnstalleerd om te voorkomen dat het glas valt.

13 Installeer de dorpelbekleding


! OPMERKING: Er worden magneten gebruikt om de stukken sierlijsten vast te zetten.




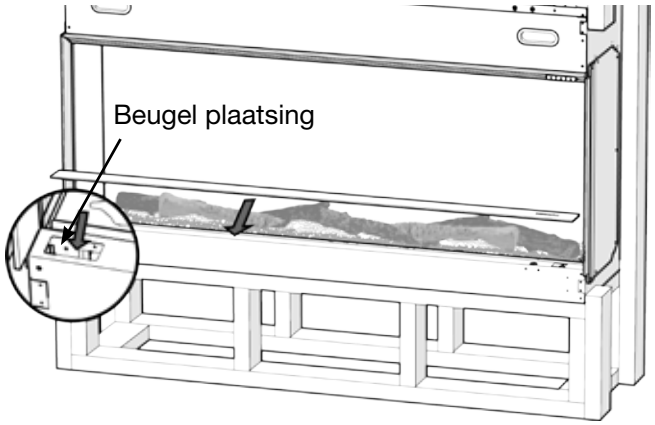

Plaats de Dimplex-dorpelbekleding op de onderste rand van de haard en zorg ervoor dat de beugel op de bekleding naar links is uitgelijnd.

14 Optionele stap: zijbeugels en sierlijsten installeren (**ALLEEN** voor openzijdige installatie)

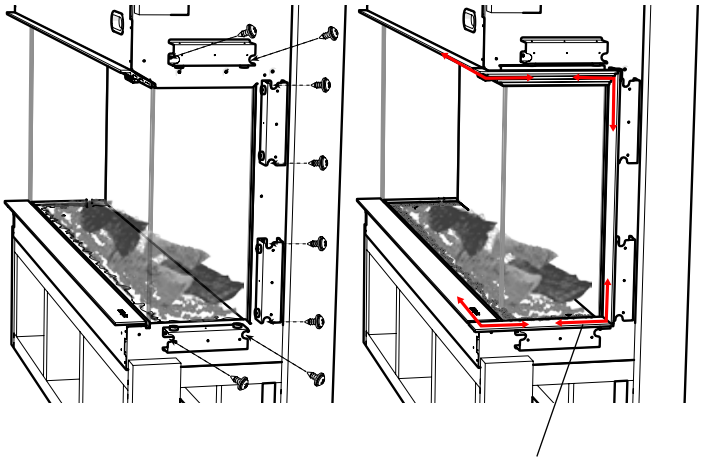


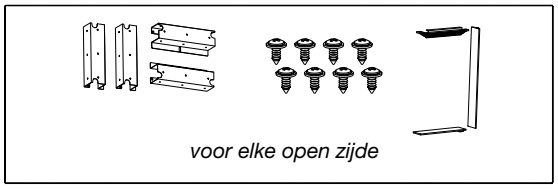

Voor erker- of hoekinstallaties installeert u de sierlijst aan elke open zijde.

1. Bevestig de vier beugels van de sierlijst aan elke kant losjes met de meegeleverde schroeven.
2. Voordat u de schroeven helemaal vastdraait, bevestigt u de magnetische stukken sierlijst en lijnt u ze uit op het bovenrooster en de dorpel aan de onderkant.
3. Ga door met het vastdraaien van de schroeven totdat alle sierlijsten uitgelijnd zijn.

15 Installatie afwerken

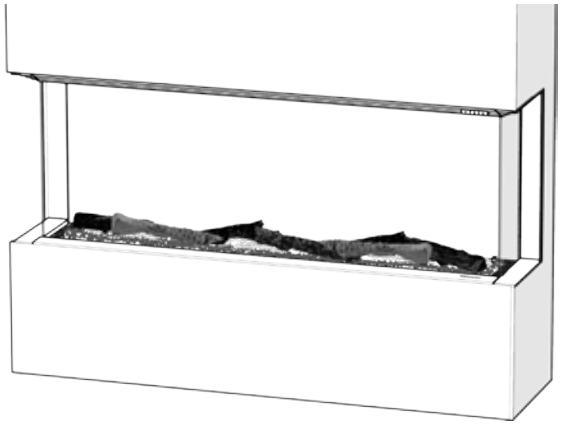



Werk de installatie af met de afwerkingsmaterialen van uw keuze.

⚠ **LET OP:** Boor niet in de behuizing van de vuurhaard.

OPMERKING: De lijst van de haard is ontworpen voor installatie met gipsplaten van 12,5 mm. Er mogen ook andere afwerkingsmaterialen worden gebruikt.

16 Optionele stap: installeer de muurbevestiging voor de afstandsbediening

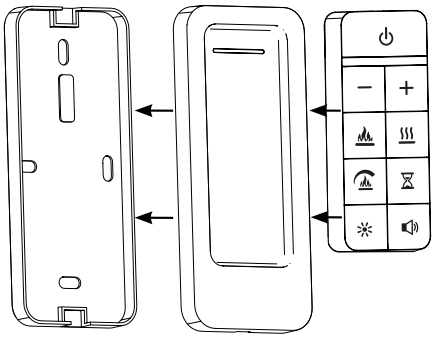



⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer of er leidingen en kabels achter de muur lopen voordat u in de muur boort.

1. Plaats de muurbevestiging op de gewenste locatie. Gebruik een waterpas om te controleren of het waterpas staat. Markeer de locatie van de gaten.
2. Zet de muurbevestiging vast met de benodigde ankers en schroeven.
3. Klik de behuizing vast op de muurbevestiging.
4. Plaats de afstandsbediening in de muurbevestiging.

WAARSCHUWING: Deze elektrische vuurhaard moet correct worden geïnstalleerd voordat deze wordt gebruikt.

OPMERKING: Na een stroomonderbreking behoudt de haard de eerder gebruikte instellingen.

Werking van de verwarming



Deze vuurhaard werkt met Comfort$aver™-technologie, die automatisch de ventilatorsnelheid en de wattage van de verwarming aanpast om veilig en precies aan de eisen van de kamer te voldoen op basis van de thermostaatinstelling. Stijgt de temperatuur in de kamer aanzienlijk, dan wordt de verwarming uitgeschakeld en periodiek weer ingeschakeld om de lucht rond de unit te laten circuleren, totdat de kamertemperatuur daalt en de verwarming weer moet worden ingeschakeld.

OPMERKING: Het element houdt warmte vast na uitschakeling. Wanneer de verwarming is uitgeschakeld, is er een afkoelperiode van 20 minuten voordat de ventilator volledig wordt uitgeschakeld.

De schakelaar van de temperatuuruitschakeling resetten



Als de verwarming oververhit raakt, schakelt een handmatige limietuitschakeling het apparaat uit en zal het niet opnieuw inschakelen zonder te worden gereset. Het apparaat kan worden gereset door het uit te schakelen bij de hoofdschakelaar en 30 minuten te wachten voordat u het apparaat weer inschakelt.

LET OP: Als u de verwarming voortdurend moet resetten, schakel dan het apparaat uit via het hoofdontkoppelingspaneel. Neem vervolgens contact op met de technische ondersteuning.

Bedieningselementen op het apparaat




Bedieningselementen op het apparaat

Aan-/uitschakelaar (onder de magnetische dorpelbekleding)

Afstandsbediening

De haard wordt geleverd met een multifunctionele Bluetooth-afstandsbediening.

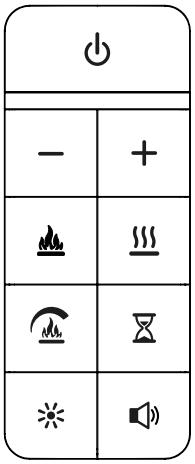

Om de afstandsbediening te synchroniseren:

In geval van een verbroken verbinding of vervanging van de afstandsbediening, volgt u deze stappen om de afstandsbediening met de haard te synchroniseren:

1. Verwijder het batterijklepje van de afstandsbediening met een Philips-schroevendraaier om toegang te verkrijgen tot de -knop.
2. Houd **op de bediening op het apparaat** vijf seconden ingedrukt en druk binnen tien seconden op op de afstandsbediening.

OPMERKING: Eén afstandsbediening kan meerdere apparaten bedienen. Herhaal de bovenstaande stappen bij elke haard om de afstandsbediening te synchroniseren.

Meerdere apparaten aan elkaar koppelen:

Druk op de primaire haard op , , , , , . Druk binnen 20 seconden op , , , , , op de tweede haard. Dit moet gebeuren met de **bediening op het apparaat.**

Bediening

	Stand-by	Druk op ⏻ om het apparaat in te schakelen of in stand-bymodus te zetten. Wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, blijven de eerder gebruikte instellingen behouden.
	Vlameffect	Druk op om het vlammenthema en het branderbed in of uit te schakelen. Druk op + of − om door de verschillende vlamthema-instellingen te bladeren, aangegeven door leds op de afstandsbediening. **Thema 1-6:** Diverse vlameffecten; sintels en houtblokken aan. **Thema 7:** Middernachtstand: vlammen aan; sintels en houtblokken uit **Thema 8:** Schemerstand: vlammen aan; sintels en houtblokken uit **Thema 9:** Aangepast: in te stellen met de Flame Connect-app.
	Verwarming	Druk op om de verwarming aan of uit te zetten. Druk op + of − om door de verschillende verwarmingsinstellingen te bladeren, aangegeven door leds op de afstandsbediening. De blijft branden op de haard terwijl de verwarming aan is. **Blauwe led:** Alleen ventilator **Groene led:** Eco-modus (18°C, lage ventilatorsnelheid) **Niveau 1:** 18°C **Niveau 2:** 20°C **Niveau 3:** 22°C **Niveau 4:** 24°C **Niveau 5:** 26°C **Rode led:** Warmteboost (maximale warmte gedurende 20 minuten voordat deze terugkeert naar niveau 5) **Witte leds 1 en 8:** Aangepast schema: ingesteld met de Flame Connect-app. De ingestelde temperatuur wordt alleen weergegeven op de Flame Connect-app. Door de vlameffecten uit te schakelen kan de haard worden gebruikt voor alleen het geven van warmte.
	Verwarming uitschakelen	Houd op de **bediening op het apparaat** gedurende 10 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de verwarming is uitgeschakeld en de wordt ingedrukt, knippert het pictogram drie keer.
	Vlamsnelheid	Druk op om de snelheid van de vlam aan te passen met + of − om de instellingen te doorlopen.
	Timer	Wanneer deze functie actief is, schakelt de haard na de ingestelde tijd uit. De timer kan ingesteld worden van 1 uur tot 8 uur. Druk op om de timer te activeren. Druk op + of − om de intervallen te doorlopen. Druk twee keer op om de timer uit te schakelen. Terwijl de timer actief is, drukt u op om de resterende tijd te zien. De positie van de brandende led op de afstandsbediening geeft het aantal resterende uren aan.
	Helderheid	Druk op om de bovenverlichting aan of uit te zetten. Druk op + of − om de helderheid van de vlam, de houtblokken, het branderbed en de bovenverlichting aan te passen.
	Vlamgeluid	Druk op om het vlamgeluidseffect aan of uit te zetten. Druk op + of − om het volume aan te passen. **Meer vlamgeluiden zijn beschikbaar via de Flame Connect-App.**
	Fabrieksreset	Druk achtereenvolgens op ⏻, ⏻, , , , ⏻ op de **bediening op het apparaat** om alle instellingen te resetten naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor wordt het apparaat ook losgekoppeld van het wifinetwerk en moet de afstandsbediening opnieuw worden gesynchroniseerd met het apparaat.


Onderhoud

Batterijvervanging van de afstandsbediening

Om de batterij te vervangen:

1. Verwijder het batterijklepje van de afstandsbediening met een Philips-schroevendraaier.
2. Plaats twee AAA-batterijen in de batterijhouder.
3. Maak het batterijklepje vast.

De batterij moet op de juiste manier worden gerecycled of afgevoerd. Neem contact op met uw lokale overheid of winkelier voor recyclingadvies in uw gebied.

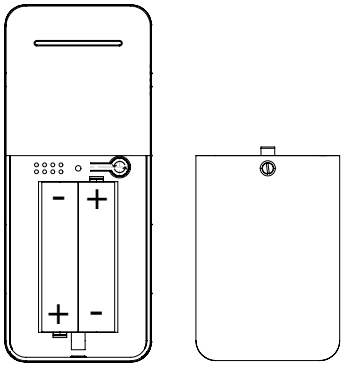

WAARSCHUWING: Koppel de stroom los en laat de verwarming afkoelen voordat u probeert onderhoud of reiniging uit te voeren om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

Oppervlaktereiniging van de open haard



Gebruik alleen een vochtige doek om de geverfde oppervlakken van de haard schoon te maken. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

De haard mag niet worden gebruikt als er zich stof of vuil op of in het apparaat heeft opgehoopt, aangezien dit een opeenhoping van warmte en uiteindelijk schade kan veroorzaken. Om deze reden moet de kachel regelmatig worden geïnspecteerd, afhankelijk van de omstandigheden en minimaal jaarlijks.

Onderhoud



Behalve de installatie en reiniging die in deze handleiding beschreven is, moet al het andere onderhoud door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger worden uitgevoerd.

Problemen oplossen

Probleem	Display	Oorzaak	Oplossing
Er is wat grind losgekomen van het branderbed	N.v.t.	Normaal verschijnsel	Het is normaal dat er tijdens het transport wat grind loskomt van het branderbed.
Haard gaat niet aan met de handmatige aanraakbediening.	N.v.t.	Aan/uit-schakelaar in de uit-stand	Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar in de AAN-positie (ON) staat. Controleer of de wandschakelaar is ingeschakeld (indien van toepassing).
		Geen inkomende stroom	Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten. Controleer het hoofdontkoppelingspaneel.
Haard gaat niet aan met de afstandsbediening	N.v.t.	De afstandsbediening is niet gesynchroniseerd met de haard	Zorg ervoor dat de afstandsbediening is gesynchroniseerd met de haard. Raadpleeg het bedieningsgedeelte voor instructies.
		De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg of verkeerd geplaatst	Vervang de batterijen van de afstandsbediening
Verwarming gaat niet aan	knippert drie keer	Verwarming is uitgeschakeld	Houd op de haard gedurende 10 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie in of uit te schakelen.
	knippert drie keer	De verwarming is hardwarematig uitgeschakeld	Als installatie met verwarming gewenst is, installeer dan de jumper opnieuw op de besturingskaart, indien beschikbaar, of vervang deze met een nieuwe besturingskaart of jumper.
Kachel staat aan, maar er is geen verwarming.	N.v.t.	Temperatuur niet hoog genoeg ingesteld	Zie het bedieningsgedeelte voor instructies om de ingestelde temperatuur te wijzigen.
Stroomonderbreker schakelt uit of zekering springt door wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.	N.v.t.	Onjuiste nominale circuitstroom.	Installeer het apparaat op een speciaal circuit van minimaal 15 ampère.

RECYCLING

Aan het einde van de levensduur van het elektrische product mag het niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw lokale overheid of winkelier voor recyclingadvies in uw gebied.

© Glen Dimplex Flame Europe. Alle rechten voorbehouden. Materiaal in deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glen Dimplex Flame Europe.

IGNITE® ULTRA

Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu

Modeller
ULT40-EU
ULT50-EU
ULT60-EU
ULT74-EU
ULT88-EU



DK NO TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:

Bu elektrikli ateşi kurmaya veya kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için her zaman bu kılavuzda yer alan ve cihaz üzerinde sunulan uyarılara ve güvenlik talimatlarına uyun.

Ürün gerekli Ürün Güvenliği, Elektromanyetik Uyum ve Çevre Standartlarına uygundur. Bu ürün LVD, EMC ile tamamen uyumludur. RoHs ve EcoDesign Direktifleriyle tamamen uyumludur.

UK CA CE

TR: Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış odalarda veya ara sıra kullanıma uygundur.

Dimplex®

KURULUMU YAPAN KİŞİ: BU KILAVUZU CİHAZIN OLDUĞU YERDE BIRAKIN.
TÜKETİCİ: GELECEKTE BAŞVURABİLMEK ADINA BU KILAVUZU SAKLAYIN.

7216990100R00

İçindekiler

Kayıt **3**

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR **4**

Teknik Özellikler **6**

Ürün Ebatı 6

Ambalaj İçeriği **7**

Kurulum **8**

Konum 8

Çalıştırma **18**

Isıtıcının Çalışması 18

Flame Connect Uygulaması 18

Yerleşik Kontroller 19

Uzaktan Kumanda 19

Bakım **21**

Sorun Giderme **22**

Bu kılavuzda kullanılan terimler / simgeler:

NOT:
Vurgulanan ve önemli prosedürler ve teknikler.

DİKKAT:
Dikkatli bir şekilde takip edilmediği takdirde ekipmana zarar verecek prosedürler ve teknikler.


UYARI:
Dikkatli bir şekilde takip edilmediği takdirde kullanıcıyı yangın, ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz bırakabilecek prosedürler ve teknikler.

MODEL NUMARASI VE SERİ NUMARASI

Lütfen gelecekte lazım olması ihtimaline karşı model ve seri numarasını kaydedin.

Model _____

Seri Numarası _____

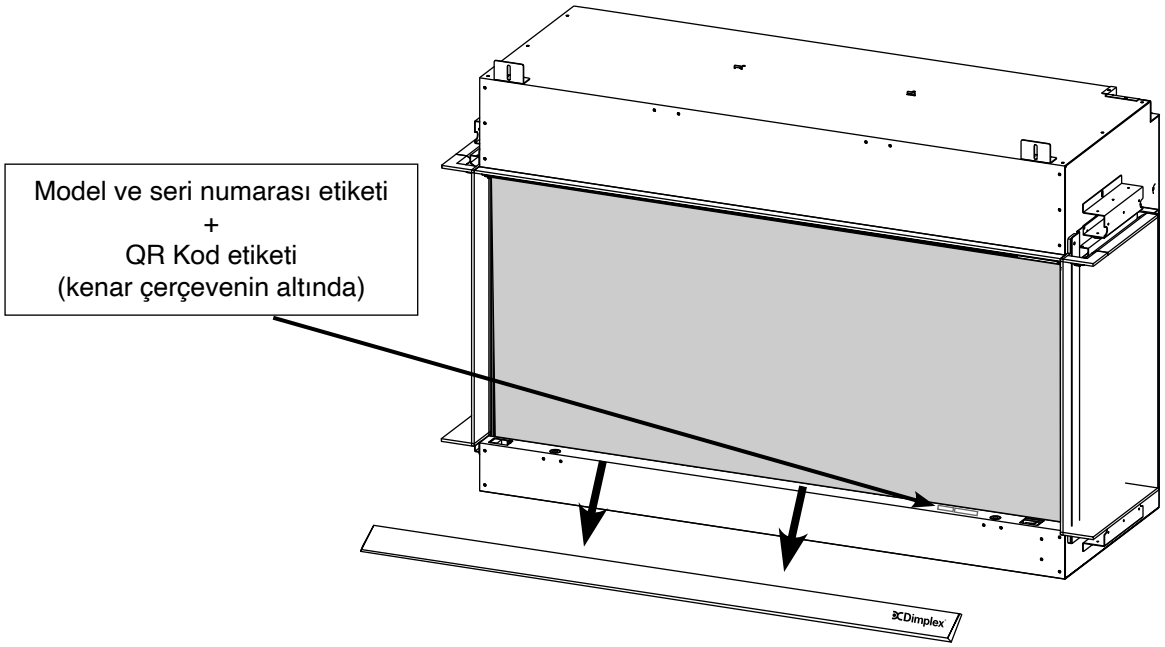

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR

BU TALİMATLARA UYULMAMASI YARALANMAYA VE/VEYA HASARA NEDEN OLABİLİR VE GARANTİNİZİ GEÇERSİZ KILABİLİR.

Önemli Güvenlik Tavsiyeleri

Elektrikli aletler kullanılırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak için aşağıdakiler de dâhil olmak üzere temel tedbirler her zaman uygulanmalıdır:

• Cihaz hasarlıysa kurulumdan ve çalıştırmadan önce tedarikçiye danışın.

• Açık havada kullanmayın.

• Banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayın.

• Cihazı sabit bir prizin veya bağlantı kutusunun hemen altına yerleştirmeyin.

Uyarı: Bu ısıtıcı, faaliyet gösterdiği ülkede tanınmış bir ticari perakendeciden satın alınmalıdır ve normal evsel amaçlar dışında kullanılmamalıdır.

Düşürülmüşse bu ısıtıcıyı kullanmayın.

Isıtıcıda gözle görülür bir hasar varsa kullanmayın.

Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzey üzerinde kullanın veya mümkünse duvara sabitleyin.

3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın yalnızca normal çalıştırma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş olması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmiş olması ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla açıp kapatmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazın fişini prize takmamalı, cihazın ayarlarını değiştirmemeli, cihazı temizlememeli veya kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

DİKKAT: Bu ürünün bazı kısımları aşırı ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve zarar görebilecek insanların bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel geriliğe sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Uyarı: Sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, odadan kendi başına çıkamayacak kişilerin bulunduğu küçük odalarda bu cihazı kullanmayın.

Uyarı: Aşırı ısınmayı önlemek için cihazın üzerini örtmeyin. Cihazın aşırı ısınmasını ve yangın riskini önlemek için cihazın üzerine herhangi bir madde veya kıyafet yerleştirmeyin. Perde veya farklı eşyalar ısıtıcının etrafındaki hava dolaşımına engel olmamalıdır.

Cihazda "Üzerini Örtmeyin" uyarı sembolü bulunmaktadır. 

Uyarı: Yangın riskini azaltmak için kumaşları, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1 metre uzaklıkta tutun.

Uyarı: Termal devre kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla çalıştırılmamalı veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir elektrik hattına bağlanmamalıdır.

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR

UYARI: PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN

- Pillerin yutulması kimyasal yanıklar ve yemek borusunun delinmesi nedeniyle 2 saat gibi kısa bir sürede ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Pillerin yutulduğunu veya vücut içinde herhangi bir bölgede olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Cihazları inceleyin ve pil bölmesinin doğru şekilde sabitlendiğinden, örneğin vidanın veya diğer mekanik bağlantı parçasının doğru takıldığından emin olun. Bölme güvenli değilse kullanmayın.
- Kullanılmış düğme pillerini derhal ve güvenli bir şekilde atın. Bitmiş piller de tehlike arz edebilir.

DİKKAT: Belirgin belirtiler bulunmamaktadır.

Bir çocuğun yemek borusuna düğme pil veya saat pili takıldığında bunun belirgin işaretleri olmaz.

Bu durumda ortaya çıkan belirli semptomlar yoktur. Çocukta şu belirtiler görülebilir:

- Öksürme, boğulma veya fazla tükürük salgılama
- Mide bozulması veya viral hastalık benzeri durum
- Kusma
- Boğazına veya karnına işaret etme
- Karın, göğüs veya boğaz bölgelerinde ağrı
- Bitkinlik ve halsizlik
- Normale göre daha sessiz olma veya yanında birinin olmasını isteme, "kendisi gibi" davranmama
- İştah kaybı veya iştah azalması
- Katı gıdalar yemek istememe / katı gıdalar yiyememe

Bu tür belirtiler, ağrının artması ve dinmesiyle zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Düğme pillerin ve saat pillerinin yutulmasına özgü bir semptom, taze (parlak kırmızı) kan kusulmasıdır. Çocuk bu belirtiyi gösterirse derhal tıbbi yardım alın.

- Belirgin belirtilerin olmaması, evde ve bunları içeren ürünlerde bulunan bitmiş veya yedek düğme ya da saat piller konusunda dikkatli olmanın önemini gösterir.



Güvenlik ve Telekomünikasyon Altyapı Yönetmelikleri Birleşik Krallık 2023

Bu ürün, Birleşik Krallık 2023 Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlanabilir Ürünler için Güvenlik Gereklilikleri) Yönetmelikleriyle uyumludur. İlgili tüm ürünleri ve kritik güvenlik güncellemeleri için tanımlanmış destek süresini içeren Uyumluluk Beyanına (SoC) buradan ulaşabilirsiniz:

Ürününüze ilişkin PSTI Birleşik Krallık Yönetmeliği SoC belgesinin tamamını görüntülemek için bu QR kodu taratın

Buna ek olarak, yukarıdaki yönetmelik uyarınca Dimplex, müşterilerin ve sorumlu tarafların platform güvenlik açıklarını bildirmeleri için Güvenlik Açığı Bildirim Politikası adında bir araç sunar ve araca şu adresten ulaşılabilir: https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy

Glen Dimplex Güvenlik Açığı Bildirim Politikasını görüntülemek için bu QR kodu taratın

Elektrik Gereksinimleri

UYARI: Yangın, elektrik çarpması ve kişilerin yaralanma riskini azaltmak için inşaat ve kablolama yerel bina yönetmeliklerine ve diğer geçerli düzenlemelere uygun olmalıdır.

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için her zaman lisanslı bir elektrikçiden destek alın.

! NOT: Uygun voltaj (230-240 V) için derecelendirilmiş, özel, doğru şekilde sigortalanmış 13 amperlik bir devre gereklidir. Kurulumdan sonra ürün fişine erişilemediği durumlarda bir izolasyon anahtarı da kullanılmalıdır.

Teknik Bilgiler


Değer: 230-240 V ~ 50 Hz

Isı Çıkışı		230 V		240 V	
Nominal Isı Çıkışı	P_{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Minimum Isı Çıkışı	P_{min}	0,9	-	0,9	kW
Maksimum Kesintisiz Isı Çıkışı	$P_{max,c}$	1,8	-	1,9	kW

Ek Elektrik Tüketimi


Bekleme Modunda	el_{SB}	0,5	-	0,5	W

Ürün Ebatı



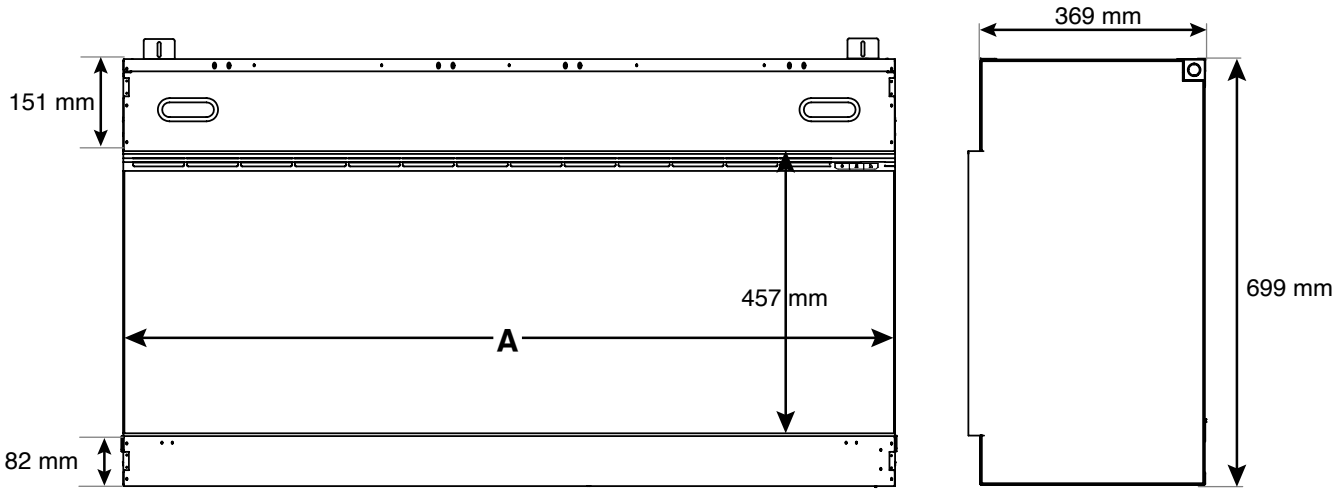





Model	A
ULT40-EU	1031 mm
ULT50-EU	1285 mm
ULT60-EU	1539 mm
ULT74-EU	1895 mm
ULT88-EU	2250 mm

Yanlar açık kurulum

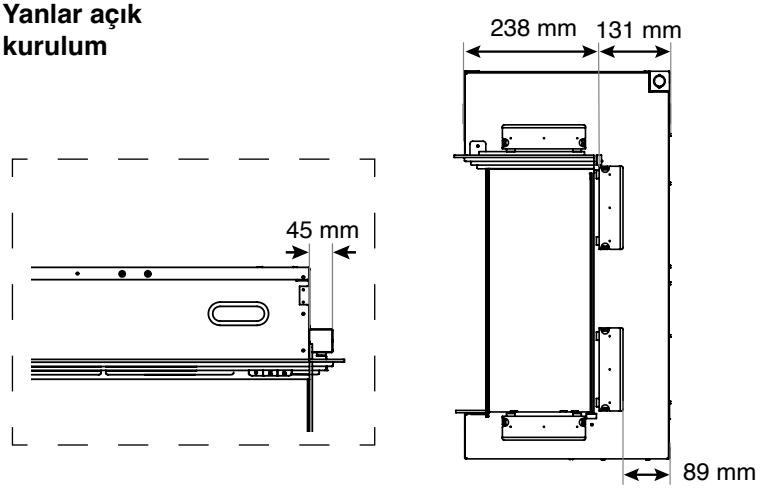



Ambalaj İçeriği

Görsel	Tanım	Miktar
	Aynalı cam	1
	Ön cam	1
	Yan cam	2
	Tamburlanmış cam kehribar taşlar	Değişken
	Çakıl	Değişken
	Cam parçaları	Değişken
	Kütük	ULT40:6 ULT50: 6 ULT60: 9 ULT74: 11 ULT88: 12
	Birleşik Krallık Güç Kablosu	1
	AB Güç Kablosu	1

Görsel	Tanım	Miktar
	Aynalı cam braketi	1
	Kenar çerçeve	1
	Açık taraf braketleri	8 adet
	Açık taraf çerçevesi	6 adet
	Vantuz	2
	Üst ızgara	1
	Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu	1
	Duvar montaj parçalı uzaktan kumanda	1
	AAA pil	2

Parça Kiti

Görsel	Tanım	Miktar
	1,3 cm siyah vida	29
	Montaj braketi	2
	Ahşap vida	8
	Kablo konektörleri	4

Görsel	Tanım	Miktar
	Su terazili cetvel	1
	Bağlantı braketi	2
	Alçıpan dübeli	4


**Ambalaj içeriği değişiklik gösterebilir*

Konum

Kurulum Yüksekliği

Alevlerin en iyi açıdan görülebilmesini sağlamak için ünitenin alt kısmının yerden en fazla 102 cm yukarıda monte edilmesi önerilir.


UYARI: Şöminenin üst kısmı tavandan en az 610 mm aşağıda monte edilmelidir.

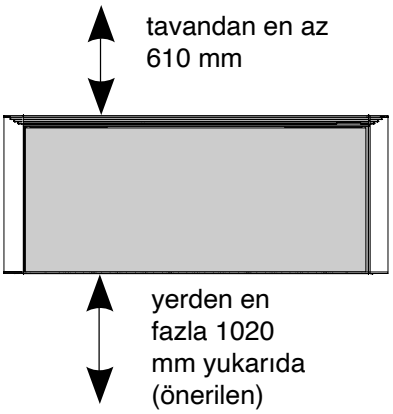

Sarkan Nesnelere Yönelik Montaj Önerileri

Televizyon, şömine rafı veya tablo gibi sıcağa dayanıksız nesnelerin üstten sarkması durumunda, ısıtıcı üzerine kurulum için her zaman üretici tarafından sağlanan tavsiyelere uyun.

NOT: Normal ısıtma modunda, kurulum prosedürlerine uyulduğu ve ısıtıcı giriş ve çıkışı engellenmediği sürece şöminenin 250 mm üzerindeki yüzeylerin sıcaklığı 40 °C'yi aşmayacaktır.

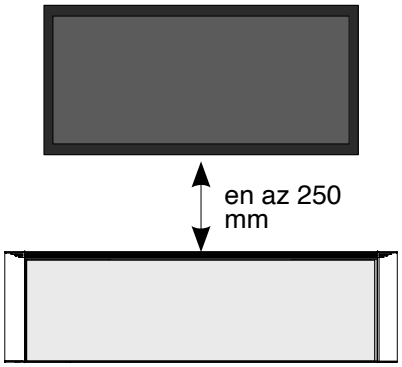

! **NOT:** Kurulumu gerçekleştirmek için iki veya daha fazla kişi gerekmektedir. Üniteye manevra yaptırmak için şöminenin her iki yanında üstte bulunan tutamaçları kullanın.

1 Ünite çevresi

Çerçeve Ölçüleri


Model	Genişlik	Yükseklik	Derinlik
	A	**B**	**C**
ULT40-EU	1036 mm	712 mm	382 mm
ULT50-EU	1290 mm		
ULT60-EU	1544 mm		
ULT74-EU	1899 mm		
ULT88-EU	2255 mm		

Tablodaki boyutlara göre duvarda çerçeveli açıklığa uygun yer hazırlayın.


Bağlantılı kurulum için kullanılan şöminelerin genişliklerini ekleyin.

⚠ **DİKKAT:** Bu şömine ağırlık **TAŞIMAZ**. Şömine açıklığının, yapı malzemelerinin ağırlığının şöminenin üstüne yük bindirmeyeceği şekilde çerçevelendiğinden emin olun.

! **NOT:** Tesisat bağlantısı, ateş kutusunun sağ üst arka köşesinde bulunur.

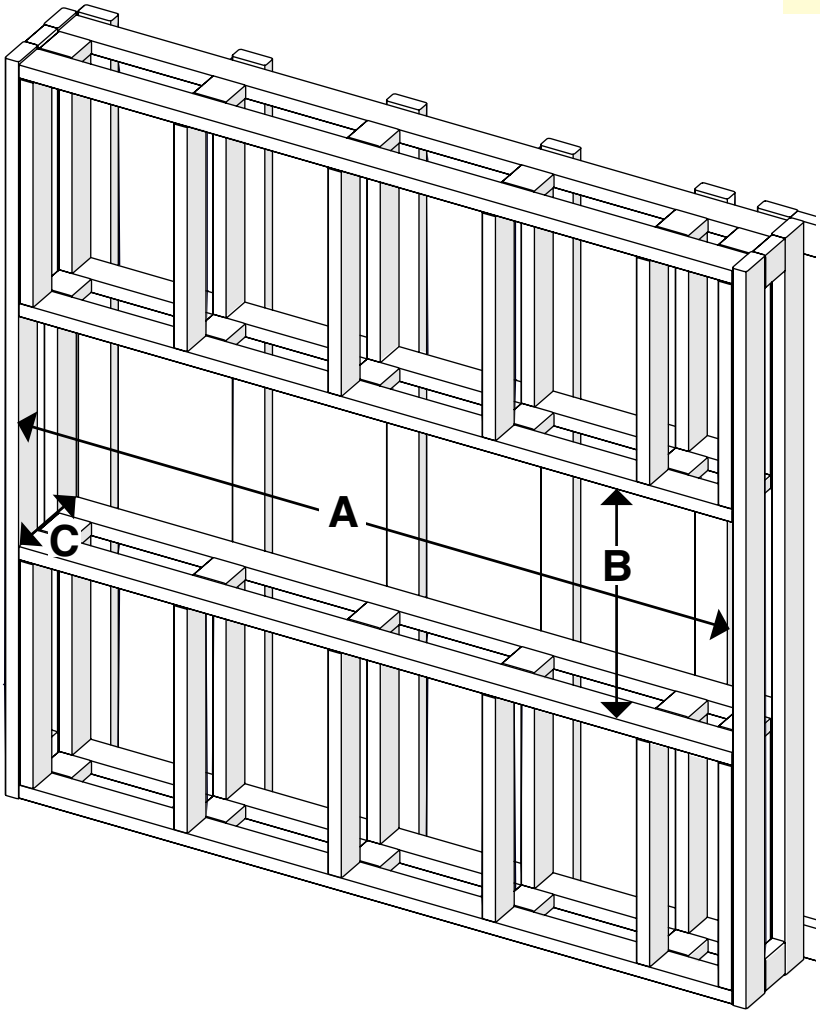


Yanlar açık kurulum	
D	**E**
- 90 mm	- 25 mm

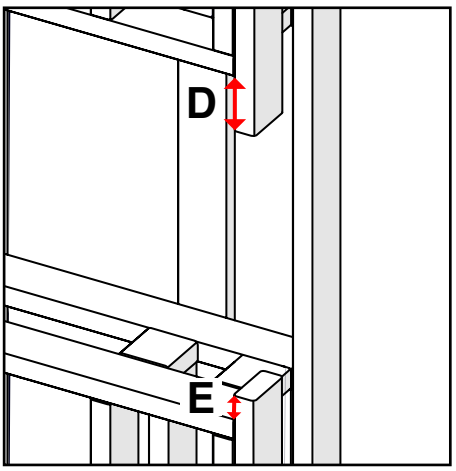

Yanları açık kurulumun başka bir görünümü


2 İsteğe bağlı adım: Yan panelleri çıkarma
(**YALNIZCA** açık taraflı ve bağlantılı kurulumlar için)

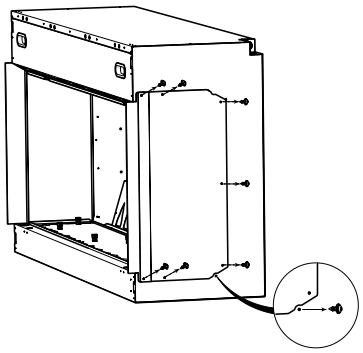


Yalnızca bağlantılı kurulum

1. Açık olacak veya başka bir yerle bağlantısı yapılacak taraflardaki yan panelleri çıkarın.
2. Bağlantılı kurulum için: Bağlanacak taraflardaki vidayı çıkarın.

3 Montaj braketlerinin takılması



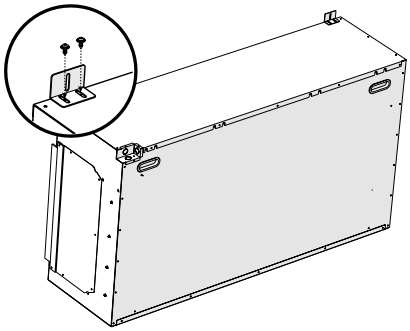

Montaj braketlerini temin edilen siyah vidalarla ateş kutusunun üst kısmına takın.


3 Güç kablosunun takılması

UYARI: Elektrikli şöminenin kurulumu geçerli yerel ve/veya ulusal elektrik yönetmeliklerine ve tesisat gereksinimlerine uygun olmalıdır.

Nominal güç tüketimi için yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini karşılayan uygun kablo kullanın.


DİKKAT: Uygun voltaj (230-240 V) için derecelendirilmiş, özel, doğru şekilde sigortalanmış 13 amperlik bir devre gereklidir. Kurulumdan sonra ürün fişine erişilemediği durumlarda bir izolasyon anahtarı da kullanılmalıdır.

UYARI: Bu ısıtıcı uzatma kablosuyla kullanıma uygun değildir. Kabloyu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir duvar prizine takın.

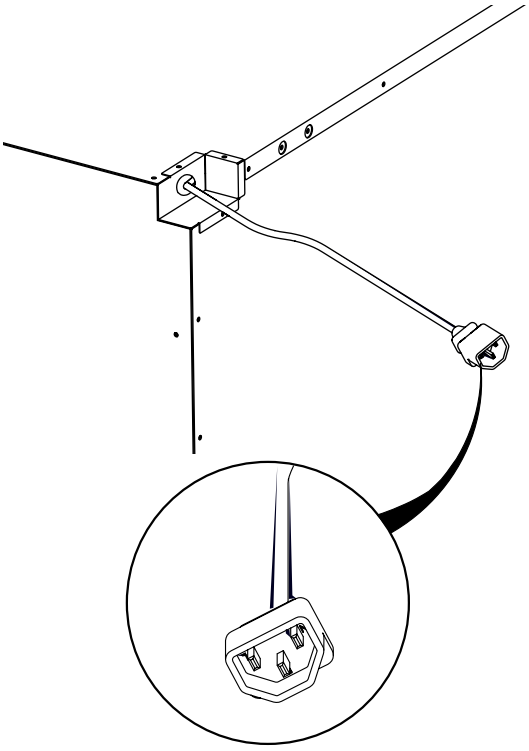

Şömineyle birlikte iki adet güç kablosu (AB veya BK seçeneği) temin edilmektedir.


Üniteye yanlış set takılmışsa uygun güç kablosunu takın.

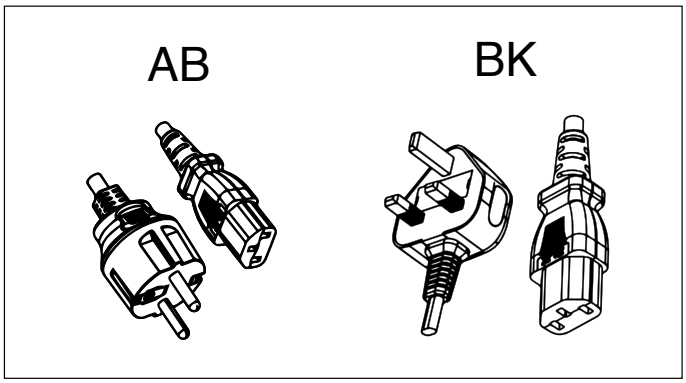


NOT: Şömine, güç düğmesi KAPALI konumda teslim edilir. Sağ alt tarafta yer almaktadır.




5 Ateş kutusunu çerçevenin içine yerleştirin ve düz konuma getirin

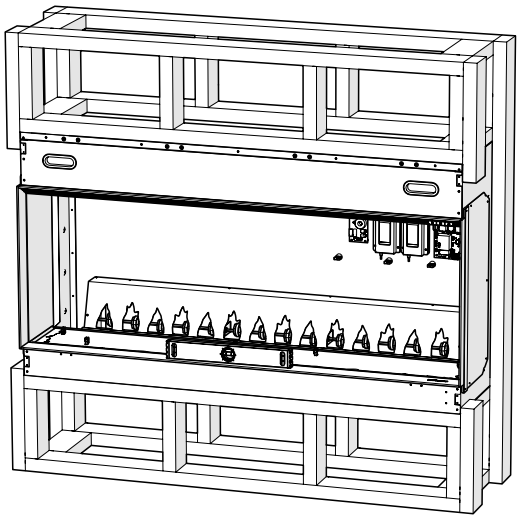




1. Şöminenin arkasındaki ve yanındaki tutma kısımlarını kullanarak ateş kutusunu çerçevedeki açıklığa doğru kaldırın.
2. Su terazili cetveli kullanarak ateş kutusunun düz olduğundan emin olun ve gerekirse ayarlama yapın.

6 Montaj braketlerini sabitleme

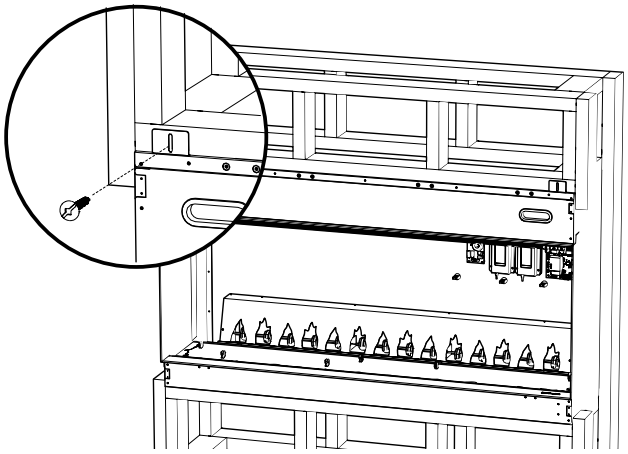




Şöminenin üst kısmındaki montaj braketlerini temin edilen ahşap vidalarla çerçeveye sabitleyin.

! **NOT:** Çerçeveye tam uyması için montaj braketlerinde farklı ayarlar yapılmasına izin veren yuvalar mevcuttur. Tüm braketlerin yerine uyduğundan emin olun.

7 İsteğe bağlı adım: Bağlantı braketlerini takma (**YALNIZCA** bağlantılı kurulum için)

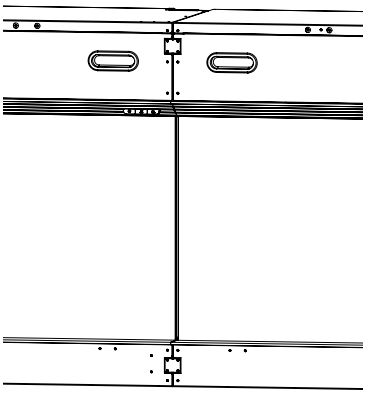




Yalnızca bağlantılı kurulum

Bitişik şömineleri bağlamak için bağlantı braketlerini takın.

8 İsteğe bağlı adım: Isıtıcının bağlantısının kesilmesi (YALNIZCA ısıtma özelliği olmayan kurulum için)

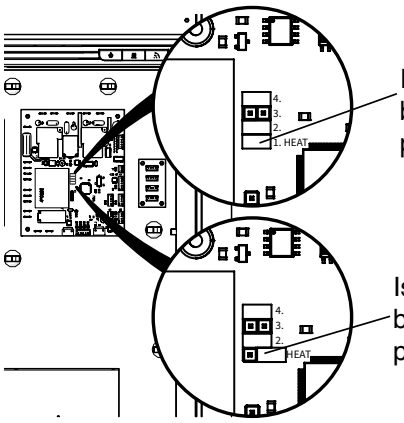



! NOT: Bu seçenek mevsimsel ısı devre dışı bırakma için önerilmez. Isıtıcının geçici olarak devre dışı bırakılması yerleşik kontrol aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Talimatlar için *Çalıştırma* tablosundaki "Isıtma Devre Dışı Bırakma" bölümüne bakın.

Bu talimatları **yalnızca** ısıtma özelliğinin istenmediği bir kurulum gerektiğinde uygulayın.

1. Sürücü kartını bulun. Isıtıcı donanımı bağlantı kesme parçası konumu "1. HEAT" (ISI) yazısıyla etiketlenmiştir.
2. Isıtıcı donanımı bağlantı kesme parçasını çıkarın. Gösterildiği gibi sadece pimlerden birinin üzerine yerleştirin.


9 Aynalı camın takılması



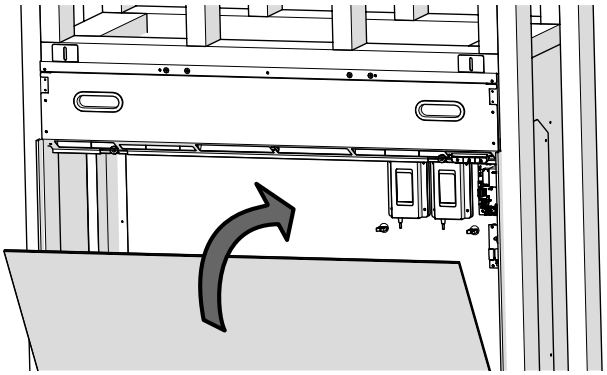



⚠ DİKKAT: Üstteki mıknatıs, montajı kolaylaştırmak için camı yerinde tutacaktır. Camın düşmesini önlemek için braketin takılması gerekir.

1. Vantuzu aynalı camın yansımalı tarafına sabitleyin (siyah kenar üstte olacak şekilde).
2. Aynalı camı kaldırın ve açılı bir şekilde alt yuvaya yerleştirin, ardından aynalı camı dikey konuma eğin.
3. Braketi iki vida deliğine hizalayın ve vidalarla sabitleyin.

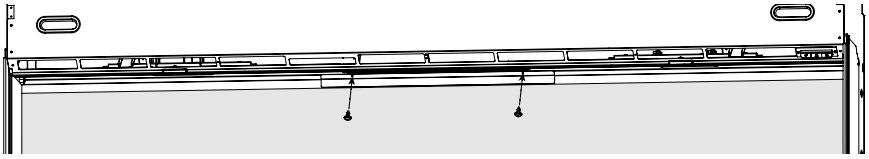

9 Yan camın takılması



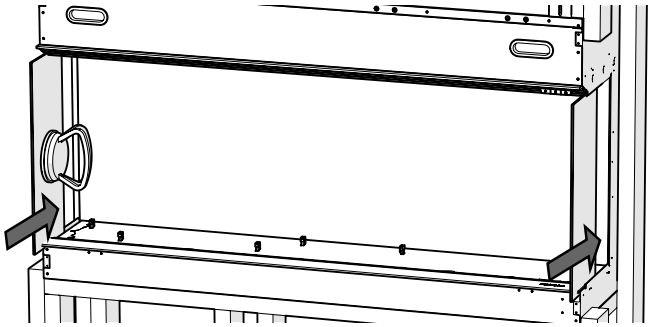

! **NOT:** Yan cam, yanların kapalı olduğu kurulumlarda bile takılmalıdır.


1. Camın dışında parmak izi kalmasını önlemek için vantuzu yan cama sabitleyin.
2. Camı ön taraftan içeri doğru kaydırın. Yerleştirildikten sonra son konumuna yerleşecektir.
3. Camı nemli bir bezle temizleyin ve tüy bırakmayan kuru bir bezle kurulayın. Başlamadan önce aynalı camda, yan camın iç taraflarında veya ön camın iç tarafında kalıntı veya parmak izi olmadığından emin olun

10 Tamburlu camların ve çakılların yerleştirilmesi

Verilen cam parçaları kullanarak en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki gibi düzenleyin:

1. Beyaz buzlu camı aynalı cama en yakın kehribar taş yatağının üzerine dökün.
2. Kehribar renkli buzlu camları, beyaz buzlu camların kenarlarına gelecek şekilde dökün.
3. Koyu kehribar renkli camları, açık kehribar renkli buzlu camların kenarına gelecek şekilde dökün.
4. Siyah buzlu camları, koyu kehribar renkli buzlu camların kenarlarına gelecek şekilde dökün.
5. Siyah ve gri çakılları cam parçaların üzerine serpiştirin.




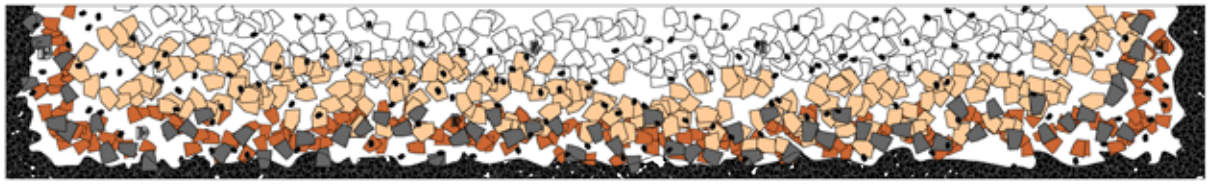

! **NOT:** Ateş kutusunu farklı parçalarla süsleyebilirsiniz. Bu parçalar, camı çizmeyen veya taşların yerleştirildiği yatağın eğrilmesine sebep olmayacak özellikte olmalı ve ateş kutusunun güvenliğini tehlikeye atabilecek sıvı malzemelerden oluşmamalıdır.

Düzenlemeden kütük eksiltecekseniz, ilgili kablonun kehribar taş yatağının altında bulunan kütük genişletme panosundan çıkarılması gerekecektir. Kalan her bir kablo, J1 pozisyonundan başlanarak kütük genişletme kartına sırayla takılmalıdır.


11 Kütükleri yerleştirme

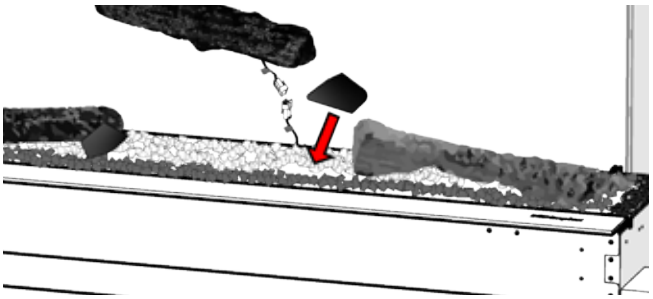

1. Kütükleri ilgili etiket numarasına sahip konektöre bağlayın ve aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.
2. Büyük cam parçalarını yerleştirerek bağlantıları gizleyin.


! NOT: Önce çift numaralı kütükler, ardından tek numaralı kütükler yerleştirilmelidir.


Önerilen kütük düzeni

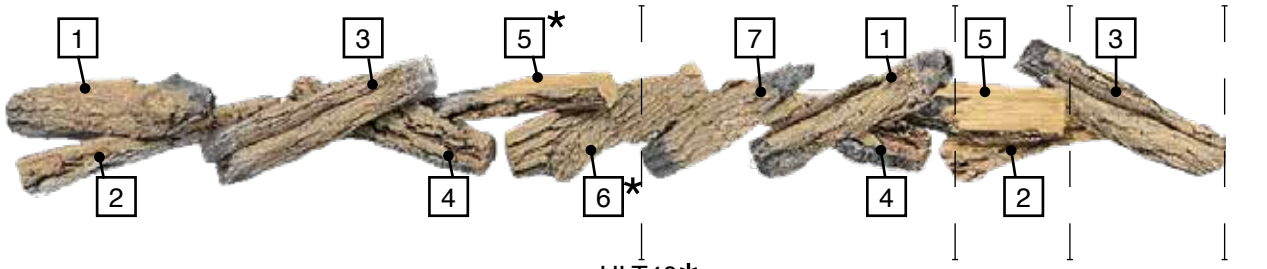


* ULT40-EU: 6 yerine 5
8 yerine 7

12 Ön camın ve üst ızgaranın takılması

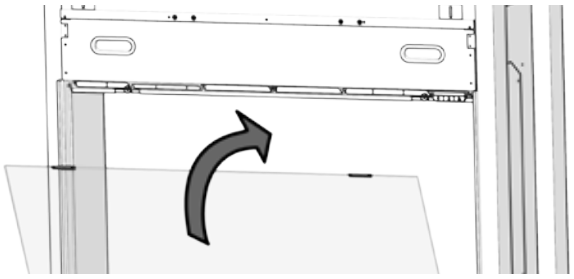

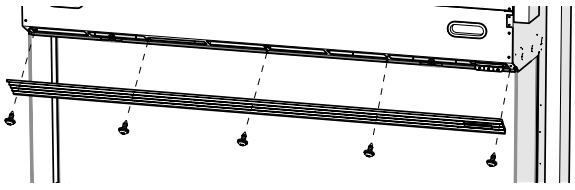

! NOT: ULT40-EU modelinde yalnızca üç vida kullanılır.





1. Vantuzun ön camın dış tarafına güvenli bir şekilde yapıştığından emin olun.
2. Vantuzu kullanarak ön camı açılı bir şekilde alt yuvaya yavaşça yerleştirin ve camı dikey konuma getirin.
3. Temin edilen vidalarla üst ızgarayı sabitleyin.

⚠ DİKKAT: Üstteki mıknatıslar, montajı kolaylaştırmak için camı yerinde tutacaktır. Camın düşmesini önlemek için ızgaranın takılması gerekir.

13 Kenar çerçevenin takılması


!NOT: Çerçeve parçaları mıknatıslarla sabitlenir.



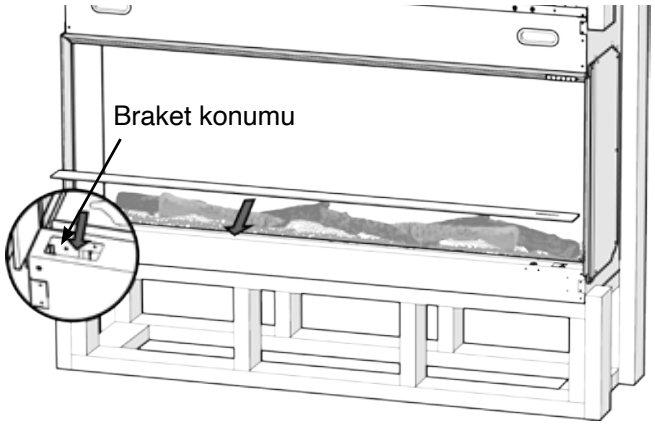


Dimplex kenar çerçeveyi, şöminenin alt çıkıntısına yerleştirin ve çerçevedeki braketin sola hizalandığından emin olun.

14 İsteğe bağlı adım: Yan braketleri ve çerçeveleri takma (**YALNIZCA** açık taraflı kurulum için)

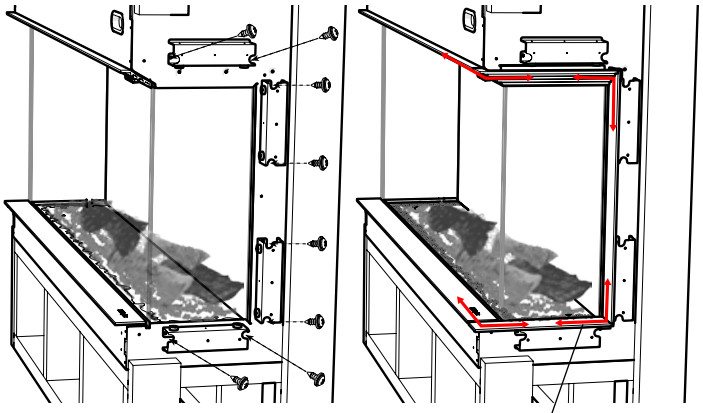


Tüm çerçeve parçalarının hizalanması

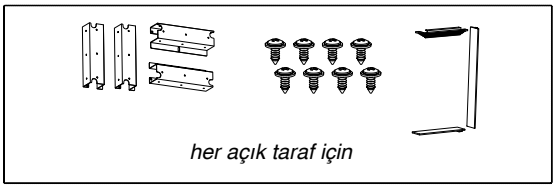

Çıkmalı veya köşe kurulumlar için yan çerçeveyi her bir açık tarafa takın.

1. Temin edilen vidaları kullanarak her iki taraftaki dört adet kenar braketini gevşek bir şekilde takın.
2. Vidaları tamamen sıkmadan önce manyetik kaplama parçalarını birleştirin ve üst ızgara ve alt eşik üzerine hizalayın.
3. Tüm çerçeveler aynı hizaya gelene kadar vidaları sabitlemeye devam edin.

15 Kurulumun tamamlanması

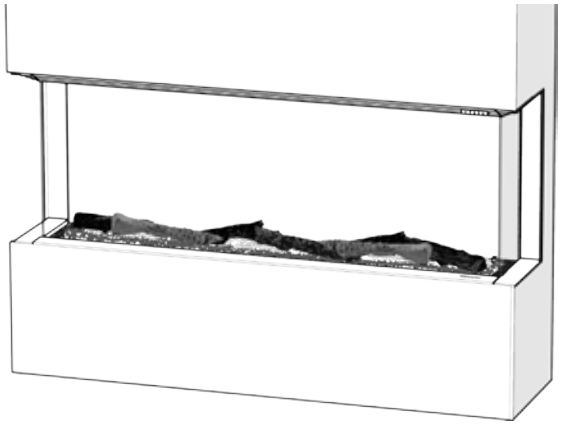



Seçtiğiniz kaplama malzemelerini kullanarak kurulumu tamamlayın.

⚠ **DİKKAT:** Ateş kutusu muhafazasını delmeyin.

NOT: Şömine kaplaması 12,5 mm alçıpanla monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Diğer kaplama malzemeleri de kullanılabilir.

16 İsteğe bağlı adım: Uzaktan kumandanın duvara montaj edilebilen aparatını takma

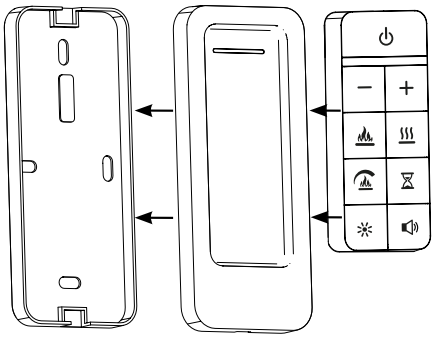



⚠ **DİKKAT:** Duvarı delmeden önce duvarın arkasında boru ve kablo geçip geçmediğini kontrol edin.

1. Duvara montaj edilebilen aparatı istediğiniz yere yerleştirin. Su terazisiyle düz olduğunu teyit edin. Deliklerin yerlerini işaretleyin.
2. Duvara montaj edilebilen aparatı gerektiği gibi dübel ve vidalarla sabitleyin.
3. Duvara monte ettiğiniz parçanın üzerine kapağını takın.
4. Uzaktan kumandayı duvara montajladığınız parçaya yerleştirin.

UYARI: Bu elektrikli ateş kutusu kullanılmadan önce düzgün bir şekilde monte edilmelidir.

NOT: Şömine, güç kesintisinden önceki kullanılan ayarlarda çalışmaya devam edecektir.

Isıtıcının Çalışması



Bu ateş kutusu, termostat ayarına bağlı olarak odanın gereksinimlerini güvenli ve hassas bir şekilde karşılamak için fan hızını ve ısıtıcı watt değerini otomatik olarak ayarlayan Comfort$aver™ teknolojisiyle çalışır. Odanın sıcaklığı önemli ölçüde artarsa, ısıtıcı kapanır ve oda sıcaklığı düşene ve ısıtıcının tekrar açılmasını gerektirene kadar havayı ünitenin etrafında dolaştırmak için düzenli olarak tekrar devreye girer.

NOT: Ünite kapatıldıktan sonra da sıcaklığını korur. Isıtma kapatıldığında fan kapanana kadar 20 dakikalık bir soğuma süresi mevcuttur.


Sıcaklık Kesme Anahtarını Sıfırlama



Isıtıcı aşırı ısınırsa manuel çalışan bir sınırlandırıcı üniteyi kapatacaktır ve ünite sıfırlanmadan tekrar açılmayacaktır. Ünite, ana güç panelinden kapatılarak ve tekrar açmadan önce 30 dakika bekleyerek sıfırlanabilir.


DİKKAT: Isıtıcıyı sürekli olarak sıfırlamanız gerekiyorsa üniteyi ana bağlantı kesme panelinden kapatın ve teknik destekle iletişime geçin.

Yerleşik kontroller

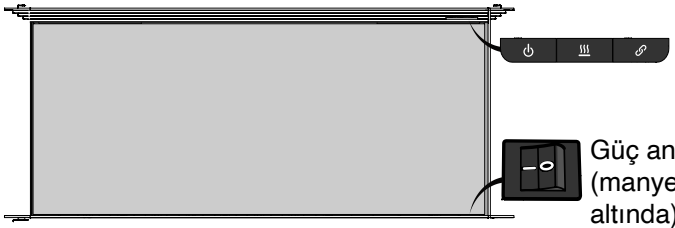

Uzaktan kumanda

Şöminenin yanında çok işlevli bir Bluetooth uzaktan kumanda temin edilir.

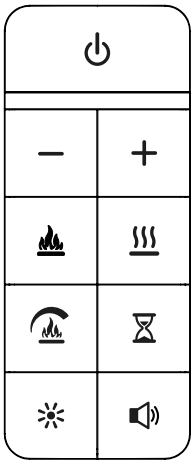

Uzaktan kumandayı senkronize etmek için şu adımları izleyin:

Bağlantının kopması veya uzaktan kumandanın değiştirilmesi durumunda, uzaktan kumandayı şömineyle senkronize etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını yıldız uçlu tornavida kullanarak çıkarın. Böylelikle düğmesini görebilirsiniz.
2. Yerleşik kontrollerdeki **düğmesini beş saniye basılı tutun** ve on saniye içinde uzaktan kumandadaki düğmesine basın.

NOT: Bir uzaktan kumandayla birden fazla ünite kontrol edilebilir. Uzaktan kumandayı senkronize etmek için yukarıdaki adımları her bir şömine için tekrarlayın.

Birden fazla birimi birbirine bağlamak için:


Asıl şöminede, , , , , tuşlarına basın. 20 saniye içinde ikinci şöminede , , , , , tuşlarına basın. Bu **yerleşik kontroller** kullanılarak yapılmalıdır.

Çalıştırma

	Bekleme	Üniteyi açmak veya bekleme moduna almak için ⏻ düğmesine basın. Ünite yeniden açıldığında bir önceki ayarlarda çalışmaya devam edecektir.
	Alev Efekti	Alev temasını ve kehribar taş yatağını açmak veya kapatmak için düğmesine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki LED'lerle gösterilen farklı alev teması ayarları arasında geçiş yapmak için + veya − düğmelerine basın. **1.-6. Temalar:** Çeşitli alev efektleri mevcuttur. Kehribar taş yatağı ve kütüklerin ışıkları yanar. **7. Tema:** Gece yarısı modu. Alevler açık, kehribar taş yatağı ve kütüklerin ışıkları kapalıdır. **8. Tema:** Gün batımı modu. Alevler kapalı, kehribar taş yatağı ve kütüklerin ışıkları açıktır. **9. Tema:** Özel tema. Ayarları Flame Connect uygulaması üzerinden yapılabilir.
	Isıtma	Isıtmayı açıp kapatmak için düğmesine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki LED'lerle gösterilen farklı ısıtma ayarları arasında geçiş yapmak için + veya − düğmelerine basın. Isı açıkken şömine üzerinde yanık kalacaktır. **Mavi LED:** Yalnızca fan **Yeşil LED:** Eko modu (18 °C, düşük fan hızı) **1. Seviye:** 18 °C **2. Seviye:** 20 °C **3. Seviye:** 22 °C **4. Seviye:** 24 °C **5. Seviye:** 26 °C **Kırmızı LED:** Isı artırma (20 dakika boyunca en yüksek seviyede ısıtma, ardından ayar 5. Seviyeye düşer) **1. - 8. Beyaz LED'ler:** Flame Connect uygulaması üzerinden ayarlanabilen özel programlar. Ayarlanan sıcaklık sadece Flame Connect uygulamasında görüntülenir. Şömine, alev efektleri kapatılarak sadece ısıtma modunda çalıştırılabilir.
	Isıtma Devre Dışı Bırakma	Isıtma özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için **yerleşik kontrollerdeki** düğmesini 10 saniye basılı tutun. Isı devre dışı bırakıldığında ve düğmesine basıldığında, simgesi üç kez yanıp sönecektir.
	Alev Hızı	Alev hızını ayarlamak için tuşuna basın. + veya − tuşlarını kullanarak ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
	Zamanlayıcı	Bu özellik açıkken şömine belirlenen sürenin sonunda kapanacaktır. Zamanlayıcı 1 ile 8 saat arasında ayarlanabilir. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için düğmesine basın. Aralıklar arasında geçiş yapmak için + veya − düğmesine basın. Zamanlayıcıyı kapatmak için düğmesine iki kez basın. Zamanlayıcı devredeyken kalan süreyi görmek için düğmesine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki yanan LED'in konumu, kalan saati gösterir.
	Parlaklık	Şömine üstü aydınlatmaları açmak veya kapatmak için düğmesine basın. Alevlerin, kütüklerin, kehribar taş yatağının ve şömine üstü aydınlatmaların parlaklığını ayarlamak için + veya − düğmesine basın.
	Alev Sesi	Alev ses efektini açmak ve kapatmak için düğmesine basın. Ses seviyesini ayarlamak için + veya − düğmesine basın. **Flame Connect uygulaması aracılığıyla daha fazla alev sesi kullanabilirsiniz.**
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	Tüm ayarları, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **yerleşik kontrollerde** sırayla ⏻, ⏻, , , , ⏻ tuşlarına basın. Bu işlem aynı zamanda ünitenin Wi-Fi ağıyla bağlantısını kesecek ve uzaktan kumandanın üniteyle yeniden senkronize edilmesini gerektirecektir.

Bakım

Uzaktan kumanda pil değişimi

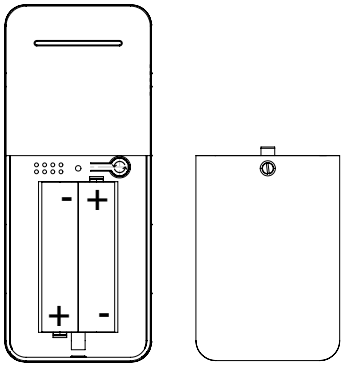

Pilleri değiştirmek için:

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını yıldız uçlu tornavida kullanarak çıkarın.
2. Pil tutucusuna iki adet AAA pil takın.
3. Pil kapağını sabitleyin.

Piller geri dönüştürülmeli veya uygun şekilde imha edilmelidir. Ülkenizdeki geri dönüşüm tavsiyeleri için yerel yönetimlere veya perakendecinize danışın.

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin zarar görme riskini azaltmak için herhangi bir bakım veya temizlik girişiminde bulunmadan önce gücü kesin ve ısıtıcının soğumasını bekleyin.

Şömine yüzey temizliği



Şöminenin boyalı yüzeylerini yalnızca nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Bu durum ısı birikmesine ve hasara neden olabileceğinden şömine, ünite üzerinde veya içinde birikmiş toz veya kir varken çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle ısıtıcı, koşullara bağlı olarak ve en az her yılda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Teknik Servis



Bu kılavuzda açıklanan kurulum ve temizlik dışında, diğer tüm servis işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sorun Giderme

Sorun	Ekran	Neden	Çözüm
Bazı çakıllar parçalar arasından saçılmıştır	Geçerli değil	Normal olay	Nakliye sırasında bazı çakılların şömine yatağından saçılması normaldir.
Şömine manuel dokunmatik düğmelerle açılmıyor	Geçerli değil	Güç düğmesi kapalı konumda	Basmalı anahtarın AÇIK konumda olduğundan emin olun. Duvar anahtarının açık olduğundan emin olun (varsa).
		Üniteye elektrik gelmiyor	Ünitenin kablo bağlantısının düzgün şekilde yapıldığından emin olun. Ana bağlantı kesme panelini kontrol edin.
Şömine uzaktan kumandayla açılmıyor	Geçerli değil	Uzaktan kumanda şömineyle senkronize değil	Uzaktan kumandanın şömineyle senkronize olduğundan emin olun. Talimatlar için çalıştırma bölümüne bakın.
		Uzaktan kumanda pilleri bitmiş veya yanlış takılmış	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
Isıtıcı açılmıyor	≋ üç kez yanıp sönüyor	Isıtıcı devre dışı	Isıtma özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şömine üzerindeki ≋ düğmesini 10 saniye basılı tutun.
	≋ üç kez yanıp sönüyor	Isıtıcı donanımsal olarak devre dışı bırakılmış	Isıtıcı özelliğine sahip kurulum isteniyorsa, varsa ana karttaki bağlantı parçasını yeniden takın veya yeni bir ana kart veya bağlantı parçası satın alarak parçayı değiştirin.
Isıtıcı açık, ancak ısıtmıyor	Geçerli değil	Sıcaklık yeterince yüksek ayarlanmamış	Ayarlı sıcaklığı değiştirme talimatları için çalıştırma bölümüne bakın.
Ünite açıldığında devre kesici veya sigorta atıyor	Geçerli değil	Yanlış devre akım değeri	Üniteye özel, minimum 15 amperlik devreye takın.

GERİ DÖNÜŞÜM



Elektrikli ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen ilgili tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşüm yapın. Ülkenizdeki geri dönüşüm tavsiyeleri için yerel yönetimlere veya perakendecinize danışın.

© Glen Dimplex Flame Europe. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında yer alan materyal, Glen Dimplex Flame Europe'un yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.