sunred®
heat systems

SMART HEATER APOLLO ULTRA TABLE BLACK 1200 WATT

ITM. / ART. US-AP-12T

EAN: 8719956295133



WARNING!
Probable danger to life and risk of injury!
Use in closed spaces can be dangerous and is **FORBIDDEN**.

WAARSCHUWING!
Waarschijnlijk gevaar voor leven en risico op letsel!
Gebruik in afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN.**

WARNUNG!
Mögliche Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!
Die Verwendung in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein
und ist **VERBOTEN.**

AVERTISSEMENT !
Risque de danger mortel et de blessure!
L'utilisation dans des espaces fermés peut être dangereuse et est **INTERDITE.**

NOTE - IMPORTANT! Carefully remove the packaging before use, but keep the safety instruments. These are part of the product. Please note all safety warnings mentioned in this manual.

LET OP - BELANGRIJK! Verwijder de verpakking zorgvuldig vóór gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstrumenten. Deze maken deel uit van het product. Houd rekening met alle veiligheidswaarschuwingen die in deze handleiding worden vermeld.

HINWEIS - WICHTIG! Entfernen Sie die Verpackung sorgfältig vor dem Gebrauch, aber bewahren Sie die Sicherheitsinstrumente auf. Diese sind Teil des Produkts. Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen in dieser Anleitung.

REMARQUE - IMPORTANT ! Retirez soigneusement l'emballage avant utilisation, mais conservez les instruments de sécurité. Ceux-ci font partie du produit. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel.

EN SMART TABLE HEATER

NL SMART TERRASVERWARMER

DE SMART TERRASSENHEIZSTRAHLER

FR SMART CHAUFFE-TERRASSE

2 years limited warranty
2 jaar beperkte garantie
2 Jahre eingeschränkte Garantie
Garantie limitée de 2 ans

CR2450

Battery for remote is not ncluded
Batterij voor de afstandsbediening is niet inbegrepen.
Batterie für die Fernbedienung ist nicht enthalten.
La pile pour la télécommande n'est pas incluse.

This item is intended for outdoor domestic use only. Not for commercial use.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Niet voor commercieel gebruik.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch im Freien bestimmt. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Cet article est destiné uniquement à un usage domestique en extérieur. Non destiné à un usage commercial.

MADE IN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

Sunred®
Is a registred trademark of OutTrade BV
Is een geregistreerd handelsmerk van OutTrade BV
Ist eine eingetragene Marke von OutTrade BV
Est une marque déposée de OutTrade BV

sunred
heat systems





(EN) WiFi channel: **2.4 GHz** **5.0 GHz**

(NL) WiFi-kanaal
(D) WiFi-Kanal
(FR) Canal WiFi

(EN) Warning! - Before first use

It is important that you have placed the patio heater on a stable surface in your garden before connecting the device to a network modem.
Using your smartphone, check whether your WiFi signal is strong enough.
We recommend that you install a WiFi analyzer app to measure your WiFi signal strength. Our advice is that the WiFi signal should be at least 60-65 dBm for good communication between your patio heater and your modem or network. The location for measuring the signal strength is with your patio heater.

(NL) Waarschuwing! - Voor het eerste gebruik

Het is belangrijk dat u de terrasverwarmer eerst aan de muur heeft gemonteerd voordat u het apparaat met een modem of netwerk gaat verbinden.
Controleer met behulp van uw smartphone of uw wifi signaal sterk genoeg is.
Wij raden u aan om een wifi analyser app te installeren om uw wifi signaal sterkte te meten. Ons advies is dat het wifi sig-naal tenminste 60-65 dBm moet zijn voor een goede communicatie tussen uw terrasverwarmer en uw modem of netwerk. De locatie voor het meten van de signaal sterkte is bij uw gemonteerde terrasverwarmer.

(DE) Achtung! - Vor dem ersten Gebrauch


Es ist wichtig, dass Sie die Terrassenheizung an der Wand montiert haben, bevor Sie das Gerät an ein Netzwerkmodem anschließen.
Überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone, ob Ihr WLAN-Signal stark genug ist.
Wir empfehlen Ihnen, eine WiFi-Analysator-App zu installieren, um Ihre WiFi-Signalstärke zu messen. Wir empfeh-len, dass das WLAN-Signal für eine gute Kommunikation zwischen Ihrer Terrassenheizung und Ihrem Modem oder Netzwerk . Der Ort zum Messen der Signalstärke ist bei Ihrer montierten Terrassenheizung.

(FR) Attention ! - Avant la première utilisation


Il est important que vous ayez placé le chauffage de terrasse sur un sol stable dans votre jardin avant de connecter l'appareil à un modem réseau.
À l'aide de votre smartphone, vérifiez si votre signal WiFi est suffisamment fort.
Nous vous recommandons d'installer une application d'analyseur WiFi pour mesurer la force de votre signal WiFi. Notre conseil est que le signal WiFi doit être d'au moins 60-65 dBm pour une bonne communication entre votre chauffe-terrasse et votre modem ou réseau. L'emplacement pour mesurer la force du signal se trouve près de votre chauffage de terrasse.

sunred
heat systems


1 (1x)



2 (1x)

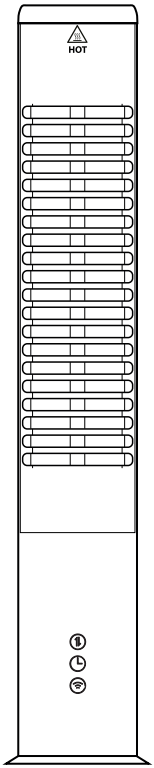

3 (1x)

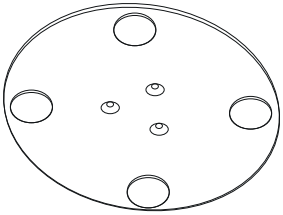


A (3x) M4*12



sunred®
heat systems


1

A (3x) M4*12

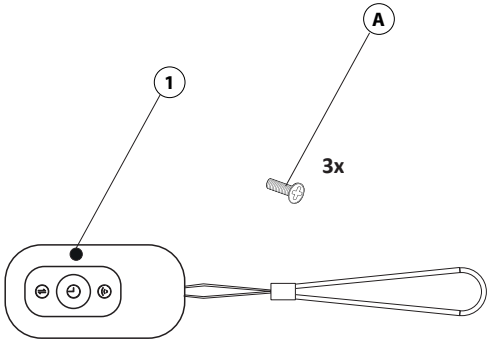

2


A (3x) M4*12

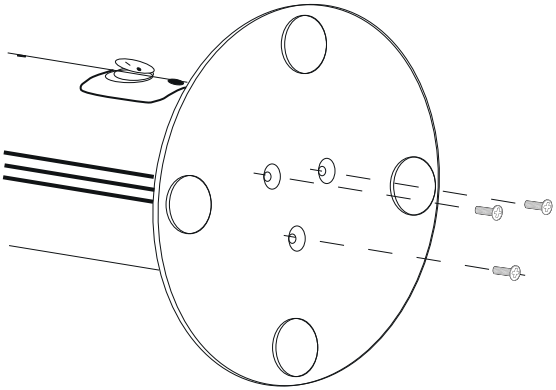


sunred
heat systems





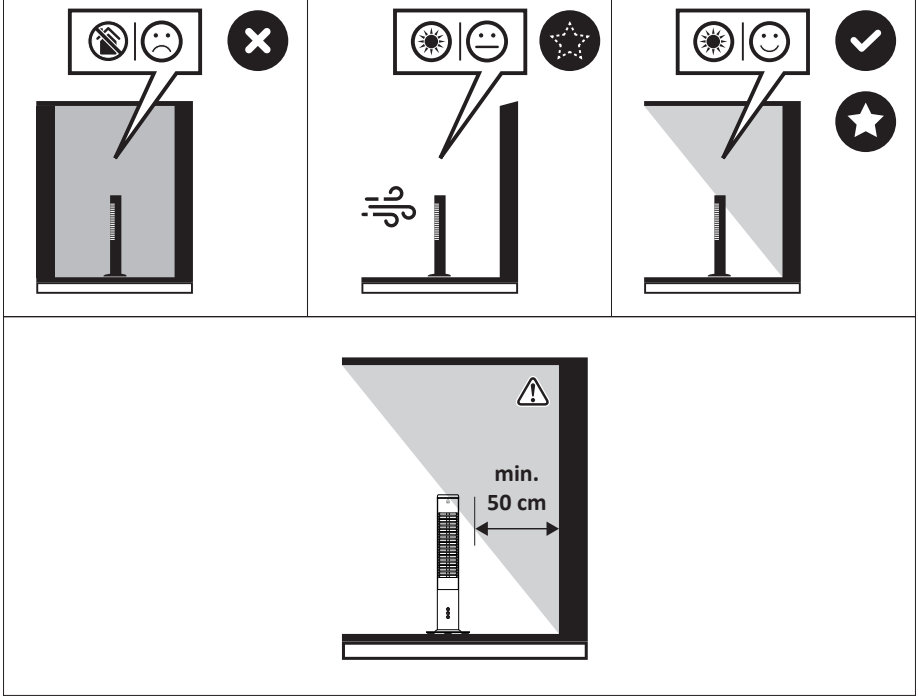



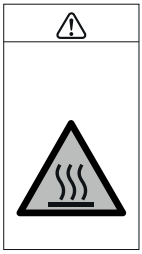


EN - WARNING!
HOT SURFACE!

NL - WAARSCHUWING!
HEET OPPERVLAK!

DE - WARNUNG!
HEISSE OBERFLÄCHE!

FR - ATTENTION!
SURFACE CHAUDE!

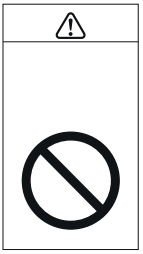


EN - WARNING!
DO NOT COVER DEVICE!

NL - WAARSCHUWING!
APPARAAT NIET AFDEKKEN!

DE - WARNUNG!
DAS GERÄT NICHT ABDECKEN.

FR - AVERTISSEMENT!
NE COUVREZ PAS L'APPAREIL.

sunred
heat systems

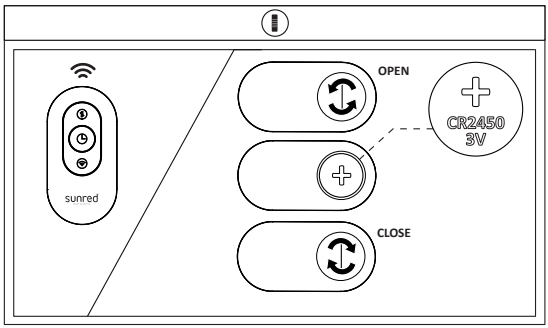

(EN) Battery-operated appliance
(CR2450 3V). Battery not included.

Safety Instructions:
- Insert/remove batteries as shown.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries before charging.
- Avoid mixing battery types or old/new batteries.
- Insert batteries with correct polarity.
- Remove exhausted batteries and dispose of safely.
- Remove batteries if unused for long periods.
- Avoid short-circuiting terminals.

Warning:
If turned off with the remote, the heater enters standby. Always switch off using the on/off button and unplug when not in use.

(NL) Batterij-aangedreven apparaat
(CR2450 3V). Batterij niet inbegrepen.

Veiligheidsinstructies:
- Plaats/verwijder batterijen zoals aangegeven.
- Herlaad geen niet-oplaadbare batterijen.
- Verwijder oplaadbare batterijen voordat u ze oplaadt.
- Meng geen verschillende batterijtypes of oude/nieuwe batterijen.
- Plaats batterijen met de juiste polariteit.
- Verwijder lege batterijen en voer ze veilig af.
- Verwijder batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Voorkom kortsluiting van aansluitpunten.

Waarschuwing:
Als de heater met de afstandsbediening wordt uitgeschakeld, gaat deze in stand-bymodus. Schakel de heater altijd uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

(DE) Batteriebetriebenes Gerät
(CR2450 3V). Batterie nicht enthalten.

Sicherheitsanweisungen:
- Batterien gemäß der Anleitung einsetzen/entfernen.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen entfernen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien mischen.
- Batterien mit der richtigen Polarität einsetzen.
- Leere Batterien entfernen und sicher entsorgen.
- Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Kurzschluss der Anschlüsse vermeiden.


Warnung:
Wenn der Heizstrahler mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wechselt er in den Standby-Modus. Schalten Sie den Heizstrahler immer mit dem Ein/Aus-Schalter aus und ziehen Sie den Stecker, wenn er nicht benutzt wird.

(FR) Appareil fonctionnant sur piles
(CR2450 3V). Pile non incluse.

Consignes de sécurité :
- Insérez/retirez les piles comme indiqué.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables avant de les recharger.
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usagées et neuves.
- Insérez les piles avec la polarité correcte.
- Retirez les piles usagées et éliminez-les en toute sécurité.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Évitez les courts-circuits des bornes d'alimentation.

Avertissement :
Si le radiateur est éteint avec la télécommande, il passe en mode veille. Éteignez toujours le radiateur avec l'interrupteur marche/arrêt et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

sunred
heat systems

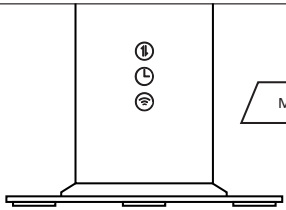


I.

MAX. 1200 Watt (P5)

SMART HEATER *SMART HEATER* *SMART HEATER* *SMART CHAUFFE-TERRASSE*	*SMART CONNECT* *SMART CONNECT* *SMART CONNECT* *CONNEXION SMART*	*SUNRED application* *SUNRED app* *SUNRED-Anwendung* *SUNRED application*	*5 power settings* *5 power standen* *5 Leistungsstufen* *5 paramètres d'alimention*

!

Powerful application control
Krachtige applicatiebediening
Leistungsstarke Anwendungssteuerung
Contrôle puissant de l'application

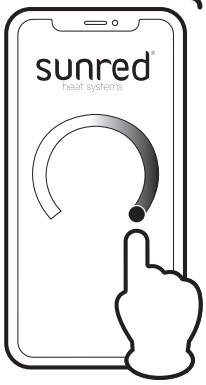


1. **Download the Sunred app.**
Download de Sunred-app.
Laden Sie die Sunred-App herunter.
Téléchargez l'application Sunred.


2. **Follow the steps in the App to continue.**
Volg de stappen in de app om verder te gaan.
Folgen Sie den Schritten in der App, um fortzufahren.
Suivez les étapes dans l'application pour continuer.

GET IT ON Google Play

GET IT ON App Store

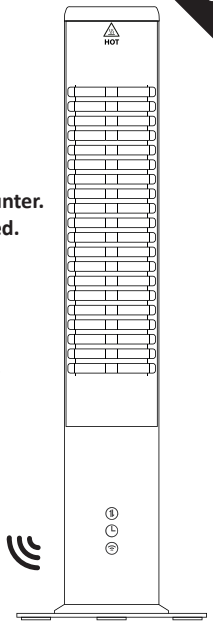


sunred®
heat systems

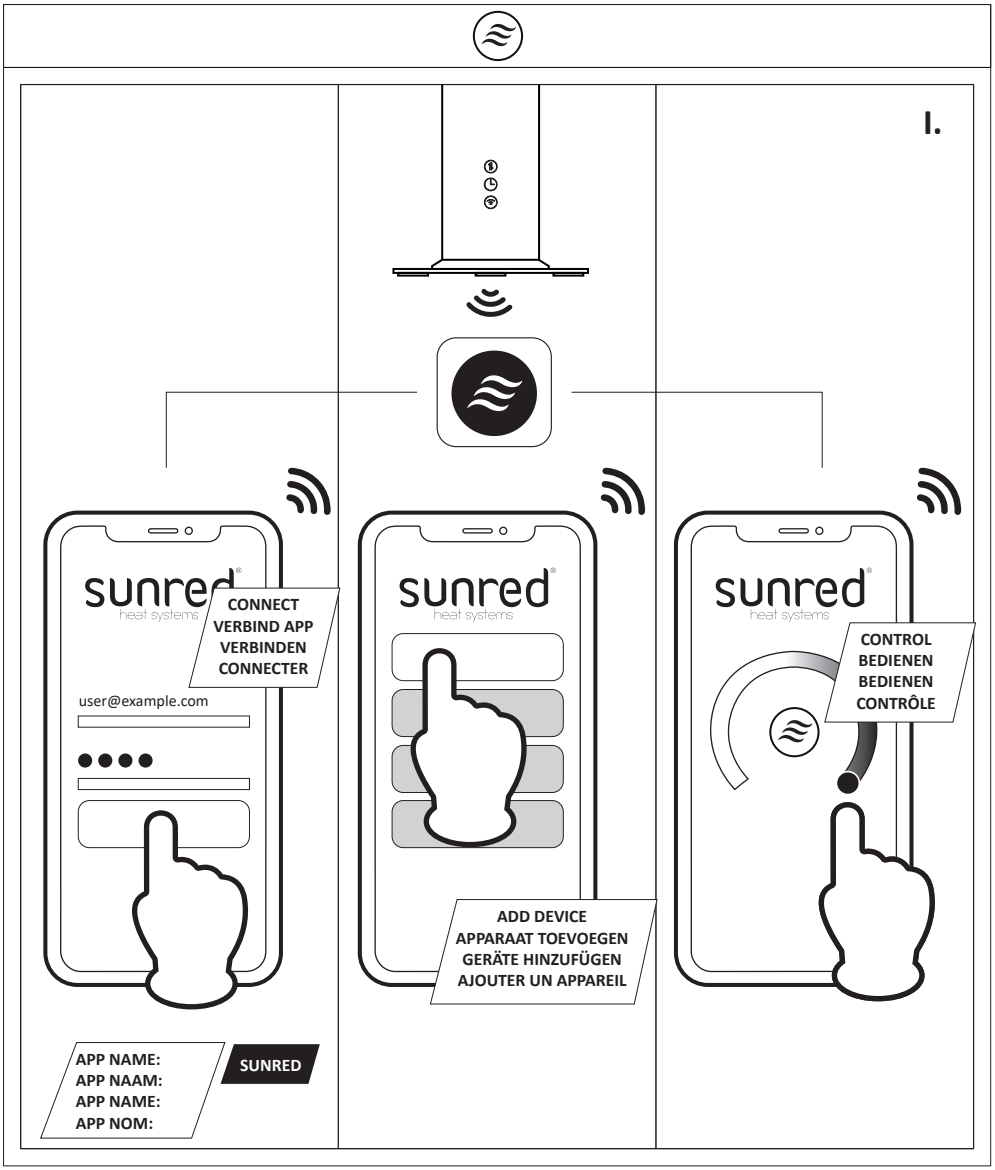

sunred
heat systems



WARNING: The heater must be installed correctly before use.
WAARSCHUWING: De heater moet correct worden geïnstalleerd, voordat deze wordt gebruikt.
WARNUNG: Der Heizstrahler muss vor der Verwendung korrekt installiert werden.
AVERTISSEMENT : Le radiateur doit être correctement installé avant utilisation.




Plug the Patio Heater into a grounded 220-240V 50-60Hz 10A power outlet.
Press on the On/Off switch to the "I" position to activate the heater.

Sluit de terrasverwarmer aan op een geaard 220-240V, 50-60Hz, 10A stopcontact.
Zet de aan/uit-schakelaar in de "I"-positie om de verwarming te activeren.

Schließen Sie den Terrassenheizer an eine geerdete 220-240V, 50-60Hz, 10A-Steckdose an.
Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position "I", um den Heizstrahler zu aktivieren.

Branchez le radiateur de terrasse sur une prise de courant mise à la terre de 220-240V, 50-60Hz, 10A. Mettez l'interrupteur sur la position "I" pour activer le radiateur.

II.		P1 ⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋ P5 (Dimmer)
US-AP-12T (Max. 1200 Watt - P5)		1h • • • 24h (Timer)
		WiFi connection (Touch to reset WiFi)



Trouble Shooting
If the heater will not operate, please check the following:
- Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not plug in.
- Check if electricity to the main fuse is working.
- Make certain the power switches are turned on. If not, choose a setting.

Probleemoplossing
Als de heater niet werkt, controleer dan het volgende:
- Controleer of het netsnoer in een stopcontact is aangesloten. Zo niet, sluit het dan aan.
- Controleer of de elektriciteit naar de hoofdzekering werkt.
- Zorg ervoor dat de stroomschakelaars zijn ingeschakeld. Zo niet, kies een instelling.

Fehlerbehebung
Wenn der Heizstrahler nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:
- Ist das Netzkabel eingesteckt? Falls nicht, einstecken.
- Funktioniert die Hauptsicherung?
- Sind die Schalter eingeschaltet? Falls nicht, Einstellung wählen..

Dépannage
Si le radiateur ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :
- Le cordon est-il branché ? Sinon, branchez-le.
- Le fusible principal fonctionne-t-il ?
- Les interrupteurs sont-ils allumés ? Sinon, choisissez un réglage.

sunred heat systems

EN

Patio Heater

Dear customer,

Thank you for placing your trust in our product!
Before using the product for the first time, please make sure you read these operating instructions! Here you will find information about how to use the product safely and ensure its long service life. You should pay attention to all of the safety instructions in this document!

How to use these instructions


All of the necessary diagrams can be found on the first pages of this set of instructions. Within the descriptions, you will be directed by cross-references to the appropriate diagrams.

Before you begin…

Intended use

When used for its intended purpose, this device corresponds to the state of the art, as well as to the current safety requirements at the time of its introduction.
The unit is a heater for use in roofed outdoor areas.
The device is not suitable for commercial or industrial use.
Any other type of use is inappropriate. Improper use or modifications to the device or the use of components that are not tested and approved by the manufacturer may result in unforeseen damage!

Any use that deviates from its intended use and is not included in these instructions is considered unauthorized use and relieves the manufacturer from his or her legal liability.

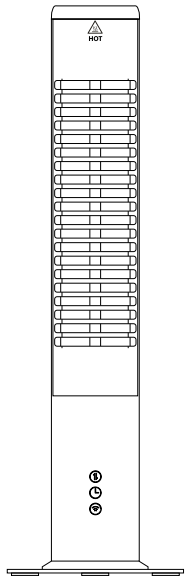

For your safety

General safety instructions

- To operate this device safely, the user must have read and understood these instructions for use before using the device for the first time. Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others.
- If you sell or pass the device on, you must also hand over these operating instructions.
- The device must only be used when it functions properly. If the product or part of the product is defective, it must be taken out of operation and disposed of correctly.
- Never use the device in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gasses.
- Always ensure that a device which has been switched off cannot be restarted unintentionally.
- Do not use a device with an on/off switch that does not function correctly.
- Keep the device out of the way of children, vulnerable people, and pets.

Electrical safety

- The device may only be connected to a socket that is correctly installed and grounded. Use a 220-240V, 10A electrical socket.
- The fuse must be a residual current circuit-breaker with a measured residual current of no more than 30 mA.
- Make sure that the power supply corresponds with the connection specifications of the device before it is connected.
- The tool may only be used within the specified limitations for voltage and power (see type plate).
- Do not touch the mains plug with wet hands! Always pull out the mains plug at the plug and not by the cable.
- Do not bend, crush, pull or drive over the power cable; protect it from sharp edges, oil, and heat.
- Do not lift the device using the cable or use the cable for purposes other than intended.
- Check the plug and cable before each use.
- If the power cable is damaged, immediately disconnect the plug. Never use the device if the power cable is damaged.
- If the device is not in use, make sure the plug is pulled out.
- Make sure that the device is switched off before plugging and unplugging the mains cable.
- Disconnect the power supply before transporting the device.

Device-specific safety instructions

- The unit may not be operated indoors.
- The unit may not be operated in the vicinity of swimming pools, garden ponds, etc.
- Do not move or tilt the unit when it is in use.
- Never feed objects through the ventilation slots into the unit. Risk to life!
- The gap between the ventilation slots and flammable objects must be at least 75 cm / 29.53 in.
- The unit may not be covered during use or before it has cooled down completely. This causes a risk of fire.
- The unit must be assembled on an even, horizontal surface with space surrounding it. Apply the wedge bolts to the bottom of the heater and fix the heater to the surface.
- Never expose the unit to water or other liquids.
- WARNING: Do not use the heater with a programmer, timer, or any other device that switches the heater on automatically as this carries a risk of fire.
- The heater may not be set up directly underneath a wall power socket.
- Symbols affixed to your unit may not be removed or covered. Information on the unit that is no longer legible must be replaced immediately.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children under 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate, clean the appliance, or perform user maintenance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie eine Einweisung in die sichere Benutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät jedoch nicht anschließen, bedienen, reinigen oder Benutzerwartungen durchführen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Maintenance and Repairs

- WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not open or try to repair the heater yourself. Qualified personnel should perform all servicing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the heater is not in use.
- Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to heating elements and must be in place when the heater is in use. It does not provide full protection for young children or infirm persons.

Cleaning Instructions

- Switch the unit off and allow it to cool down completely.
- Unplug from the power source.
- Wipe the unit with a damp cloth. To clean the heating bars and the reflector, use a brush with long, soft bristles.

Additional Warnings

- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.
- Never cover the appliance with clothing or flammable objects. This will overheat the appliance, which could lead to a fire risk.
- Avoid the use of an extension cord, as it may overheat and cause a risk of fire.
- This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own unless constant supervision is provided.
- Read all instructions carefully before using the heater. Failure to follow these instructions may result in fire, electric shock, or serious injury.



Disposal of Packaging

- The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled.
- Make these materials available for recycling.

Disposal of the appliance

Appliances which are labelled with the adjacent symbol must not be disposed of in household waste. You must dispose of such old electrical and electronic equipment separately.
Through separate disposal you send old equipment for recycling or for other forms of re-use. You will thus help to avoid in some cases that damaging material gets into the environment.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in
accordance with you national legislation.

220-240V 50-60Hz
Halogen Rose Gold / 10.000 H
Max. 1200 Watt (P1-P5)
60 x 20 cm dia
App. 3.2 kg
Insulation class I
IP X4
CE

All measurements are approximate.

sunred
heat systems

EN

WARRANTY CARD

2 years limited warranty

Please complete this form and fax or e-mail to the numbers below. Please return with a receipt to your retailer if your products becomes faulty.

- Please add a scan/copy of the receipt.
- Please add images/pictures and a description of the faulty or damaged product.

Your name: _____

Your address: _____

E-mail address: _____

Phone number: _____

Productname: _____

Modelnummer: _____

Batch code: _____
(located at rating label on the rear or side of the unit.)

Place of purchase: _____

Date of purchase: _____ **Year:** _____

OutTrade B.V.
Meeleweg 76
7711EP Nieuwleusen
The Netherlands

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Please describe the fault:

Without a substantial description of the problem, it can be difficult to start the repair and can cause delayed repair time. Lacking detailed statement of fault steps makes the possible problem hard to identify, sometimes resulting in second-time repairs.

sunred heat systems

NL

Terrasverwarmer

Geachte klant,

Bedankt voor het vertrouwen in ons product!

Lees deze gebruikshandleiding voordat u het product voor de eerste keer gebruikt! Hier vindt u informatie over het veilige gebruik van het product en de lange levensduur. Let op alle veiligheidsinstructies in dit document!

Hoe deze instructies te gebruiken

Alle benodigde diagrammen zijn te vinden op de eerste pagina's van deze instructies. Binnen de beschrijvingen wordt u geleid door kruisverwijzingen naar de juiste diagrammen.


Voordat u begint…

Beoogd gebruik

Bij gebruik voor het beoogde doel komt dit apparaat overeen met de stand van de techniek, evenals met de huidige veiligheidsei-sen ten tijde van de introductie.

De unit is een verwarming voor gebruik in overdekte buitenruimtes.
Het apparaat is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
Elk ander type gebruik is ongepast. Oneigenlijk gebruik of wijzigingen aan het apparaat of het gebruik van componenten die niet zijn getest en goedgekeurd door de fabrikant kunnen leiden tot onvoorziene schade!

Elk gebruik dat afwijkt van het bedoelde gebruik en niet is opgenomen in deze instructies, wordt beschouwd als onge-oorloofd ge-bruik en ontslaat de fabrikant van zijn of haar wettelijke aansprakelijkheid.

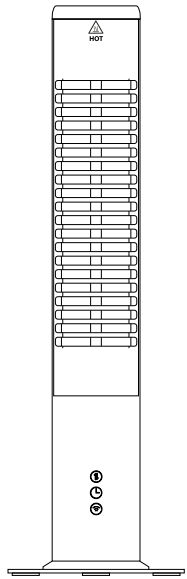

sunred®
heat systems

NL

Voor uw veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

- Om dit apparaat veilig te gebruiken, moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen voordat hij het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Houd u aan alle veiligheidsinstructies! Het niet naleven hiervan kan schade veroorzaken aan uzelf en anderen.
- Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, moet u ook deze gebruiksaanwijzing overhandigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het correct functioneert.
- Als het product of een deel van het product defect is, moet het buiten gebruik worden gesteld en op de juiste manier worden afgevoerd.
- Gebruik het apparaat nooit in een ruimte waar explosiegevaar bestaat of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Zorg ervoor dat een uitgeschakeld apparaat niet per ongeluk opnieuw kan worden ingeschakeld.
- Gebruik geen apparaat met een aan/uit-schakelaar die niet correct functioneert.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren.

Electrische veiligheid

- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Gebruik een 220-240V, 10A elektrisch stopcontact.
- De zekering moet een aardlekschakelaar zijn met een gemeten reststroom van maximaal 30 mA.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de aansluitingsspecificaties van het apparaat voordat u het aansluit.
- Het gereedschap mag alleen worden gebruikt binnen de gespecificeerde beperkingen voor spanning en vermogen (zie typeplaatje).
- Raak de stekker niet aan met natte handen!
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact bij de stekker en niet aan de kabel.
- Buig, verpletter, trek of rijd niet over de stroomkabel; bescherm deze tegen scherpe randen, olie en hitte.
- Gebruik het apparaat niet om het op te tillen of voor andere doeleinden dan bedoeld.
- Controleer de stekker en kabel voor elk gebruik.
- Als de stroomkabel beschadigd is, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als de stroomkabel beschadigd is.
- Als het apparaat niet in gebruik is, zorg ervoor dat de stekker is uitgetrokken.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in- of uitsteekt.
- Trek de stroomvoorziening uit voordat u het apparaat verplaatst.

Apparaat specifieke veiligheidsinstructies

- Het apparaat mag niet binnenshuis worden gebruikt.
- Het mag niet worden gebruikt in de buurt van zwembaden, vijvers, enz.
- Verplaats of kantel het apparaat niet tijdens gebruik.
- Voer geen objecten in de ventilatiesleuven van het apparaat in. Risico op overlijden!
- De afstand tussen de ventilatiesleuven en brandbare voorwerpen moet minimaal 75 cm / 29.53 in. zijn.
- Het apparaat mag niet worden afgedekt tijdens gebruik of voordat het volledig is afgekoeld, omdat dit brandgevaar met zich meebrengt.
- Het apparaat moet op een vlakke, horizontale ondergrond worden geplaatst met voldoende ruimte eromheen.
- Bevestig de wigbouten aan de onderkant van het apparaat en fixeer het apparaat op de ondergrond.
- Stel het apparaat nooit bloot aan water of andere vloeistoffen.
- WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet met een programmeerder, timer of ander apparaat dat het apparaat automatisch inschakelt, aangezien dit brandgevaar met zich meebrengt.
- Het apparaat mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst.
- Verwijder of bedek geen symbolen op het apparaat. Vervang direct onleesbare informatie op het apparaat.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen onder de 3 jaar moeten altijd onder toezicht staan.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen, mits het zich in de juiste positie bevindt en zij onder toezicht staan en de gevaren begrijpen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen, schoonmaken of onderhouden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Onderhoud en reparaties

WAARSCHUWING: Om het risico van elektrische schokken te verminderen, opent u het apparaat niet of probeert u het niet zelf te repareren. Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat onderhouden.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt, of wanneer het niet in gebruik is.
Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde huishoudelijk gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
De brandbeveiliging van dit apparaat is bedoeld om direct contact met de verwarmingselementen te voorkomen en moet aanwezig zijn wanneer het apparaat in gebruik is. Het biedt geen volledige bescherming voor jonge kinderen of invalide personen.

Schoonmaak instructies

- Zet het apparaat uit en laat het volledig afkoelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Veeg het apparaat af met een vochtige doek.
- Gebruik voor het reinigen van de verwarmingsstaven en de reflector een borstel met lange, zachte haren.

Aanvullende waarschuwingen:

- LET OP: Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Besteed bijzondere aandacht wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn. Bedek het apparaat nooit met kleding of brandbare voorwerpen. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat en een brandrisico. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat dit kan oververhitten en brandgevaar kan opleveren.
- Deze heater is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze heater niet in kleine ruimtes wanneer deze worden bewoond door personen die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij er constante supervisie wordt geboden. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de heater gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ernstig letsel.

Verwijdering



Afvoer van het apparaat
Apparaten die zijn gelabeld met het symbool ernaast, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
U moet deze oude elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk verwijderen.

Door afzonderlijke verwijdering stuurt u oude apparatuur voor recycling of voor andere vormen van hergebruik.

Zo helpt u voorkomen dat in sommige gevallen schadelijk materiaal in het milieu terechtkomt.

Verwijdering van de verpakking
De verpakking bestaat uit karton en overeenkomstig gemarkeerde kunststoffen die gerecycled kunnen worden.
- Maak deze materialen beschikbaar voor recycling.

220-240V 50-60Hz
Halogen Rose Gold / 10.000 H
Max. 1200 Watt (P1-P5)
60 x 20 cm dia
App. 3.2 kg
Insulation class I
IP X4
CE



Alle metingen zijn bij benadering.

sunred®
heat systems

NL

GARANTIEKAART

2 jaar beperkte garantie

Vul dit formulier in en stuur het per fax of e-mail naar de onderstaande nummers. Als het product defect blijkt te zijn, stuur het dan samen met het aankoopbewijs terug naar de verkoper.

- Gelieve een scan/kopie van de kassabon bij te voegen.
- Gelieve foto's/afbeeldingen en een beschrijving van het defecte of beschadigde product bij te voegen.

Uw naam: _____

Adres: _____

E-mail adres: _____

Postcode: _____

Product _____

Model nummer: _____

Serie nummer: _____

(vermeld op het gegevensplaatje op de achterzijde van het apparaat)

Plaats van aankoop: _____

Datum van aankoop: _____ **Jaar:** _____

OutTrade B.V.
Meeleweg 76
7711EP Nieuwleusen
Nederland

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Beschrijf het defect:

Het ontbreken van een gedetailleerde beschrijving van het probleem kan het moeilijk maken om een reparatie te starten en kan de tijd die nodig is om het apparaat te repareren verlengen. Het niet verstrekken van een gedetailleerde beschrijving van de defecten kan leiden tot problemen bij het identificeren van het probleem en kan soms een herhaalde reparatie noodzakelijk maken.

sunred heat systems

DE

Terrassenheizstrahler

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt diese Gebrauchsanweisung! Hier finden Sie alle Hinweise für einen sicheren Gebrauch und eine lange Lebensdauer des Gerätes. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anweisung!

Zum Umgang mit dieser Gebrauchsanweisung


Alle erforderlichen Abbildungen und Hinweise zum Aufbau dieses Heizstrahlers finden Sie in dieser Gebrauchsanweisung auf den ersten Seiten. Innerhalb der Beschreibungen werden Sie durch Verweise zu den entsprechenden Abbildungen geführt.

Bevor Sie beginnen…

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
Das Gerät ist als Heizgerät für den überdachten Außenbereich bestimmt.
Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

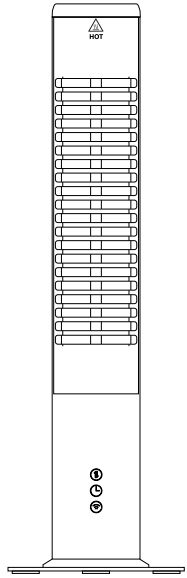

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Bitte gebrauchen Sie den Heizstrahler immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholge-nuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen! Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel herausziehen.
- Netzkabel nicht knicken, quetschen, zerren oder überfahren; vor scharfen Kanten, Öl und Hitze schützen.
- Gerät nicht am Kabel anheben oder Kabel anderweitig zweckentfremden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung Stecker und Kabel.
- Bei Beschädigung des Netzkabels umgehend Netzstecker ziehen. Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel benutzen.
- Bei Nichtbenutzung muss immer der Netzstecker gezogen sein.
- Vor Einstecken des Netzsteckers sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Vor Ziehen des Netzsteckers immer Gerät ausschalten.
- Gerät beim Transport stromlos schalten.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht in Innenräumen betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Swimmingpools, Gartenteichen etc. betrieben werden.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Gerät während des Betriebs nicht neigen.
- Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter in das Gerät führen. Lebensgefahr!
- Der Abstand zwischen Lüftungsgitter und brennbaren Gegenständen muss mindestens 75 cm / 29.53 in. betragen.
- Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Es besteht Brandgefahr.
- Das Gerät muss ringsum frei auf einem ebenen waagerechten Untergrund stehen. Die Sicherheitsabstände müssen immer eingehalten werden.
- Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht mit einem Zeitschalter oder einem anderen Schalter, der das Gerät automatisch einschaltet, da sonst Brandgefahr besteht.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.

Reinigung

– Gerät ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
– Netzstecker ziehen.
– Gerät mit leicht angefeuchtetem Tuch abwischen.
– Zur Reinigung von Heizstäben und Reflektor einen Pinsel mit langen, weichen Borsten verwenden.

Zusätzliche Warnungen:

- ACHTUNG: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Decken Sie das Gerät niemals mit Kleidung oder brennbaren Gegenständen ab. Dies führt zu einer Überhitzung des Geräts, was ein Brandrisiko darstellen kann. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann.
- Dieser Heizlüfter ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie diesen Heizlüfter nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird ständig beaufsichtigt. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Heizlüfter benutzen. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Bränden, elektrischem Schlag oder schweren Verletzungen führen.

Entsorgung



Entsorgung des Geräts
Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen diese alten elektrischen und elektronischen Geräte getrennt entsorgen. Durch die getrennte Entsorgung wird das alte Gerät dem Recycling oder anderen Wiederverwendungsformen zugeführt. So tragen Sie dazu bei, dass in einigen Fällen schädliche Materialien nicht in die Umwelt gelangen.

Entsorgung der Verpackung
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

Stellen Sie diese Materialien für das Recycling zur Verfügung.

220-240V 50-60Hz
Halogen Rose Gold / 10.000 H
Max. 1200 Watt (P1-P5)
60 x 20 cm dia
App. 3.2 kg
Insulation class I
IP X4
CE

Alle Maße sind ungefähre Angaben.

sunred®
heat systems

DE

GARANTIEKARTE

2 Jahre eingeschränkte Garantie

Lieber Kunde, liebe Kundin,

haben Sie Grund zur Beanstandung des Artikels, ist der Artikel defekt oder haben Sie einen anderen Mangel festgestellt, z.B. dass ein Teil fehlt, so wenden Sie sich bitte innerhalb des Garantiezeitraums telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter, das Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls unterstützt und sich um Ihr Anliegen kümmert. Die Kontaktdaten finden Sie unten.

Ihr Name: _____

Adresse: _____

E-Mail-Adresse: _____

Postleitzahl: _____

Produktname: _____

Modelnummer: _____

Seriennummer: _____

(ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts zu finden)

Einkaufsdatum: _____

Datum: _____ **Jahr:** _____

OutTrade B.V.
Meeleweg 76
7711EP Nieuwleusen
Nederland

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Beschreiben Sie Mängel:

Wenn Mängel nicht ausführlich beschrieben werden, kann es die Verlängerung der Reparaturzeit zur Folge haben.
Detailliertes Beschreiben der Fehler ermöglich die richtig zu erkennen und in manchen Fällen die erneute Reparatur zu vermeiden.

sunred®
heat systems

FR

Radiateur de terrasse

Chère cliente, cher client,

Merci de la confiance que vous nous témoignez !

Avant de procéder à la mise en service initiale du matériel, lisez impérativement ces instructions d'utilisation ! Vous allez y trouver toutes les remarques pour une utilisation sûre et une grande longévité de l'appareil. Respectez impérativement toutes les con-signes de sécurité indiquées dans ce manuel !

À propos de ces instructions d'utilisation

Toutes les illustrations nécessaires se trouvent aux premières pages de ces instructions d'utili-sation. Au cours des descriptions, il sera fait référence aux illustrations correspondantes.


Avant de commencer…

Utilisation conforme

L'appareil répond aux toutes dernières acquisitions de la technique ainsi qu'aux normes de sécu-rité en vigueur au moment de sa mise en service dans le cadre de son utilisation conforme.

L'appareil a été conçu comme appareil de chauffage sous abri extérieur.
L'appareil est conçu pour un travail domestique et non artisanal.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Un usage non conforme, des modi-fications de l'appareil ou l'utilisa-tion de pièces non contrôlées et homologuées par le fabricant peuvent entraîner des dommages imprévisibles !

Toute utilisation non conforme à la destination de l'appareil ainsi que toutes les activités non décrites dans le mode d'emploi sont à considérer comme des utilisations incorrectes non cou-vertes par la garantie du fabricant.

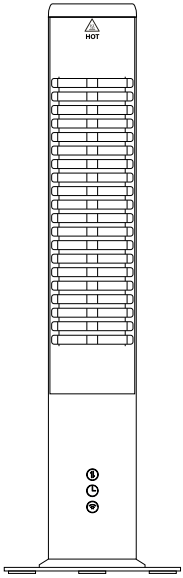

sunred®
heat systems

FR

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

- Pour garantir une utilisation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le pré-sent mode d'emploi avant la premiè-re mise en service de l'appareil.
- Veuillez observer toutes les consignes de sécurité ! La non-observation des consignes de sécurité vous met en danger, vous et votre entourage.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour les consulter en cas de besoin.
- Si vous vendez ou donner l'appareil à un tiers, remettez-lui toujours le manuel d'utilisation correspondant.
- L'appareil peut uniquement être utilisé lorsqu'il est en parfait état. Si l'appareil ou une partie de l'appareil est défectueuse, l'appareil doit être mis hors service et être éliminé de manière adequate.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un local à risque d'explosion, ni à proximité de liqui-des ou gaz inflammables !
- Sécurisez toujours l'appareil à l'arrêt contre toute remise en marche intempestive.
- N'utilisez aucun appareil dont le commutateur marche-arrêt ne fonctionne pas correcte-ment.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil ! Ne laissez pas l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes non autorisées à s'en servir.
- Ne surchargez pas l'appareil. N'utilisez l'appareil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Soyez toujours prudent lors du maniement de l'appareil et veillez à ne l'utiliser que lorsque votre état vous le permet : trav-ailler par fatigue, maladie, sous la consommation d'alcool, l'influence de drogues et de médicaments sont des comportements irresponsables étant donné que vous ne pouvez plus utiliser l'appareil avec sécurité.
- L'utilisation de cet appareil n'est pas prévu pardes personnes (y compris des enfants) avec des aptitudes physiques, senso-rielles ou mentales limitées ou des déficits dans l'expérience et/ou les connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçues des instructions de ces personnes stipulant de quelle manière l'appareil doit être utilisé.
- Assurez vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez systématiquement les règles de sécurité, d'hygiène et de travail en vigueur à l'échelle nationale et internationale.

Sécurité électrique

- L'appareil ne doit être raccordé qu'à une prise présentant une mise à la terre réglementaire.
- La protection doit être assurée par un disjoncteur différentiel présentant un courant de fuite assigné de 30 mA maximum.
- Avant de brancher l'appareil, il doit être garanti que le branchement secteur correspond aux données de raccordement de l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans les limites des seuils définis en matière de tension, de puissance et de vitesse nominale (voir plaque signalétique).
- Ne pas toucher la fiche secteur avec les mains mouillées ! Enlever la fiche secteur par la prise et non pas en tirant sur le câble.
- Ne pliez pas, n'écrasez pas ou n'arrachez pas le câble secteur ; protégez le des arêtes tranchantes, de l'huile et de la chaleur.
- Ne soulevez pas l'appareil par son câble et n'utilisez pas ce dernier à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Contrôlez la prise et le câble avant chaque utilisation.
- En cas d'endommagement du câble secteur, débranchez immédiatement la fiche secteur. N'utilisez jamais l'appareil si le câble secteur est endommagé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il faut toujours que la fiche secteur soit débranchée.
- Avant de brancher la fiche secteur, vérifiez que l'appareil est hors tension.
- Avant de débrancher la fiche secteur, éteignez toujours l'appareil.
- Lorsque vous transportez l'appareil, veillez à ce qu'il soit hors tension.

Consignes propres à l'appareil

- L'appareil ne peut être utilisé à l'intérieur.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité des piscines, des jardins, etc.
- Ne pas bouger l'appareil durant son fonctionnement.
- Ne pas pencher l'appareil durant son fonctionnement.
- Ne jamais introduire d'objets dans l'appareil par le biais de la grille d'aération. Danger de mort !
- L'écart entre la grille d'aération et les objets inflammables doit comporter au minimum 75 cm / 29.53 in.
- L'appareil ne doit pas être recouvert. Risque d'incendie.
- L'appareil doit être positionné, pourtour dégagé, sur une surface horizontale plane. Les dis-tances de sécurité doivent toujours être respectées.
- Ne jamais exposer l'appareil à l'eau, ni à d'autres substances liquides.

- N'utilisez pas l'appareil avec un programmateur ou un autre interrupteur mettant l'appareil automatiquement en route en raison du risque d'incendie.
- L'appareil ne doit pas être installé directement sous une prise murale.
- Les symboles apposés sur votre appareil ne doivent être ni retirés ni recouverts. Si certaines informations apposées sur l'appareil deviennent illisibles, elles doivent être immédiatement remplacées.

Nettoyage

Risque de blessures !

Débranchez toujours la fiche secteur avant d'effectuer des travaux sur l'appareil. Danger !

– Arrêter l'appareil et laisser refroidir entièrement.
– Débranchez la fiche secteur.
– Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
– Pour nettoyer les éléments chauffants et le réflecteur, utiliser un pinceau avec des poils longs et souples.

Avertissements supplémentaires :

- ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Ne couvrez jamais l'appareil avec des vêtements ou des objets inflammables. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et un risque d'incendie. Évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, sauf si une surveillance constante est assurée. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures graves.



Mise au rebut de l'appareil

Les appareils portant le symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez éliminer ces anciens équipements électriques et électroniques séparément. En procédant à une élimination séparée, vous dirigez les anciens appareils vers le recyclage ou d'autres formes de réutilisation. Cela permet de prévenir, dans certains cas, l'introduction de matériaux nocifs dans l'environnement.

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage se compose de carton et de matières plastiques marquées en conséquence qui peuvent être recyclés.
– Eliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.

220-240V 50-60Hz
Halogen Rose Gold / 10.000 H
Max. 1200 Watt (P1-P5)
60 x 20 cm dia
App. 3.2 kg
Insulation class I
IP X4
CE

Toutes les mesures sont approximatives.

sunred
heat systems

FR

BON DE GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans

Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer par fax ou par e-mail aux numéros indiqués cidessous.
Si le produit s'avère défectueux, retournez-le au vendeur avec le justificatif d'achat.

- Joignez une copie numérisée ou une photocopie du justificatif d'achat.
- Joignez des photos ou images et une description du produit défectueux ou endommagé.

Votre nom: _____

Adresse: _____

Adresse e-mail: _____

Code postal: _____

Numéro du modèle : _____

Numéro de série: _____

Numéro de batch: _____
(indiqué sur la plaque signalétique au dos de l'appareil)

Date d'achat: _____

Date: _____ **Année:** _____

OutTrade B.V.
Meeleweg 76
7711EP Nieuwleusen
Nederland

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Veuillez fournir une description du défaut:

Si vous ne fournissez pas une description détaillée du problème, cela peut rendre la réparation plus difficile et prolonger le temps nécessaire pour réparer l'appareil. Si vous n'indiquez pas les défauts, l'identification du problème peut s'avérer difficile et une nouvelle réparation pourrait être nécessaire.



OutTrade BV
Meeleweg 76 — 7711 EP Nieuwleusen
The Netherlands Tel. +31 (0)529-48 28 08 info@outtrade.eu
www.outtrade.eu