Betjeningsvejledning

COCOON®

FIRES

# • COCOON AERIS •

## VÆGMONTERET MODEL

**Tilsvarende modelkoder:**
**CFVB, CFVSS**

**VENLIGST LÆS FORHOLDSREGLERNE I DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU BETJENER ENHEDEN.**

# INDHOLD


| | |
|---|---|
| **INDHOLD** | Side 1 |
| **SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER** | Side 2 |
| **DELENES NAVNE OG MÅL** | Side 3 |
| **INSTALLATION AF VERTIKAL MODEL** | Side 4-5 |
| **SIKKERHED OG AFSTAND** | Side 6-7 |
| **BETJENING AF FORBRÆNDINGSKAMMER** | Side 8 |
| **FOR AT STARTE PEJSEN** | Side 9 |
| **FEJLFINDING OG BETJENINGSTIPS** | Side 10 |
| **REGULERING OG SLUKNING AF FLAMMEN** | Side 11 |
| **PÅFYLDNING AF FORBRÆNDINGSKAMMER** | Side 12 |
| **PROCEDURE HVIS BRÆNDEREN BLIVER OVERFYLDT** | Side 13 |
| **VEDLIGEHOLDELSE OG PERIODISK SERVICE** | Side 14 |
| **ADVARSEL** | Side 15 |

## GEM DISSE INSTRUKTIONER

Cocoon Fires er meget sikkerhedsbevidst, og vi har været omhyggelige i vores design, fremstilling og samling af din Cocoon Fires brænder for at sikre, at den fungerer effektivt og sikkert. Vær forsigtig, når du bruger dette produkt, og følg instruktionerne herunder. Cocoon Fires kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade eller personskade der er forårsaget, hvis de oplysninger, der følger med i denne brugervejledning, ikke overholdes.

# ADVARSEL - VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


### Læs alle instruktioner og advarsler inden installation og brug.

- **LAD ALDRIG APPARATET VÆRE UDEN OPSYN UNDER BRUG ELLER NÅR DER ER EN FLAMME.**
- **ANTÆND IKKE FORBRÆNDINGSKAMMERET, NÅR DET ER VARMT.**
- **DETTE PRODUKT MÅ KUN ANVENDES I RUM SOM VIST I BRUGERVEJLEDNINGEN.**
- **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**
- **OPBEVARING AF DIT BRÆNDSTOF SKAL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED DE NATIONALE OG/ELLER REGIONALE BESTEMMELSER.**
- **DETTE PRODUKT ER UDELUKKENDE TIL DEKORATIVT OG HJEMLIGT BRUG.**
- **IKKE VELEGNET TIL VEDVARENDE BRUG.**
- **ANVENDELSE AF FLERE APPARATER I ET RUM ER KUN TILLADT HVIS VARMEEFFEKTEN ER LIG MED ELLER LAVERE END 4,5 kWh. YDERLIGERE UDLUFTNING ER DA PÅKRÆVET, HVIS DETTE OVERSKRIDES.**
- **OVERFYLD IKKE BRÆNDERENS TILSIGTEDE KAPACITET.**
- **OVERFYLDNING VIL FORÅRSAGE, AT APPARATURET BRÆNDER MED EN HØJERE TEMPERATUR, HVILKET GØR DET VANSKELIGT AT SLUKKE.**
- **INSTALLER IKKE I ET OMRÅDE, HVOR DER ER GENNEMTRÆK, DA DET KAN PÅVIRKE FLAMMEN.**
- **BRUG KUN BRÆNDSTOF TIL HVILKET FORBRÆNDINGSKAMMERET ER TILTÆNKT.**
- **RØR IKKE YDERSIDEN AF PEJSEN UNDER ELLER EFTER OPTÆNDING.**
- **DELE AF DENNE PEJS OG SÆRLIGT FORBRÆNDINGSKAMMERET KAN NÅ HØJE TEMPERATURER UNDER DRIFT.**
- **DÆK ELLER FLYT IKKE FORBRÆNDINGSKAMMERET ELLER PEJSEN UNDER DRIFT.**
- **HAV IKKE ANTÆNDELIGE OBJEKTER NÆR PEJSEN.**
- **PLACER ALDRIG BRÆNDEREN INDENFOR RÆKKEVIDDE AF BRÆNDBARE GENSTANDE, DER KAN VÆLTE VED UHELD ELLER BLÆSE I VINDEN, f.eks. GARDINER, AVISER OG LØSE TÆPPER**
- **ANVEND KUN PEJSEN I OMRÅDER MED GOD VENTILATION.**
- **OMRÅDER MED GENNEMTRÆK VIL FORÅRSAGE, AT APPARATURET BRÆNDER VED HØJERE TEMPERATURER, HVILKET VIL RESULTERE I AT DET BLIVER SVÆRERE AT SLUKKE, DERFOR BØR APPARATURET IKKE ANVENDES I OMRÅDER MED GENNEMTRÆK.**
- **DÆK IKKE PEJSE-UDLUFTNINGEN MED DEKORATIVE OBJEKTER UANSET OM DE ER ANTÆNDELIGE ELLER EJ, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KUNSTIGT TRÆ, STEN, SMÅSTEN, GLASPERLER, etc.**
- **DETTE APPARATUR ER IKKE BLEVET TESTET MED UVENTILERET KERAMISK TRÆ. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ILD ELLER SKADER BØR DER IKKE INSTALLERES UVENTILERET KERAMISK TRÆ I DETTE APPARAT.**
- **ADVARSEL: PÅFYLDNING AF EN ALKOHOL DREVET ENHED, MENS DEN ER TÆNDT, HAR FORÅRSAGET SVÆRE FORBRÆNDINGER OG DØDSFALD. DU SKAL FJERNE BRÆNDSTOFSTANKEN FRA ENHEDEN FØR PÅFYLDNING. NÅR DER PÅFYLDES SKAL DU FØRST TJEKKE OM FLAMMEN ER SLUKKET OG AT ENHEDEN ER AFKØLET.**
- **FYLD ELLER GENOPFYLD ALDRIG BRÆNDEREN OVER ELLER I NÆRHEDEN AF EN ÅBEN FLAMME.**
- **VIGTIG BEMÆRKNING TIL DET AUSTRALISKE MARKED: FOR AT PÅFYLDE ELLER GENOPFYLDE, BENYT ALTID BRÆNDSTOFSBEHOLDEREN MED FLAMMEFÆLDEN DER FØLGER MED.**


# ADVARSEL

- **Sørg for, at du har læst og forstået denne betjeningsvejledning, før du bruger dette produkt.**
- **Hvis der spildes brændstof på overfladen SKAL DET TØRRES OP MED EN TØR KLUD MED DET SAMME OG TØRRE FÆRDIG INDEN DU TÆNDER FOR BRÆNDEREN IGEN.**
- **Hvis brænderen ved et uheld bliver overfyldt, skal du følge trinene i manualen for at rette op på fejlen.**
- **I Australien er det obligatorisk, at alle produkter leveres med en brændstofsbeholder, der har en flammefælde. Cocoon Fires leverer en brændstofsbeholder med en flammefælde på det australske marked. Vi anbefaler på alle markeder at bruge en brændstofsbeholder med en flammefælde.**
- **For at genopfylde skal du vente, indtil brænderen når stuetemperatur, efter at flammen er slukket.**
- **BEMÆRK: flammen er muligvis ikke synlig med det blotte øje i dagslys og skal være kølig, inden den fyldes.**
- **Fyld ALDRIG over eller i nærheden af en åben flamme og brug kun en karaffel med en flammefælde.**
- **Fjern al plast og emballage inden pejsen bruges.**

## Pejsens dimensioner

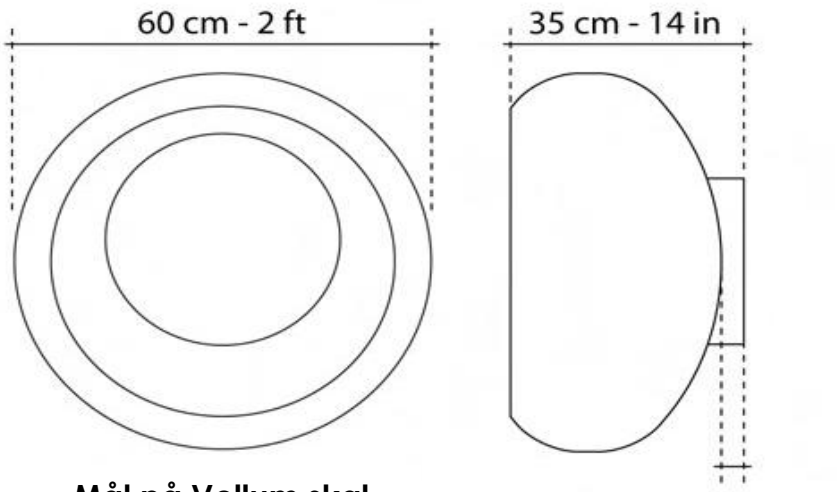


**Mål på Vellum skal**

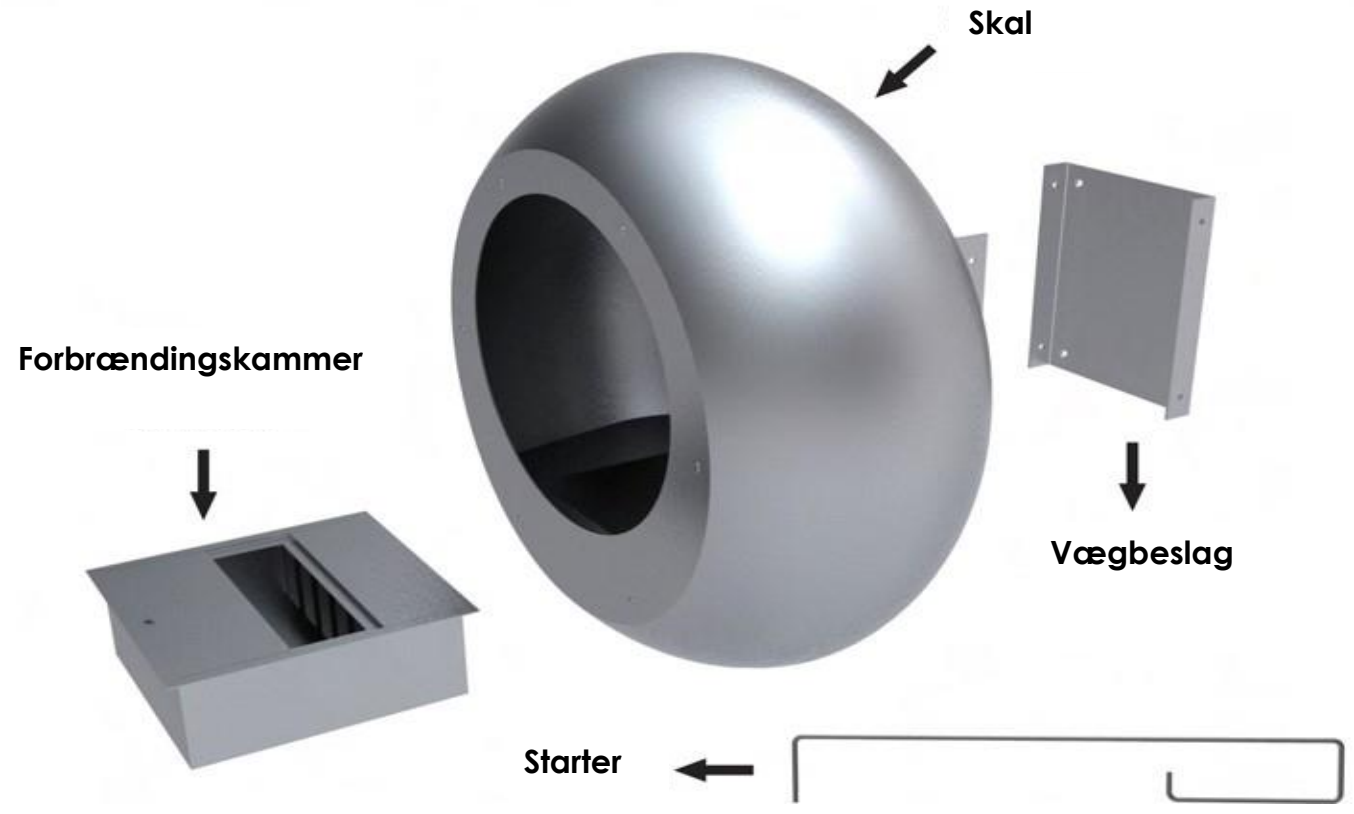


**Også inkluderet:**


- 4 møtrikker og bolte til at fastgøre skallen til vægbeslaget

## INSTALLATION AF VERTIKAL MODEL

**SKAL INSTALLERES PÅ EN IKKE BRÆNDBAR OG BÆREDYGTIG VÆG.**


**Når du køber vægbeslag, skal du sørge for, at der ikke er nogen plastkomponenter. Brug kun metalvægbeslag, der understøtter rammens vægt.**

1

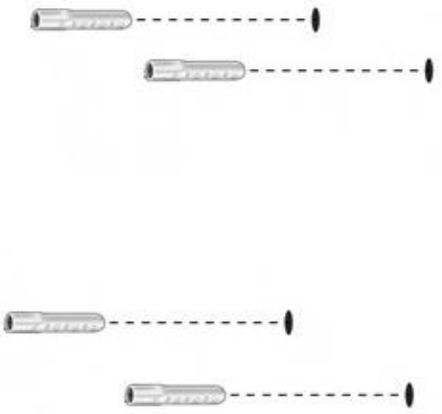

Marker og bor fire huller i væggen til vægbeslaget og indsæt de tilsvarende rawplugs i hullerne (rawplugs medfølger ikke).

2

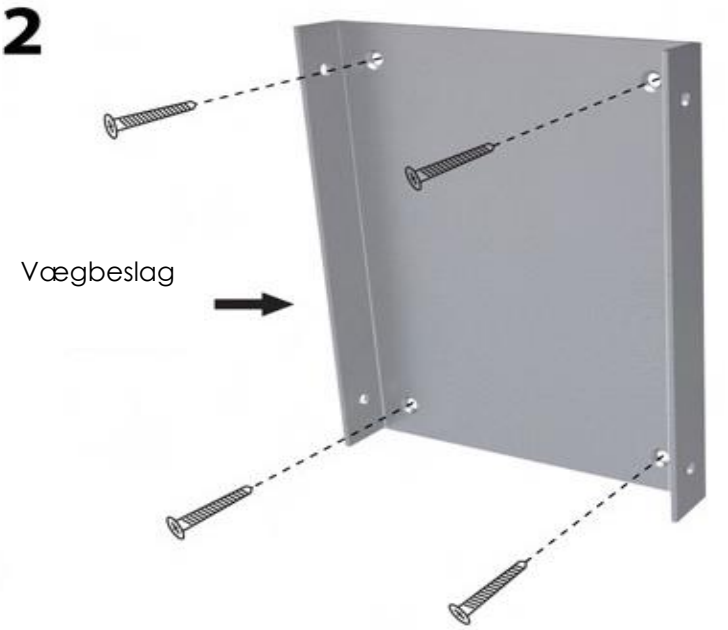



Fastgør vægbeslaget på væggen med tilsvarende skruer (skruer medfølger ikke).




Placer skallen på vægbeslaget og arranger de 4 sidehuller på skallen ud for de 4 sidehuller på vægbeslaget.


# 3

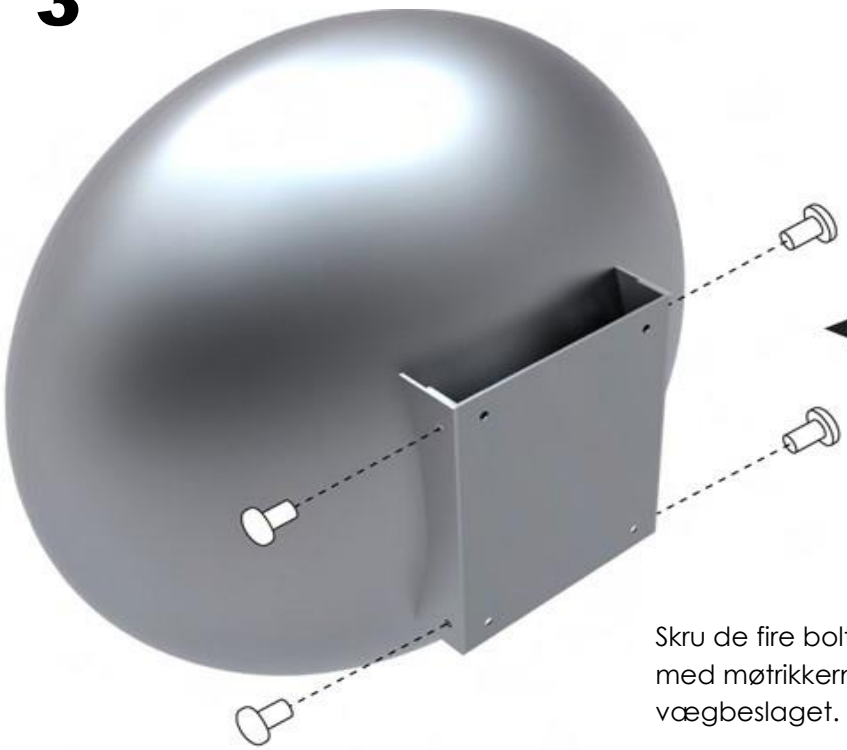

Samlingen set bagfra

Skru de fire bolte gennem siderne og fastgør med møtrikkerne fra indersiden af vægbeslaget.

# 4

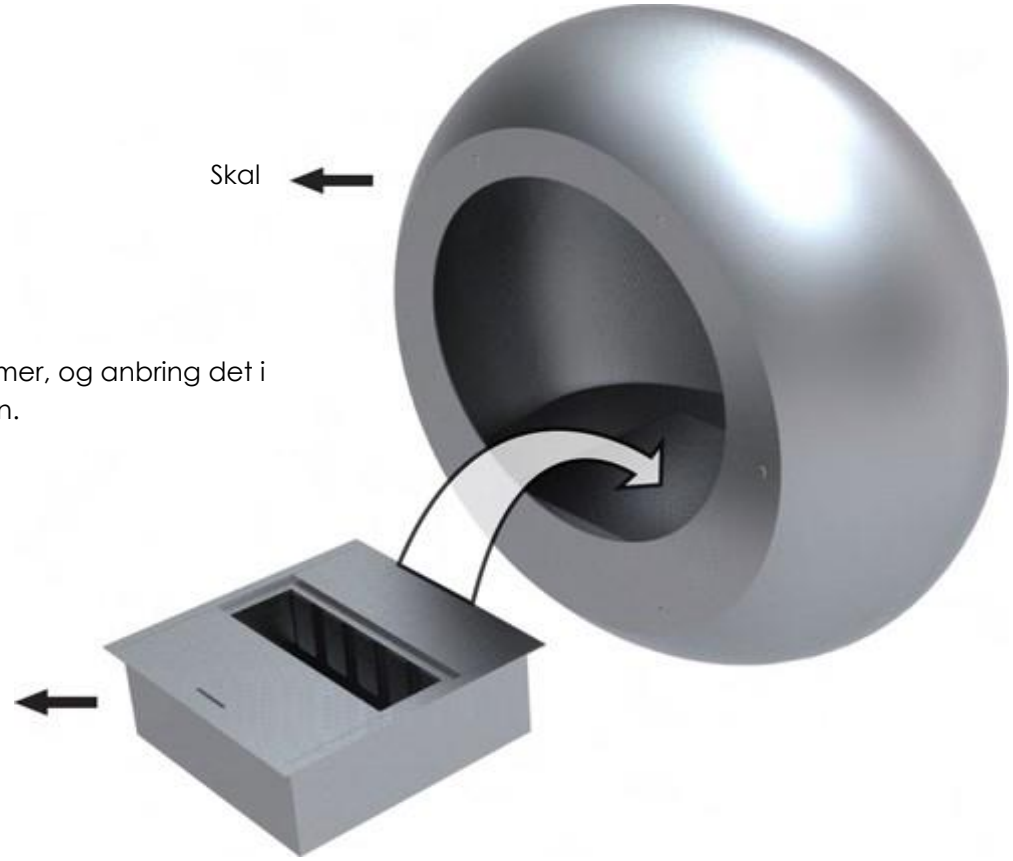


Skal


Indsæt forbrændingskammer, og anbring det i bundrammen inde i skallen.

Forbrændingskammer

**ADVARSEL**

-Vend åbningen væk fra brændbare genstande eller overflader.
- Vægmonteringsfladen skal være ikke-brændbar og bærende og være i stand til at understøtte n minimumsmasse på 150kg / 330 lb eller mere. Samlet produktvægt 24kg /52,9 lb.

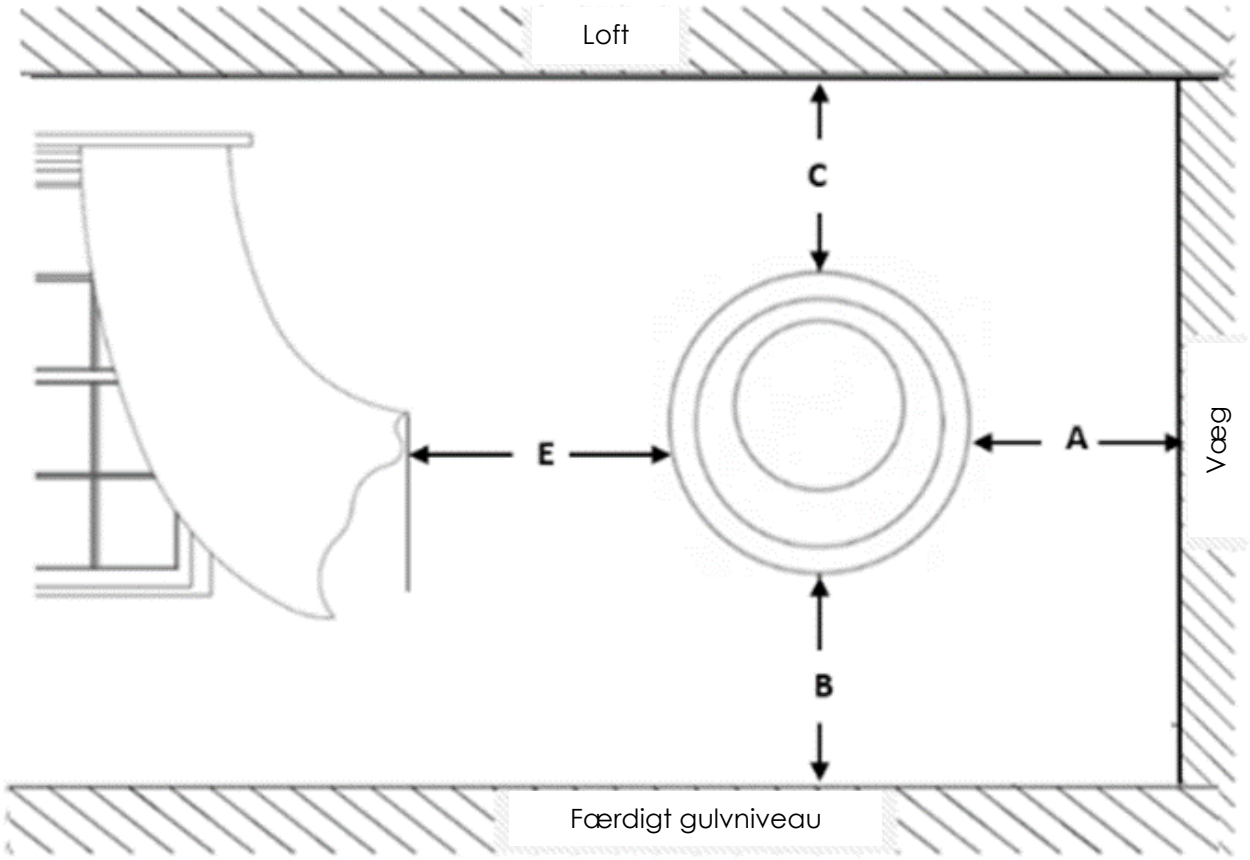

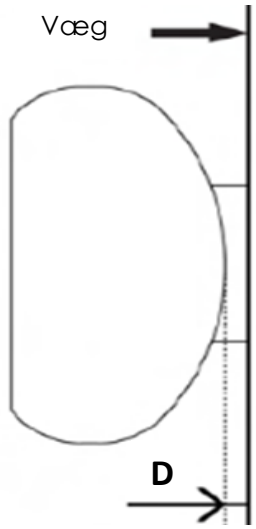
**MINIMUMSAFSTANDE:**

A - 10,2 cm - 4 in - min til **ikke brændbare materialer**
B - 38,1 cm - 15 in - min
C - 102 cm - 40 in - min
D - 3,8 cm - 1,5 in – min til **ikke brændbar væg**
E - 102cm - 40 in - min **afstand til brændbare genstande**

**Pejs ↑ Åbning, Sikker at der er ingen brændbare materialer indenfor for 1 meter af åbningen!**

## **BEMÆRK:** Pejsen skal under alle omstændigheder:

- være installeret på en ikke brændbar, bæredygtig væg, der er i stand til at understøtte en minimumsmasse på 150 kg / 330 lb eller mere.
- installeres i områder med lav trafik for at undgå personskader på personer der bevæger sig rundt og for at undgå, at nogen/noget støder ind i *pejsen*, hvilket kan forårsage, at brændstof spildes.
- have alle gasforbindelser eller rørledninger i nærheden af *pejse*-installationen frakoblet og sikret af en kvalificeret fagmand inden installationen;
- installeres på en bærende, jævn og sikker position inden påfyldning, antændelse og betjening;
- installeres i en position, der begrænser flytningskrav for at eliminere risikoen for ulykker, forårsaget af brændstofspild. Denne *pejs* er designet til at blive flyttet, men *forbrændingskammeret* skal fjernes fra *skallen* inden flytning, for at undgå spild af brændstof.
- Må IKKE installeres direkte ved eller i nærheden af tapet, laminat, finer eller enhver overflade, der ikke er brandklassificeret og betragtes som brændbar.
- Minimum radius på 102 cm til ethvert brændbart materiale.
- Må IKKE være inden for rækkevidde af genstande, der ikke er i fastgjort position og kan flyttes af vinden eller let blive væltet, dvs. gardiner, tæpper, aviser etc.

## HAV EN KLASSE ABE BRANDSLUKKER VED HÅNDEN

# BRUG KORREKT BRÆNDSTOF – BIOETHANOL

**BRÆNDSTOF SKAL OPBEVARES I ET BRANDSIKKERT OMRÅDE OG SKAL OPBEVARES I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONALE OG/ELLER REGIONALE REGULATIVER.**


**ADVARSEL:**

I et hus med en typisk konstruktion, dvs. hvor isoleringen ikke er hermetisk, er der tilstrækkeligt med luft for optænding og ventilation. Hvis forbrændingskammeret anvendes i et lille rum, hvor der er mindre end 200 kubikfod (5,7 m³) luftrum for hver 1000 Btu pr. Time (i betragtning af den maksimale justering af brænderen skal døren(e) til det eller de tilstødende rum holdes åbne Alternativt skal et vindue holdes mindst 1 tomme (25,4 mm) åbent for at forhindre evt. ophobning af indendørs luftforurening. Brug ikke en uventileret pejs på et badeværelse, i rum hvor der er sovepladser, eller i andre små rum.

**MINIMUM RUMSTØRRELSE: 60m3**


## BETJENING AF FORBRÆNDINGSKAMMER

**1**

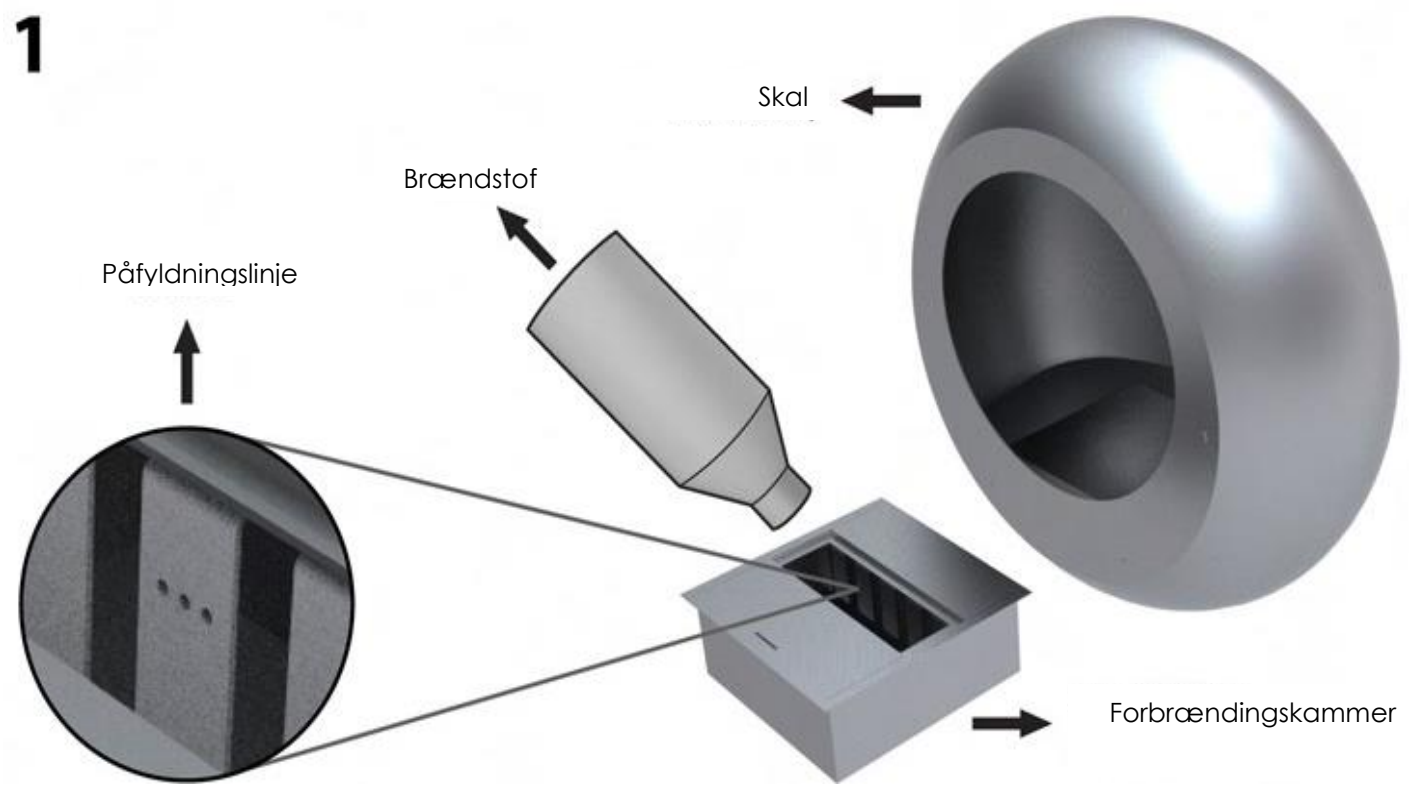


**2**

Dyp spidsen af starteren i brændstoffet i forbrændingskammeret.

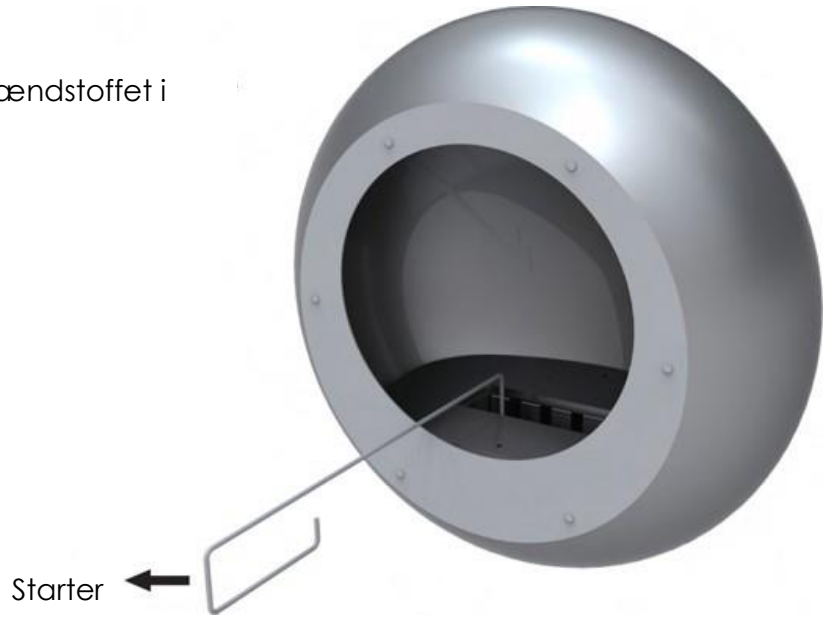


**Pejs ↑ Åbning, Sikker at der er ingen brændbare materialer indenfor for 1 meter af åbningen!!**

## FOR AT STARTE PEJSEN

**3**



Fjern starteren og antænd spidsen med en lighter.


**4**



Spidsen af starteren vil være antændt i en kort periode.

**2**

Indfør den tændte starter i forbrændingskammeret, og antænd brændstoffet.

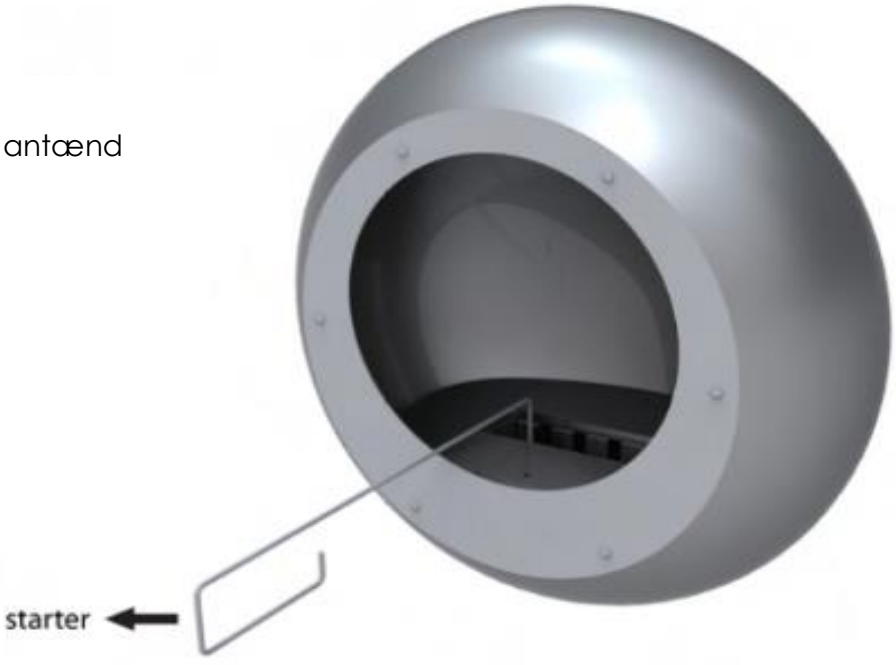

## FEJLFINDING OG BETJENINGSTIPS


- Hvis ilden **ikke slukker** første gang ved at lukke skydelåget skal du følge disse trin og gentage om nødvendigt.
    - Kontroller, at overfladen under skydelåget er rent og fri for hindringer.
    - Brug skydelågshåndtaget til at udøve nedadrettet kraft og bevæg skydelåget i en hurtig bevægelse mod den lukkede position. Hvis flammen stadig er synlig, gentag dette trin som en dobbeltbevægelse mens du stadig anvender stærk nedadgående kraft i hurtig rækkefølge.
- **Blæs aldrig på flammen**, mens skydelåget er i en åben position.
- Hvis du efter en tid ser at skydelåget er **blevet 'klistret'** skal du, når du prøver at flytte det, fjern da skydelåget fra dets hus og gnid undersiden ved hjælp af den grønne side af en Scotch Brite skurepude. Sørg for kun at skrubbe i børstelinjernes retning på det rustfrie stål.
- Sørg for at holde dit forbrændingskammer rent, især den overflade, som skydelåget glider på, og sørg for, at alt overskydende brændstof på overfladen af forbrændingskammeret aftørres før brug.

- **SØRG FOR, AT ALLE DELE ER HELT AFKØLEDE INDEN RENGØRING:**
- For at rengøre for støv skal du tørre med en tør klud eller svamp.
- Brug bioethanol eller acetone til rengøring af rustfri ståldele.
- Sørg for, at skydedækslet til forbrændingskammeret glider korrekt og problemfrit efter rengøring, og at alt overskydende rengøringsmiddel er blevet tørret helt af.

## REGULERING OG SLUKNING AF FLAMMEN


**1**

For at regulere flammen skal du indsætte spidsen af starteren i hullet i skydelåget til forbrændingskammeret og skubbe den for at regulere flammens størrelse.

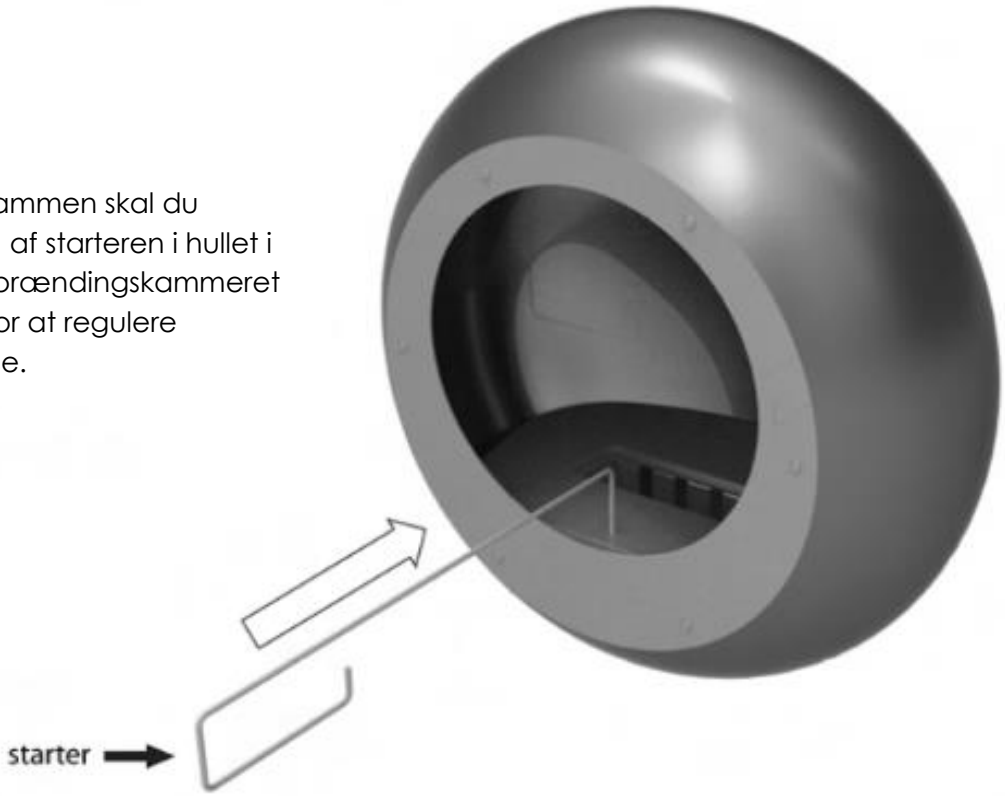


**2**


For at slukke flammen skal du indsætte spidsen af starteren i hullet i skydelåget til forbrændingskammeret og skubbe den helt ind, indtil flammen slukker.

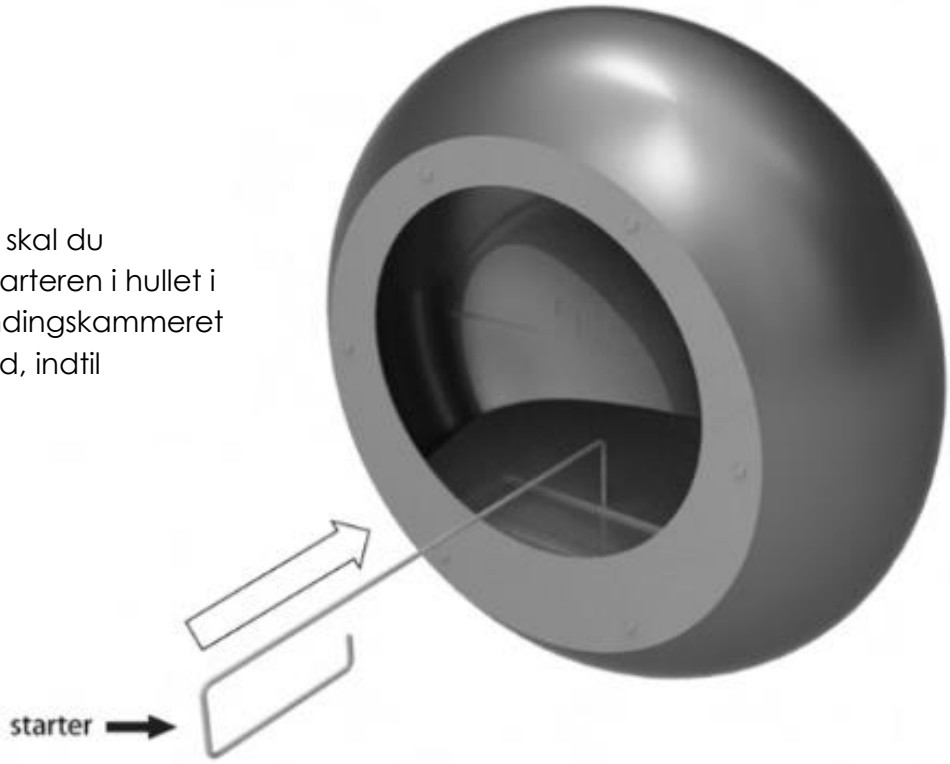

## PÅFYLDNING AF FORBRÆNDINGSKAMMER

**BEMÆRK: Overfyldning får apparatet til at brænde ved højere temperaturhastigheder, hvilket resulterer i, at apparatet bliver vanskeligt at slukke.**

**VIGTIGT:** Sørg for, at brænderen fjernes fra skallen, inden den fyldes med brændstof.

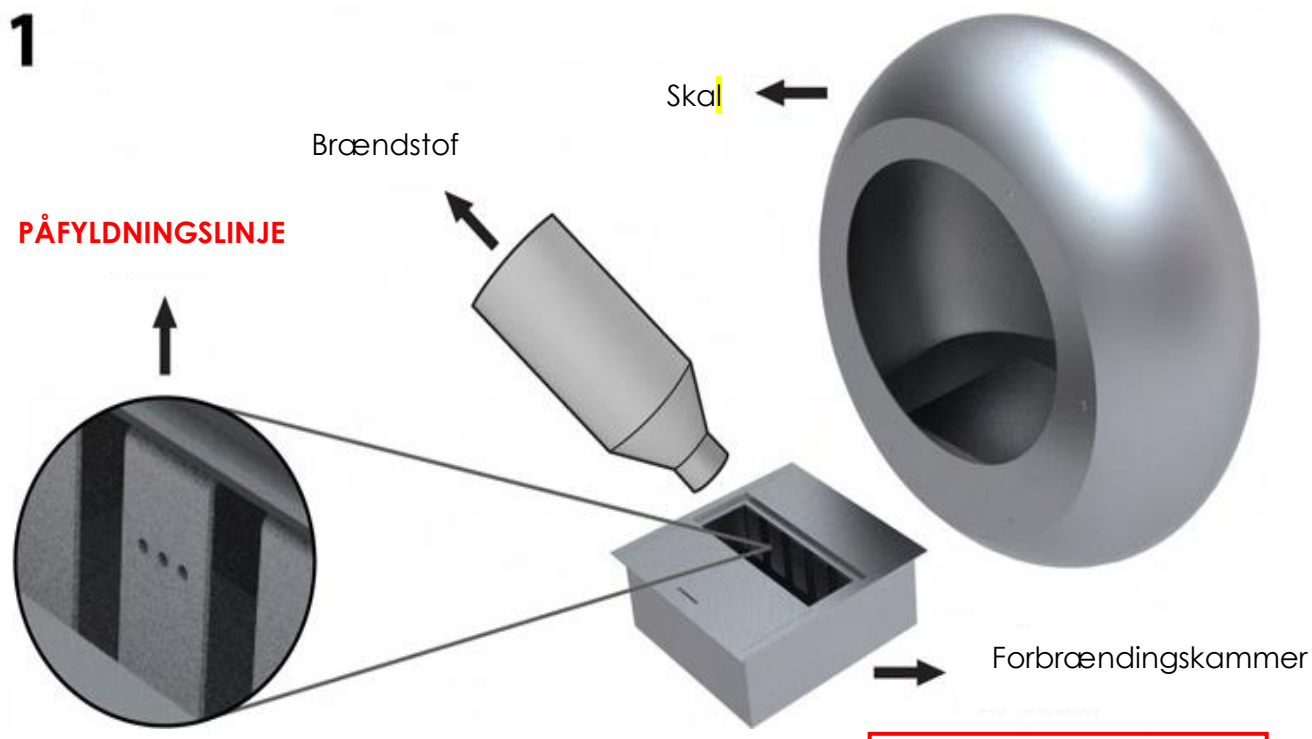




**PÅFYLD IKKE IMENS ENHEDEN ER TÆNDT!**



**PÅFYLD IKKE IMENS ENHEDEN ER VARM!**

**FORSIGTIG**

Før genopfyldning skal du vente mindst 45 minutter på, at brænderen afkøles, efter at flammen er slukket. For at påfylde, fjern forbrændingskammeret fra skallen og hæld brændstof på. Fyld op til påfyldningslinien svarende til 1,5 liter. Efter opfyldning sættes forbrændingskammeret tilbage i skallen.

| Brændstofkapacitet | Varmeafgivelse kW | Varmer I gennemsnit | Forbrug | Brændetid |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 3.02 | 35m2 | 0.39 L/H | 3-5 Hours |

For at fylde forbrændingskammeret skal du fjerne den fra skallen og hælde brændstof inde i udluftningsåbningen. Pas på ikke at spilde. Fyld op til påfyldningslinjen som angivet med rødt med ikke mere end 1,5 liter brændstof (3-5 timers forbrændingstid). Efter påfyldning skal alt overskydende eller spildt brændstof tørres, inden forbrændingskammeret returneres til åbningen på monteringspladen.

**BEMÆRK: Efter påfyldning af forbrændingskammeret skal du placere brændstofdispenseren, der bruges til at fylde den med, og andre former for brændstof eller brændbare genstande i en sikker afstand væk, inden du fortsætter med at starte pejsen.**

# PROCEDURE I TILFÆLDE AF OVERFYLDT BRÆNDER

**Følg disse trin i tilfælde af utilsigtet overfyldning af brændstoftanken:**

- Antænd **ALDRIG** forbrændingskammeret, hvis det er fyldt forbi "**MAX**" påfyldningslinjen som vist ovenfor. Fjern forbrændingskammeret fra pejsen ved hjælp af løftehåndtagene.
- Tøm det overskydende brændstof i en egnet beholder.
- Tør alt overskydende brændstof, der kan være dryppet ned af ydersiden af forbrændingskammeret under tømning, og lad resterende brændstof fordampe. Lad det stå i 1 time.
- Placer forbrændingskammeret tilbage i pejsen.
- Antænd kun forbrændingskammeret, når alt resterende brændstof uden for forbrændingskammeret er fordampet fuldstændigt, og beholderen, der bruges til at fylde resten med, er forseglet og flyttet til en sikker afstand fra forbrændingskammeret.



## VEDLIGEHOLDELSE OG PERIODISK SERVICE

### VIGTIGT: Matt Black Cocoon Fires-modellerne er kun beregnet til indendørs brug.

1. Periodisk rengøring af uventilerede dekorative apparaters forbrændingsoverflader anbefales i henhold til afsnittet kaldet FEJLFINDING & BETJENINGSTIPS.
2. Kontrol af *skydelågets* slukkefunktion skal udføres regelmæssigt.

3. Sørg for, at skydelåget fra forbrændingskammeret glider korrekt, glat og problemfrit, før du antænder forbrændingskammeret.

**Rengøring:**

**Sørg for, at pejsen er kølet helt af før rengøring.**

- **Sorte Modeler**: Tør af med en tør klud for at rengøre støv. Det er meget vigtigt aldrig at bruge en fugtig klud eller nogen form for væske til at rengøre de matte sorte dele.
- **Stainless Steel Modeler:** Tør af med en tør klud for at rengøre støv. Brug bioethanol eller acetone til at rengøre dele i rustfrit stål.

# ADVARSEL

**1.** Eksplosionsfare:
**I)** Brug aldrig andet brændstof end det brændstof, der specifikt er beregnet til brug i det uventilerede dekorative apparat. Brug aldrig benzin.
**II)** Genopfyld aldrig brændstofsbeholderen til det uventilerede dekorative apparat, mens det er i brug eller stadig er varmt.
**III)** Brug aldrig det uventilerede dekorative apparat, hvor der kan være brændbare dampe eller gas.
**IV)** Opbevar eller transporter aldrig brændstof i andet end en metal- eller plastbeholder, der er:
**A)** Godkendt til brug med det specifikke brændstof.
**B)** Ikke rød i farve.
**C)** Er i den originale beholder til (især alkohol) brændstoffet.

**2.** Opbevar aldrig brændstof i huset på samme sted som apparatet.

**3.** Hold børn, tøj og møbler væk på grund af høje overfladetemperaturer.

**4.** Risiko for indendørs luftforurening - Brug kun det uventilerede dekorative apparat i vel-ventilerede områder og med døren til det tilstødende rum åben. **Undgå at blokere luftstrømmen til brændstofholderboksen ved at stable keramisk træ over brændstofholderboksen. Placer dem kun omkring den, og bloker ikke brændstofholderboksen på anden måde eller med noget andet materiale.** Personer med åndedrætsbesvær bør konsultere en læge, før de bruger det uventilerede dekorative apparat.

**5.** Brug ikke det uventilerede dekorative apparat til opvarmning eller kogning af vand ej heller som koge/stege apparat.

**6.** **Må ikke bruges i et rum med ilttanke i brug.**

COCOON FIRES

Patentansøgt

*info@cocoonfires.com*

®